



Dimplex

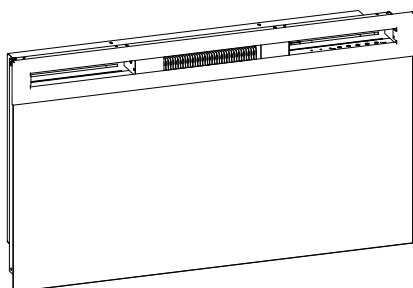

Modelos 34"

Prism 34" (BLF3451EU-E)


Wickson (BLF34EU-E)

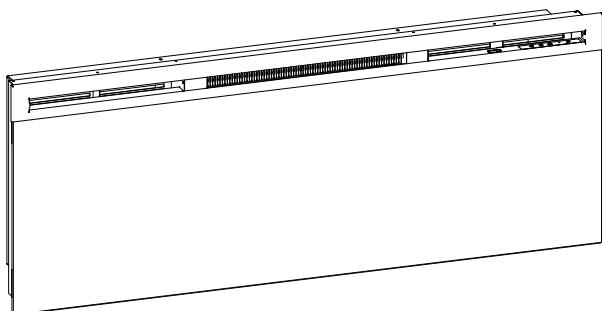

Modelos 50"

Prism 50" (BLF5051EU-E)

Synergy (BLF50EU-E)

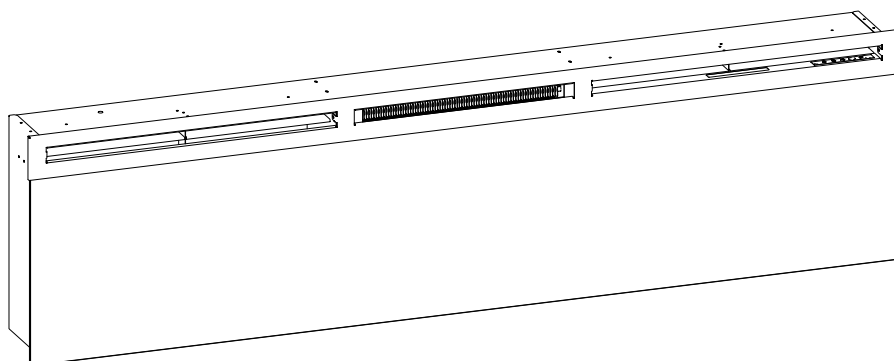

Modelos 74"

Prism 74" (BLF7451EU-E)


Galveston (BLF74EU-E)

PT : Este produto só é adequado para divisões bem isoladas ou utilização ocasional.


 O produto respeita as Normas Europeias de Segurança EN60335-2-30 e a Compatibilidade Eletromagnética Europeia (EMC) EN55014, EN60555-2 e EN60555-3. Estas cobrem os requisitos essenciais das Diretivas EEC 2006/95/EC e 2004/108/EC

1


Modelos 34": Prism 34" (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

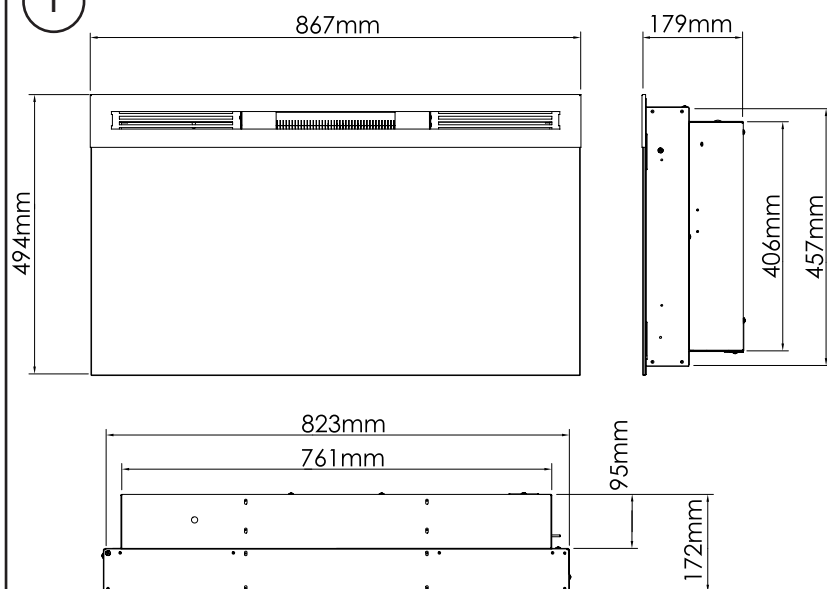

Modelos 50": Prism 50" (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)


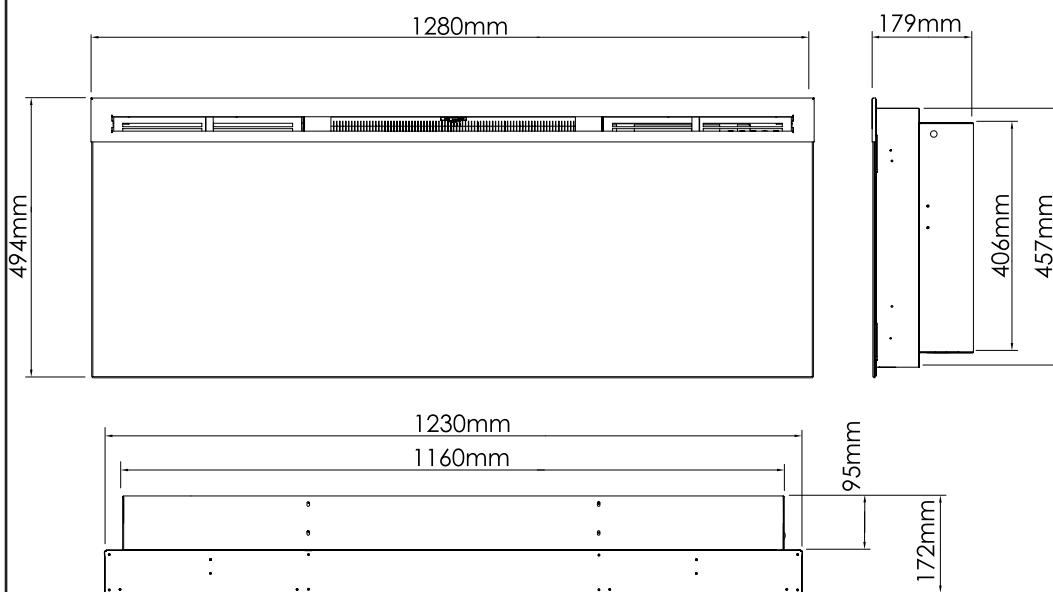


Modelos 74": Prism 74" (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

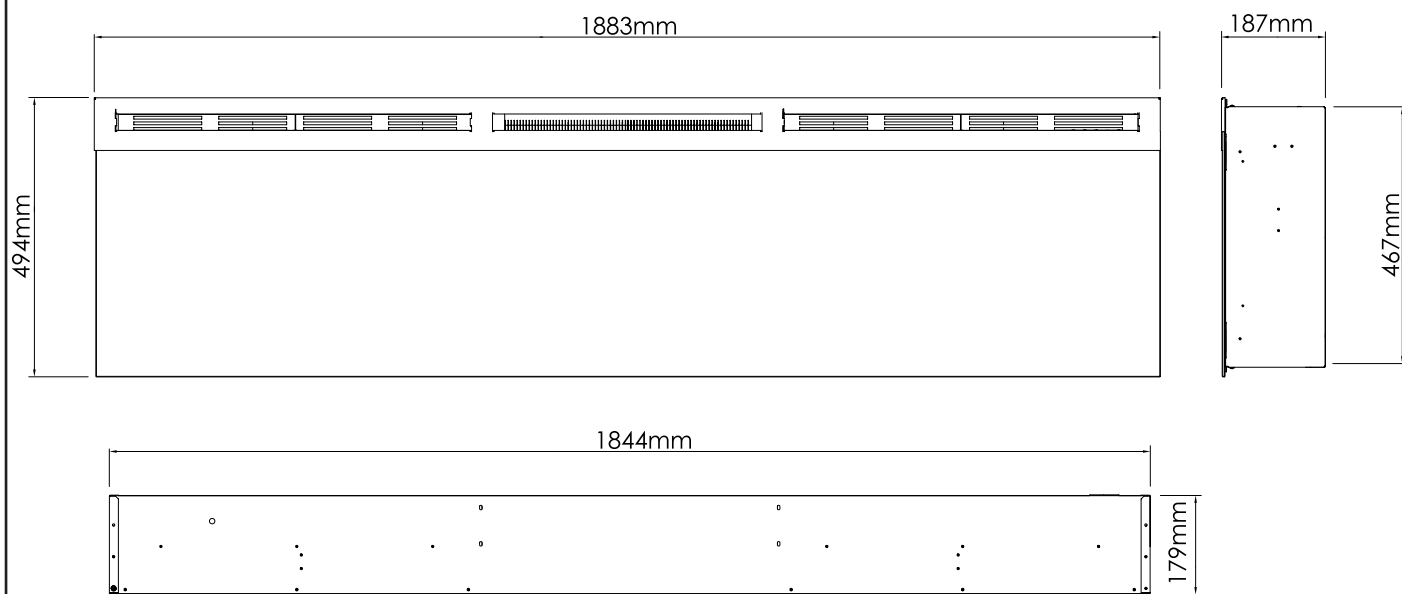



② **BLF:**

Wickson (BLF34EU-E)
Synergy (BLF50EU-E)
Galveston (BLF74EU-E)

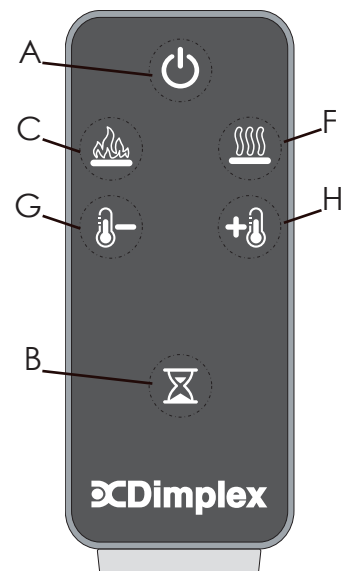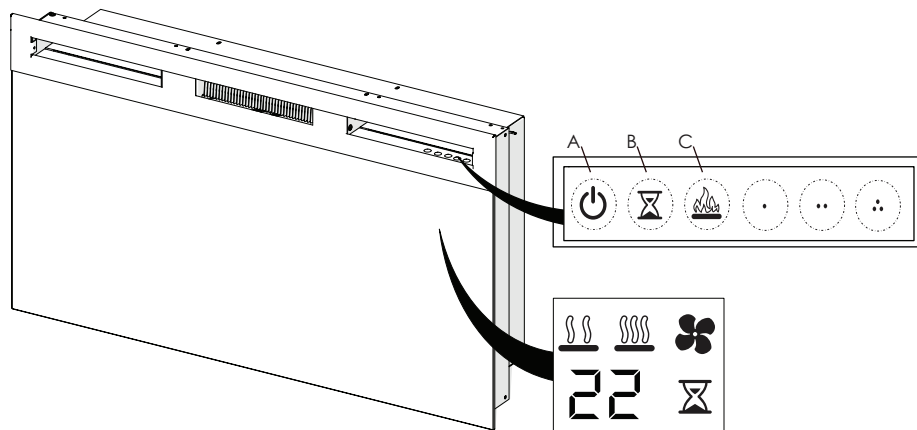


③ **PRISM:**


Prism 34" (BLF3451EU-E)
Prism 50" (BLF5051EU-E)
Prism 74" (BLF7451EU-E)





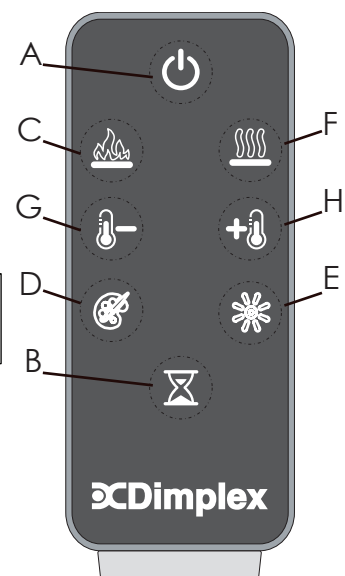
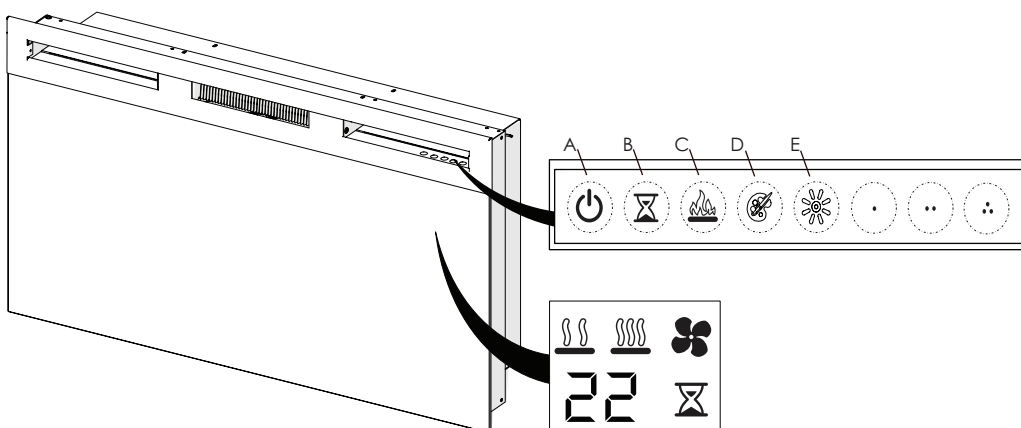




④

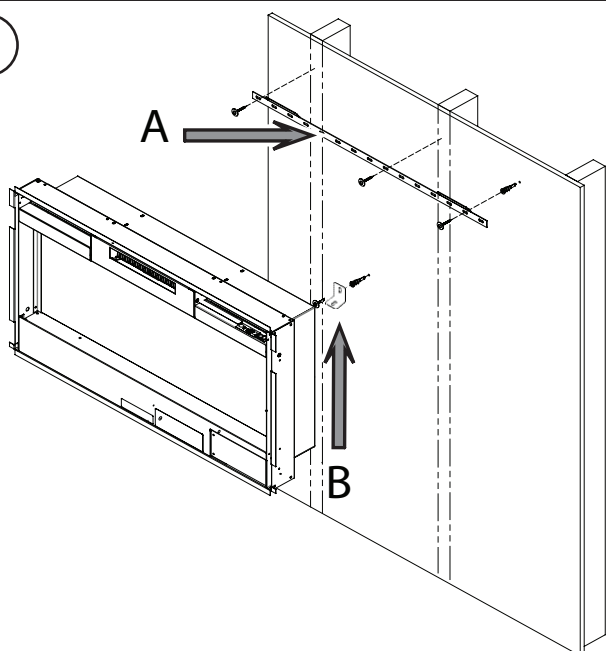

⑤

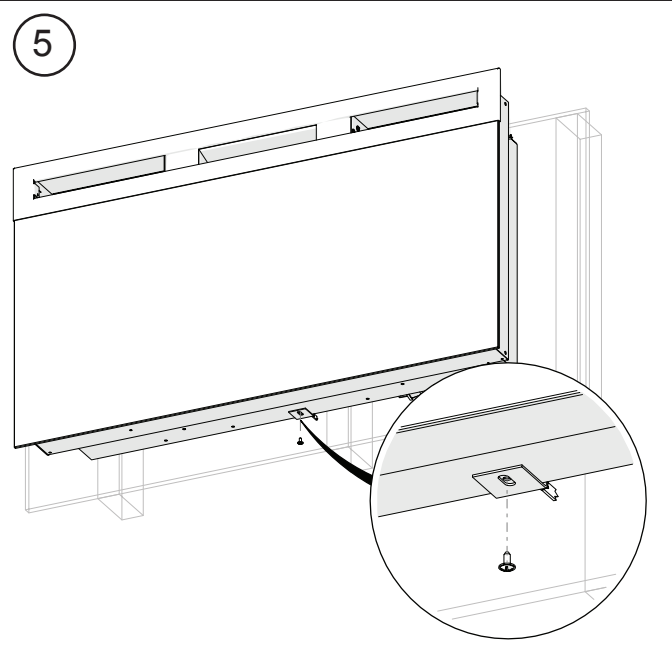

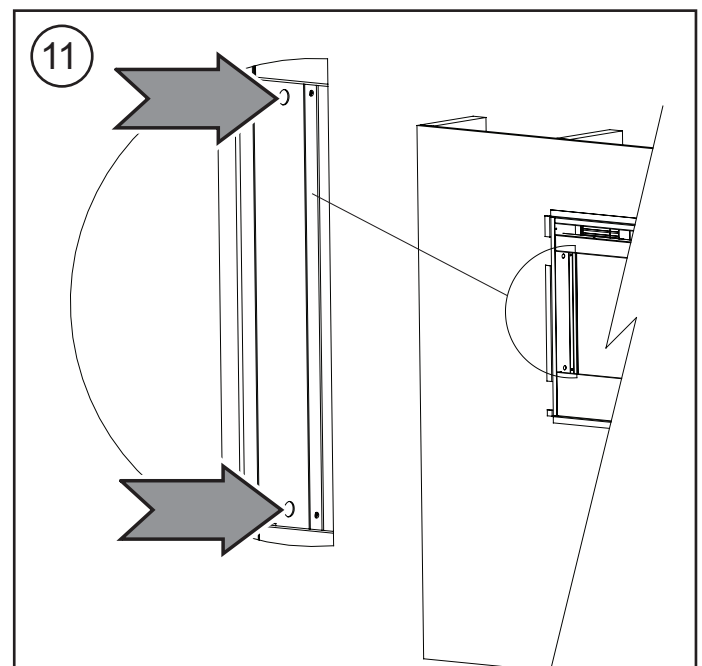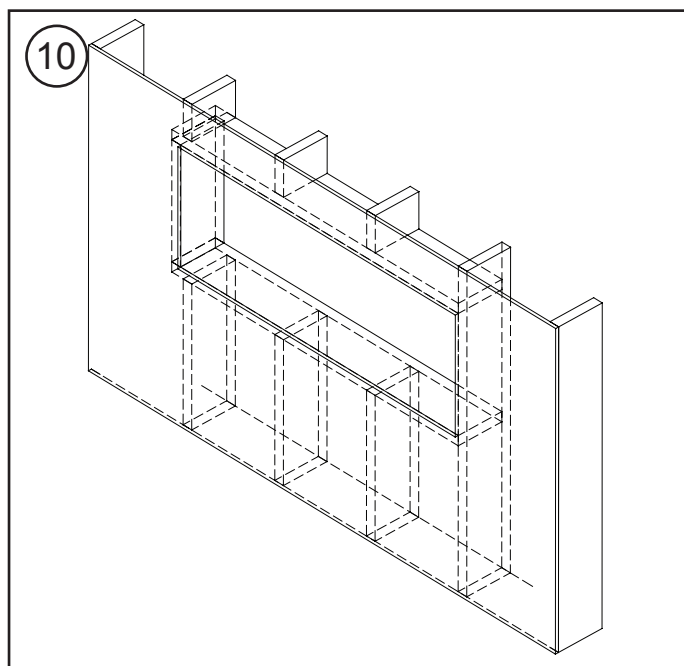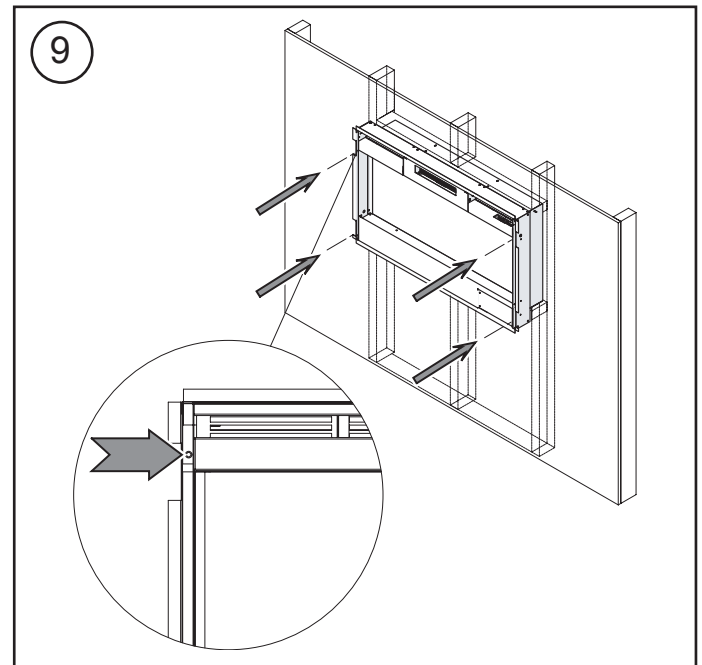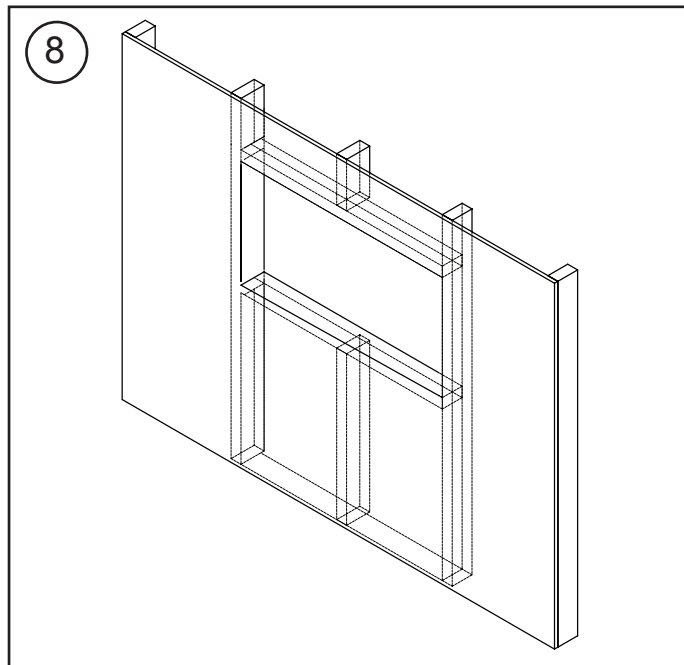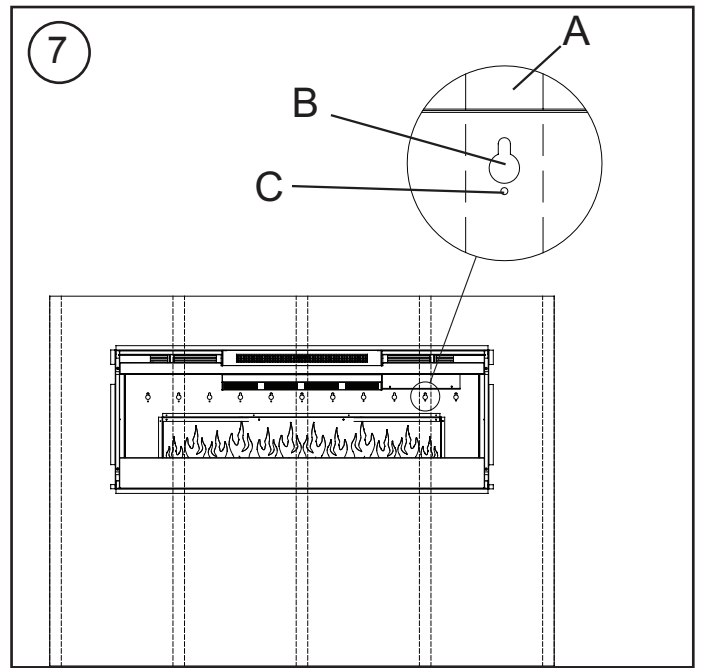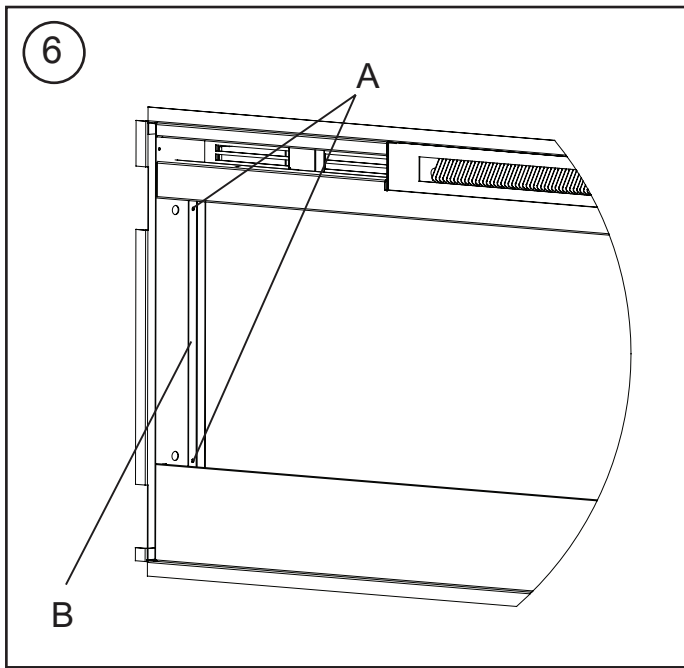

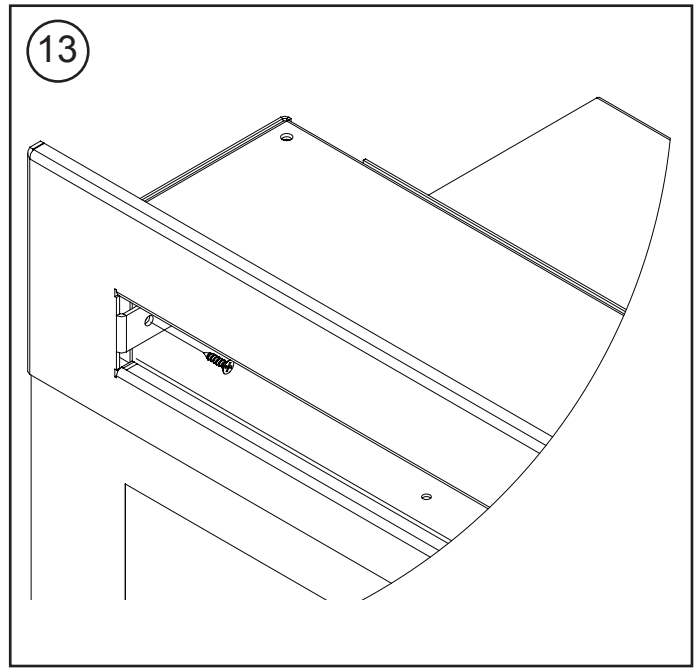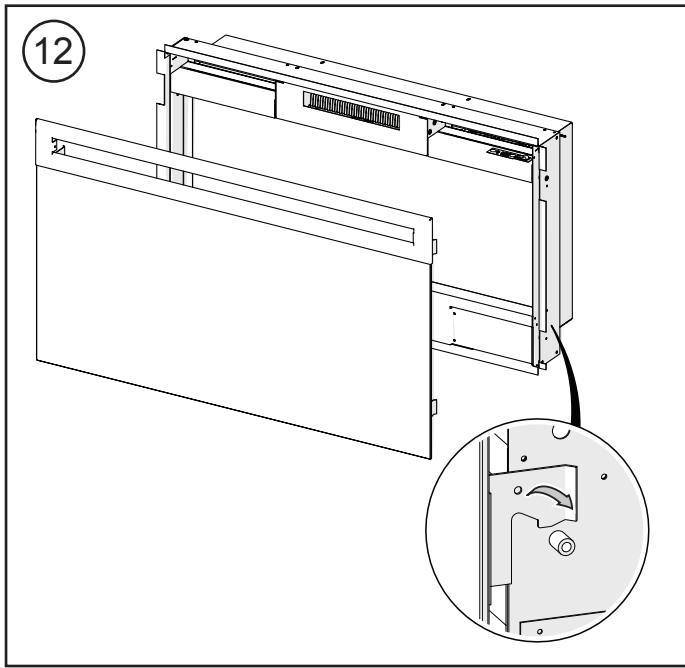

Aviso Importante de Segurança

Quando usar aparelhos elétricos, deve seguir precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos, e danos a pessoas, incluindo o seguinte: Se o aparelho estiver danificado, verifique imediatamente com o revendedor antes de instalar e usar. Não usar perto de banheiras, chuveiros ou piscinas. Não use no exterior. Este aparelho não pode estar instalado imediatamente acima ou abaixo de uma tomada ou disjuntor.

⚠ AVISO: O aparelho possui um símbolo de Aviso a indicar que não pode ser coberto ou uma etiqueta Não Cobrir. Não cubra ou obstrua, de forma alguma, a grelha de saída de calor localizada debaixo do aparelho. Ocorrerá um sobre-aquecimento se ela for coberta acidentalmente. Não coloque materiais ou tecidos no aparelho, ou obstrua a circulação de ar ao redor do aparelho, por exemplo cortinas ou moiliário, uma vez que podem sobre-aquecer e incendiar. Se ocorrer uma falha, desligue o equipamento. Desligue da tomada, assim como se não o usar durante muito tempo. O cabo de alimentação tem de ser colocado no lado direito, longe da saída de calor que está debaixo do aparelho. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou falta de experiência se supervisionadas e com conhecimento sobre utilizar o aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. Este aparelho não é um brinquedo para crianças. A limpeza e a manutenção não podem ser feitas por crianças sem supervisão. Crianças com menos de 3 anos devem estar afastadas do aparelho a menos que sempre supervisionadas. Crianças dos 3 aos 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se ele estiver colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e sejam supervisionadas ou instruídas acerca da utilização do aparelho de forma segura e que entendam os perigos envolvidos. Crianças entre os 3 e os 8 anos não podem ligá-lo à tomada, regulá-lo, limpar o aparelho ou efetuar manutenção. Tem de poder aceder à tomada do aparelho.

Apesar deste aparelho respeita as normas de segurança, não recomendamos usá-lo em cima de carpetes ou tapetes de pelo longo. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou SAV ou pessoa autorizada e qualificada para evitar perigos.



CUIDADO: Para evitar perigos devido a um inesperado reinício do corte térmico, este aparelho não pode estar ligado a um dispositivo externo como um temporizador ou a um circuito que regularmente ligue e desligue a unidade. Este equipamento não é equipado com um dispositivo para controlar a divisão.

CUIDADO - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Tenha especial atenção se estiverme presentes crianças e pessoas vulneráveis.

Informação Técnica

Nº Modelo: BLF34EU-E, BLF3451EU-E, BLF50EU-E, BLF50UK-E, BLF5051EU-E, BLF74EU-E, BLF7451EU-E

Saída de Calor

230V 240V

Potência de calor nominal	$P_{Nom.}$	1.1	-	1.2	kW
Potência de calor mínima	$P_{mín.}$	0.6	-	0.6	kW
Potência de calor contínua máxima	$P_{máx.,c}$	1.1	-	1.2	kW

Consumo Auxiliar de Eletricidade

Em modo Standby	eI_{SB}	0.47	-	0.49	W
-----------------	-----------	------	---	------	---

com termostato de controlo de temperatura na divisão

Geral

Desembale cuidadosamente o aparelho e guarde a embalagem para uma possível utilização futura, no caso de o mover ou devolver ao seu revendedor.

O aparelho incorpora um efeito de chama, que pode ser usado com ou sem aquecimento, para que o efeito confortável possa ser usufruído a qualquer altura do ano. Usar apenas o efeito de chama requer apenas um pouco de eletricidade.

Antes de ligar o aparelho, verifique que a voltagem fornecida é a mesma indicada no aparelho.

Nota: Se usar num ambiente onde o ruído de fundo é muito baixo, será possível ouvir um som relacionado com o funcionamento do efeito de chama. Isto é normal e não deve ser causa para preocupações.

Ligação Elétrica

⚠ AVISO: ESTE APARELHO TEM DE TER LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho só deve ser utilizado com uma tomada de corrente alternada (CA) e a voltagem indicada no aparelho deve corresponder à voltagem da fonte de alimentação.

Antes de ligar, por favor leia os avisos de segurança e as instruções de funcionamento.

Cablamento fixo

Em algumas jurisdições, este aparelho é fornecido sem ficha para cumprir as normas locais. Nestes casos, a instalação do aparelho deve ser feita por um instalador devidamente qualificado, devendo os dispositivos para desligar ser incorporados na cablagem fixa de acordo com as normas locais de instalações elétricas.

Controlos: Consulte as Figs. 2 e 3

	Ícone	Visor	Função	Descrição
A		-	Ligado / Em espera	Pulse o botão uma vez para LIGAR o produto. Pulse uma segunda vez para colocar o produto "EM ESPERA" (Ao desativar o modo "EM ESPERA", o produto recuperará a configuração anterior a menos que tenha desligado da tomada, onde irá recuperar os valores de fábrica).
B			Temporizador de desligar	Pulse várias vezes para mudar o "Temporizador de desligar" em incrementos de 0,5 horas, entre 0,5 e 8,0 horas antes de desligar. Irá mostrar o tempo restante do "Temporizador de desligar". (Este ícone é de cor verde)
C			Efeito de chama	O botão "Efeito de chama" muda sequencialmente o ciclo da unidade através dos 4 ajustes disponíveis, LOW FLAME (Pouca chama), HIGH FLAME (Muita chama), DEMO MODE (Modo demonstração) e OFF (Desligado).
		F1	Pouca chama	Este ajuste executará o efeito de chama com um nível de brilho baixo. (No ecrã aparecerá F1)
		F2	Muita chama	Este ajuste executará o efeito de chama com um nível de brilho alto. (No ecrã aparecerá F2)
		FP	Modo Demonstração	Este ajuste mostrará lentamente o efeito de chama de pouco a muito brilho. (No ecrã aparecerá FP)
		-	Desligado	Permite-lhe desativar o modo chama. Se o aparelho está em funcionamento, ativa-se o ecrã e este permanecerá ativo mostrando a temperatura definida e se o produto está configurado em LOW HEAT (Pouco calor) / HIGH HEAT (Muito calor) / COOL BLOW (Ar frio).
D			Temática de cor	A "Temática de cor" é um ajuste que permite mudar a cor da base de combustível. Existem 8 temáticas diferentes.
		1	Temática 1	A Temática 1 é um "Modo de demonstração". Esta configuração permite-lhe ver todos os ajustes de cor. Pode "Pausar" o modo de demonstração pulsando o "Botão de brilho" / * Ao fazê-lo verá no ecrã 1.P. Para "Parar a pausa" pulse o "Botão de brilho" / * Ao fazê-lo verá no ecrã 1.U
		2-8	Temática 2-8	As Temáticas 2 a 8 são cores pré-determinadas que permanecem estáticas.
E		-	Brilho	Este botão permite mudar de brilho máximo a brilho médio nas temáticas 2 a 8. Além disso, este botão interage com o produto quando se define a temática como descrito anteriormente
F			Calor	O botão "Calor" permite-lhe configurar sequencialmente a unidade com os 4 valores disponíveis: LOW HEAT (Pouco calor), HIGH HEAT (Muito calor), COOL BLOW (Ar frio) e OFF (Desligado). A configuração de calor é mostrada com um ícone no ecrã emergente, como se vê na Fig. 2. Quando o efeito de chama esteja "Activo", o ecrã emergente apaga-se decorridos 5 segs., a menos que o equipamento seja utilizado de forma independente do efeito de chama. O ícone de "Muito calor" ou "Pouco calor" aparecerá de forma contínua no ecrã flutuante.
			Pouco calor	Este valor permitirá configurar o equipamento com "Pouco calor" e no ecrã verá o ícone de "Pouco calor" e as letras "LO". (Este ícone é de cor laranja)
			Muito calor	Este ícone no ecrã emergente indica que se configurou "Muito calor", e por isso verá as letras "HI" no ecrã. (Este ícone é de cor vermelha)
			Ar frio	Este ícone no ecrã emergente indica que se configurou "Ar frio", e por isso verá as letras "CB" no ecrã. (Este ícone é de cor azul)
		-	Desligado	Permite apagar o equipamento e o ventilador e não mostrará nenhum ícone no ecrã emergente. Tenha em conta que o ventilador funcionará durante 10 a 20 segundos após desligar para garantir que o produto arrefece corretamente.
G		-	Baixa de temperatura	Pulse várias vezes para diminuir a temperatura do equipamento em incrementos de 1°C. A temperatura mínima que se pode definir é de 5°C. Nota: Uma vez que se alcance a temperatura desejada, vai piscar 3 vezes e verá no ecrã a temperatura ambiente detetada pelo produto. Se a temperatura estabelecida for inferior à temperatura ambiente detetada, o equipamento não irá ativar.
H		-	Aumento de temperatura	Pulse várias vezes para aumentar a temperatura do equipamento em incrementos de 1°C. A temperatura mínima que se pode definir é de 37°C. Nota: Uma vez que se alcance a temperatura desejada, vai piscar 3 vezes e verá no ecrã a temperatura ambiente detetada pelo produto. Se a temperatura estabelecida for inferior à temperatura ambiente detetada, o equipamento não irá ativar.

Modos de utilizador:

Nome/Descrição do modo	Ação (As acções não se podem introduzir a partir do telecomando à distância)
Trocar Celsius (°C) para Fahrenheit (°F)	Pulse o botão de 3 pontos (•••) e 2 pontos (••) na unidade e mantenha-os pressionados até que ouça um bip e o ecrã pisque. (Para mudar de novo para Celsius, repita esta acção).
Desativar / Activar opções de calor	Mantenha pressionado o botão de 1 ponto (•) e o botão de chama (🔥) na unidade, durante 2 segundos. Quando o equipamento se tiver desligado, no ecrã aparecerá "--" e ouvirá um bip. Para activar o calor, repita esta acção.

Ajuste do produto - Consulte as Figs. 4 - 11

Existem 3 métodos de montagem possíveis:

1. Montagem em superfície
2. Encastrado parcial (não nos modelos 74")
3. Montagem encastrada

Montagem em superfície (modelos 34" e 74")

Consulte as Figs. 4 e 5

⚠ AVISO: Em vários passos do procedimento serão necessárias duas pessoas.

⚡ AVISO: Assegure-se que a corrente do circuito onde irá instalar o aparelho permanece cortada no painel de serviço até que esteja finalizada a instalação.

1. Determine a localização de instalação da unidade de forma a que o suporte de montagem na parede se possa fixar a um mínimo de 2 montantes para os modelos de 34" e 4 montantes para os modelos de 74".

! NOTA: Recomenda-se instalar o suporte de montagem 142 cm acima do solo para manter um bom ângulo de visão da chama.

2. Coloque o suporte de montagem de parede sobre a mesma com um nível de forma que a sua bolha fique centrada entre as 2 linhas.
3. Marque a localização dos 4 parafusos de montagem na parede, assegurando-se que o suporte permanece nivelado (Fig. 4), marca (A).
4. Nos locais onde os parafusos sejam fixados em placas de gesso, coloque as buchas fornecidas antes de fixar os parafusos (perfure, se necessário).
5. Fixe o suporte à parede com os parafusos de montagem de 1 ½ pol. (3,8 cm) e as anilhas apropriadas à parede e/as buchas.
6. Instale o suporte inferior centrado na parede utilizando os acessórios de montagem adequados, 13 ¾" (350 mm) abaixo do suporte (Fig. 4), marca (B).
7. Retire o parafuso central da parte inferior do aparelho. (Fig. 5)
8. Pendure o equipamento no suporte.
9. Instale o parafuso retirado anteriormente através do suporte inferior.
10. Consulte a secção "Instalação do vidro frontal para completar os procedimentos finais de instalação.

Montagem em superfície (modelos 50")

Consulte as Figs. 6 e 7

⚠ AVISO: Em vários passos do procedimento serão necessárias duas pessoas.

1. Escolha um local com um mínimo de 2 montantes disponíveis para a montagem.
2. Selecione o método de alimentação da unidade:
 - Ligue a mesma a uma tomada existente ou instale uma tomada perto.
 - Faça a cablagem do aparelho.

⚡ AVISO: Não tente cablar novas tomadas ou circuitos sozinho. Para reduzir o risco de incêndios, descargas elétricas ou danos pessoais, contacte sempre um electricista qualificado.

⚡ AVISO: Assegure-se que a corrente do circuito onde irá instalar o aparelho permanece cortada no painel de serviço até que esteja finalizada a instalação.

3. Retire o vidro parcialmente reflectivo do aparelho:
 - Coloque o equipamento sobre a sua parte traseira.
 - Retire os 2 parafusos Philips dos 2 suportes de vidro (Fig. 6), marca (A).

- Retire os suportes de vidro (Fig. 6), marca (B).
- Exercendo pressão com uma mão no vidro parcialmente reflectivo, incline a parte superior do aparelho ligeiramente para a frente para que o vidro saia do aro interior.

⚠ AVISO: O vidro parcialmente reflectivo não é temperado. Não o golpeie nem o deixe cair para evitar que se parta ou cause danos pessoais.

- Retire o vidro parcialmente reflectivo do aparelho.
4. Coloque o aparelho na posição em que vai ser instalado na parede (Fig. 7). Utilize um nível (fornecido) para se assegurar que o aparelho está nivelado na parede.
 5. Assegure-se que pelo menos 2 orifícios guia estão alinhados com um montante (10,2 cm) entre os mesmos) (Fig. 7), marca (A), marque a localização dos 4 parafusos na parede (através dos orifícios).
 6. Retire o aparelho da parede e coloque-o num local seguro, longe dos trabalhos.
 7. Se as localizações marcadas para os parafusos não estão alinhadas com um montante, insira (aparafuse) uma das 2 buchas fornecidas (perfure, se necessário). Repita o processo se apenas 2 parafusos estiverem alinhados com um montante
 8. Fixe os 4 parafusos de montagem de cabeça plana #8 de 1 ½ pol. (3,8 cm) fornecidos e as anilhas na parede e/ou as buchas de parede, deixando um rosca de ¼ pol. (6,5 mm).
 9. Alinhe os orifícios-guia escolhidos com os parafusos e pendure o aparelho na parede. As cabeças dos parafusos e anilhas passarão pelos orifícios-guia e o aparelho encaixa no lugar (os parafusos deslizarão para a estreita dos orifícios-guia).
 10. Fixe os 4 parafusos de montagem ao chassis do aparelho.
 11. Introduza os 2 parafusos de cabeça plana #8 fornecidos através dos 2 orifícios de montagem permanente (Fig. 7), marca (C), em linha com o montante.
 12. Volte a colocar, com cuidado, o vidro parcialmente reflectivo e os suportes de vidro com os parafusos indicados no passo 1.
 13. Consulte a secção "Instalação do vidro frontal para completar os procedimentos finais de instalação".

Encastrado parcial (não possível nos modelos de 74") Consulte as Figs. 8 e 9

⚠ AVISO: Em vários passos do procedimento serão necessárias duas pessoas.

1. Prepare uma parede com um orifício marcado para o modelo adequado (Fig. 8)
 - Modelos 34": 77,5 cm largura x 42 cm altura
 - Modelos 50": 118,1 cm largura x 42 cm altura

! NOTA: Deixe ¼ pol. (6,4 mm) de espaço ao redor da abertura do equipamento para facilitar a instalação. Este equipamento não requer ventilação adicional.

2. Selecione o método de alimentação da unidade:
 - Ligue a unidade (pode levar o cabo de alimentação desde o orifício da parede até uma tomada de alimentação existente ou instalar uma tomada num montante perto da parede).
 - Faça a cablagem do aparelho.

⚡ AVISO: Não tente cablar novas tomadas ou circuitos sozinho. Para reduzir o risco de incêndios, descargas elétricas ou danos pessoais, contacte sempre um electricista qualificado.

⚠️ AVISO: Assegure-se que a corrente do circuito onde irá instalar o aparelho permanece cortada no painel de serviço até que esteja finalizada a instalação.

3. Levante o aparelho e insira-o no orifício (Fig. 9).
4. Utilize o nível de bolha (fornecido) para nivelar o equipamento no aro. Ajuste-o conforme necessário.
5. Insira os 4 parafusos de montagem fornecidos através dos 4 orifícios de montagem situados em cada esquina do chassis do aparelho para o fixar nos montantes (Fig. 9).
6. Consulte a secção "Instalação do vidro frontal para completar os procedimentos finais de instalação".

Montagem encastrada - Consulte as Figs. 10 e 11

⚠️ AVISO: Em vários passos do procedimento serão necessárias duas pessoas.

1. Prepare uma parede com um orifício adequado ao modelo escolhido (Fig. 10)
 - Modelo 34": 83,8 cm largura x 47 cm altura
 - Modelo 50": 124,5 cm largura x 47 cm altura
 - Modelo 74": 185,4 cm largura x 42 cm altura

! NOTA: Recomenda-se não montar a parte inferior da unidade a mais de 102 cm acima do solo para manter um bom ângulo de visão da chama.

⚠️ AVISO: Não tente cablar novas tomadas ou circuitos sozinho. Para reduzir o risco de incêndios, descargas elétricas ou danos pessoais, contacte sempre um eletricitista qualificado.

⚠️ AVISO: Assegure-se que a corrente do circuito onde irá instalar o aparelho permanece cortada no painel de serviço até que esteja finalizada a instalação.

2. Levante o aparelho e insira-o no sítio. O aro de montagem do equipamento deve encastrar-se na parede (Fig. 11).
3. Utilize o nível de bolha fornecido para nivelar o aparelho relativamente ao aro e efetue os ajustes necessários.
4. Insira os parafusos de montagem fornecidos através dos 4 orifícios situados na superfície interior do chassis do equipamento e nos montantes (Fig. 11).
5. Consulte a secção "Instalação do vidro frontal para completar os procedimentos finais de instalação".

Instalação do vidro frontal Consulte as Figs. 12 e 13

1. Disponha e distribua, de forma uniforme, os meios decorativos fornecidos na bandeja do equipamento (Fig. 12).
2. Monte com cuidado a unidade de vidro frontal de forma a que os ganchos do mesmo fiquem pendurados nos suportes do vidro do aparelho (Fig. 12).
3. Utilize os 4 parafusos metálicos Philips fornecidos para fixar as abas da unidade de vidro para o equipamento (Fig. 13).

Telecomando à distância - Consulte a Fig. 3

O alcance máximo para utilização é de ~ 5 metros.

NOTA: Demora um pouco para o recetor responder ao transmissor. NOTA: O recetor do telecomando encontra-se no ecrã, aponte o telecomando nesta direção ao introduzir os comandos.

Não pressione os Botões mais de uma vez a cada 2 segundos para um funcionamento correto.

Informação de Bateria - Consulte a Fig. 3

1. Para ativar o telecomando, remova a fita de isolamento da bateria na parte inferior do mesmo, que é utilizada para garantir que o telecomando possui a carga total quando o começar a utilizar.

2. Para substituir as pilhas do telecomando, rode-o e siga o diagrama indicado.

3. Use apenas baterias CR2025 ou CR2032.

Corte de Segurança Térmica

O corte de sobre-aquecimento integrado apaga a unidade automaticamente em caso de falha. Se isso ocorrer, apague o aparelho ou desligue-o da tomada elétrica.

Remova qualquer obstrução que possa causar o sobre-aquecimento. Após um breve período de arrefecimento, o aparelho estará novamente pronto a utilizar. Se a falha voltar a ocorrer, contacte o seu revendedor.

AVISO: Para evitar perigos devido ao reinício involuntário do corte térmico, este aparelho não deve receber corrente de um dispositivo com interruptor externo, como um temporizador, nem ligar-se a um circuito que ligue e desligue automaticamente por parte da sua empresa elétrica.

Manutenção

⚠️ AVISO: DESLIGUE SEMPRE DA TOMADA ANTES DE EFETUAR A MANUTENÇÃO.

Diodo de Emissão de Luz

O aparelho conta com lâmpadas LED (diodo emissor de luz). Estas lâmpadas LED não requerem manutenção e não deverá ser necessário substituí-las durante a vida útil do produto.

Limpeza

⚠️ AVISO: DESLIGUE SEMPRE DA TOMADA ANTES DE LIMPAR O APARELHO.

Para uma limpeza geral, use um pano suave e limpo; não use limpadores abrasivos. O ecrã de visão do vidro deve ser limpo cuidadosamente com um pano suave.

NÃO USE limpa-vidros.

Para remover qualquer acumulação de pó ou algodão, deve usar ocasionalmente a peça de escova suave de um aspirador para limpar a grelha de saída da ventilação.

AVISO: Não trabalhe com o produto sem a grelha e vidro exterior instalados pois isso pode afetar o funcionamento do aparelho.

Reciclagem

Para produtos elétricos vendidos na União Europeia. No final de vida útil dos produtos elétricos, eles não podem ser eliminados com resíduos domésticos. Por favor, faça a sua reciclagem nos locais apropriados. Verifique com a Autoridade Local ou o seu revendedor para opções de reciclagem no seu país.



Serviço Após-Venda

Se necessitar do Serviço Após-Venda ou de adquirir peças de substituição, contacte o revendedor a quem comprou o equipamento ou o número do Serviço correspondente no seu país presente no Cartão de Garantia.

Por favor, não nos devolva produtos defeituosos em primeiro lugar pois podem resultar em perdas ou danos no produto e atrasos na prestação de um serviço satisfatório. Guarde o seu recibo como prova de compra.