

NOTICE D'UTILISATION

CHEMINÉE FLAMAQUARTZ



Photo non contractuelle

Produit conforme à la norme
NF EN 13 240:

Appareils de chauffage utilisant
du combustible solide.

Laboratoire de certification:

CTIF (Centre Technique
des industries de la Fonderie)
accrédité COFRAC.

Retrouvez cette notice sur
www.finoptim.eu

SOMMAIRE

INFORMATIONS IMPORTANTES & RÈGLES DE SÉCURITÉ	3
GÉNÉRALITÉS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	3
INTERDICTIONS.....	4
INFORMATIONS PRODUIT.....	5
MATÉRIEL FOURNI.....	6
RÈGLES D'UTILISATION.....	7
OUVERTURE DE LA PORTE.....	7
SYSTÈME D'ARRIVÉE D'AIR.....	8
CLÉ DE TIRAGE.....	10
TIROIR À CENDRES.....	13
CONSEILS D'UTILISATION.....	14
ALLUMAGE.....	14
COMBUSTIBLES.....	15
ENTRETIEN.....	16
FLAMAQUARTZ.....	16
NETTOYAGE DE LA VITRE.....	17
REEMPLACEMENT DU JOINT DE LA VITRE.....	18
REEMPLACEMENT DE LA VITRE.....	18
RÉGLAGE DE LA FERMETURE DE LA PORTE.....	19
REEMPLACEMENT DES JOINTS DE LA PORTE.....	18
RAMONAGE.....	20



INFORMATIONS IMPORTANTES & RÈGLES DE SÉCURITÉ

Nous vous remercions d'avoir acheté le FlamaQuartz de chez Finoptim. Ce produit a été conçu dans le but de vous offrir des performances environnementales et énergétiques exceptionnelles tout en profitant de la beauté du feu.

GÉNÉRALITÉS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation du produit, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous et les respecter de façon à utiliser votre cheminée en toute sécurité.

PRÉCONISATIONS DOMESTIQUES

L'appareil doit être installé conformément aux prescriptions du fabricant.



AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

- ☰ Ne pas toucher le FlamaQuartz en fonctionnement, sans protection anti-chaleur adéquate.
- ☰ Le FlamaQuartz peut être chaud même après 4h d'extinction du feu
- ☰ La distance de sécurité entre le FlamaQuartz et les meubles doit être de 60 cm minimum.
- ☰ Il est obligatoire d'utiliser les pièces de rechange du constructeur.
- ☰ Le FlamaQuartz rayonne fortement. Attention de ne pas se brûler à son contact.
- ☰ Tenir les enfants en bas âge éloignés.
- ☰ Attendre que la cheminée soit entièrement refroidie avant de vider le bac à cendres.
- ☰ Ne pas excéder 4 kilos de bois en même temps dans le foyer pour une utilisation normale.



PENDANT LA CHAUFFE, L'APPAREIL DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT UTILISÉ AVEC LA MAIN FROIDE EN INOX FOURNIS À CET EFFET.

INFORMATIONS IMPORTANTES & RÈGLES DE SÉCURITÉ

IL EST INTERDIT

- ≡ D'utiliser le FlamaQuartz seul, sans raccordement à un conduit d'évacuation des fumées.
- ≡ De stocker le bois devant et sur les côtés immédiats.
- ≡ D'utiliser des bûches de plus de 40cm.
- ≡ D'utiliser des résineux pour la combustion.
- ≡ De faire surchauffer le FlamaQuartz.
- ≡ D'utiliser de l'essence, de l'huile, des diluants, (etc.) pour allumer le feu.
- ≡ De confier l'utilisation du FlamaQuartz à un enfant de moins de 15 ans.
- ≡ De changer ou modifier la structure du FlamaQuartz.
- ≡ De brûler autre chose que du bois.
- ≡ De brûler la palette ou les emballages livrés avec l'appareil.

*La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée,
dans un cas ou l'autre de ces points.*

AVERTISSEMENT COMBUSTIBLE

Veillez à n'utiliser que des bois secs et durs lors de vos feux : charme, hêtre et chêne.

Évitez tous les bois types résineux qui provoquent des projections (épicéa, sapin, pin, châtaignier).


NOTE

N'oubliez pas un accessoire indispensable pour votre sécurité. Il s'agit d'un détecteur de monoxyde de carbone, analysant l'air en permanence, et vous avertissant de la présence de ce gaz inodore, incolore et mortel dû à une mauvaise combustion. La présence de détecteur de monoxyde de carbone doit être située en partie basse (à hauteur d'animaux) dans la pièce où se trouve la cheminée, et dans les chambres à coucher. Cet appareil fonctionne avec des piles.



INFORMATIONS PRODUIT

DIMENSIONS (en cm)

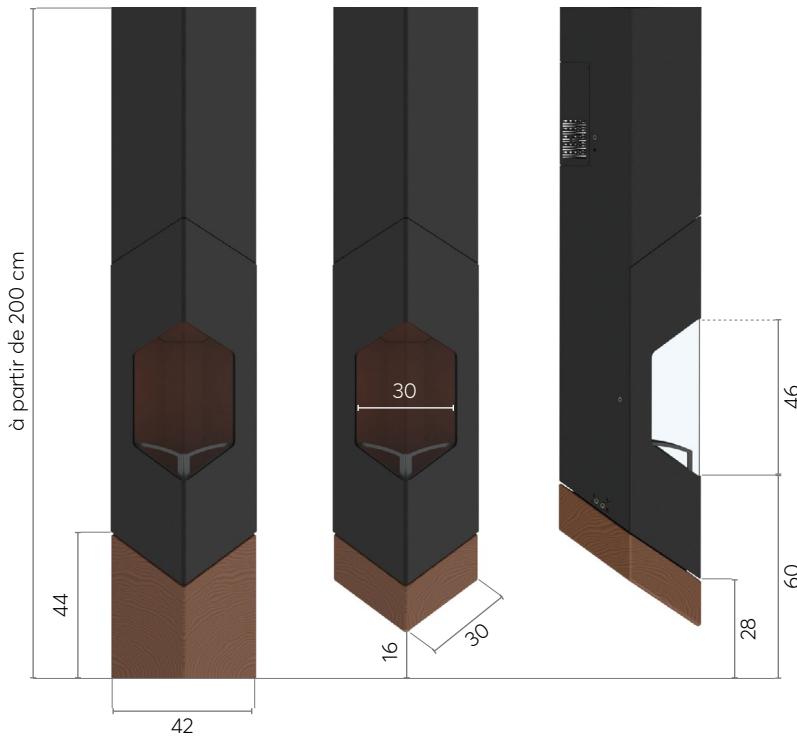

Poids

160 kg



Arrivées d'air

**arrière, dessus,
dessous**



Diamètre conduit
intérieur

15 cm

GARANTIE

La cheminée Flamadusta dispose d'une garantie légale de deux ans. La facture fournie au moment de l'installation fait office de garantie auprès du fabricant.

MATÉRIEL FOURNIS

MATÉRIEL FOURNI

- ☰ La cheminée FlamaQuartz
- ☰ Notice d'installation et d'utilisation
- ☰ Le catalogue finoptim
- ☰ Facture faisant office de garantie
- ☰ Main froide en inox

made in

FRANCE



SUR SOCLE



SUSPENDUE

FINITIONS

Coloris au choix :



NOYER



MARBRE



PIN



ACIER PEINT

-  Argent
-  Sable
-  Bordeaux
-  Doré
-  Cuivre



RÈGLES D'UTILISATION

LA MAIN FROIDE ET L'OUVERTURE DE LA PORTE

Cet outil a été conçu pour vous permettre d'ouvrir et de fermer la porte sans craindre de vous brûler. En effet, pendant la période de chauffe, la porte peut atteindre 300° en utilisation normale (voir page 3). La main froide permet également de régler les arrivées d'air et le clapet de tirage.



MAIN FROIDE

Placer la main froide dans l'encoche prévue à cet effet, et tournez dans le sens horaire pour permettre à la porte de s'ouvrir. Claquez la porte pour la refermer. Lorsque le FlamaQuartz est en fonctionnement, la porte doit toujours être fermée pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Elle sera ouverte uniquement pour le chargement des bûches.



Placez l'outil dans
l'encoche



Tournez la clé : la
porte s'ouvre



Fermez la porte en la
claquant à l'aide de la
main froide

RÈGLES D'UTILISATION

SYSTÈME DE RÉGLAGE DE L'AIR


Le FlamaQuartz est relié à une arrivée d'air extérieure, soit par dessous, soit par dessus, soit par l'arrière. Ce système permet le bon fonctionnement de la cheminée.

Vous avez la possibilité de régler l'arrivée d'air grâce au système d'arrivée d'air.

RÉGLAGE DE L'ARRIVÉE D'AIR

Arrivée d'air PRIMAIRE


Ce réglage est à utiliser lorsque vous démarrez le feu ou lorsque vous rechargez le feu avec une nouvelle bûche.

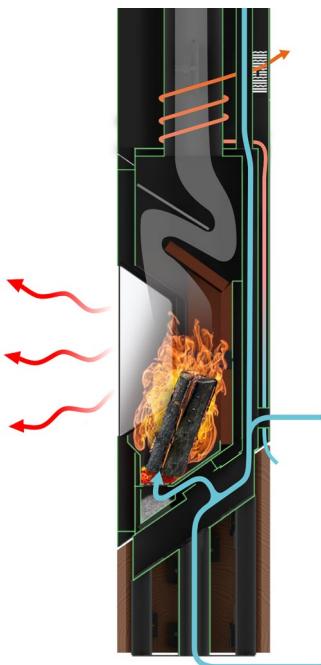

RÈGLES D'UTILISATION

Arrivée d'air SECONDAIRE

Ce réglage est à utiliser lorsque le feu est lancé et qu'un tas de braise s'est formé. Il permet d'optimiser la combustion afin de réduire les pollutions et la consommation de bois.

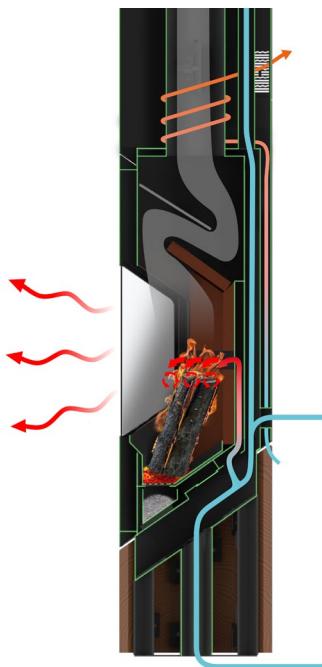

RÈGLES D'UTILISATION

RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

Débit d'air MAXIMUM

Pour avoir des flammes vives et augmenter la chaleur.



RÈGLES D'UTILISATION

Débit d'air MINIMUM

Pour réduire l'intensité des flammes et la chaleur.



RÈGLES D'UTILISATION


CLAPET DE TIRAGE

Le FlamaQuartz est équipé d'un clapet permettant de fermer ou non un volet en fonction de votre utilisation.

POSITION FERMÉE

Les encoches sont à l'horizontale : le volet est fermé.

Utilisez cette position lorsque vous ne vous servez pas de votre cheminée. Cela vous permettra de conserver la chaleur de votre intérieur.

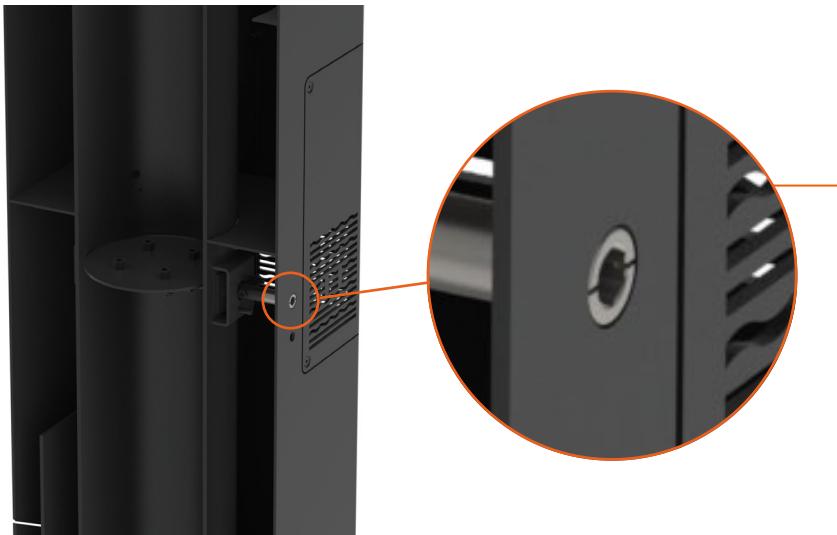

RÈGLES D'UTILISATION

POSITION OUVERTE

Les encoches sont à la verticale : le volet est ouvert.

Lorsque vous souhaitez utiliser le FlamaQuartz, il est impératif d'ouvrir le clapet. De cette façon, les fumées seront aspirées par le conduit. Le tirage sera alors optimal, et vous n'aurez pas de fumées dans votre intérieur lors du rechargement des bûches.




RÈGLES D'UTILISATION

TIROIR À CENDRES

Afin de récupérer les cendres du FlamaQuartz, un tiroir à cendres est à votre disposition. Pour le vider, suivez les étapes suivantes :

A froid, ouvrir la porte, secouer les cendres restantes dans la cheminée puis retirer le cendrier et le vider.

Le remettre ensuite en place dans la cheminée.

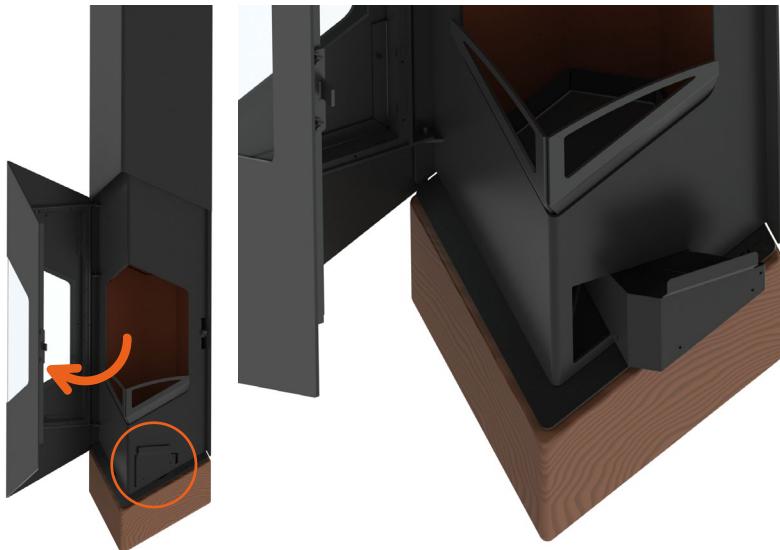

 Il est interdit de vider le cendrier pendant le fonctionnement de la cheminée, vous risqueriez de vous brûler. Il est conseillé d'attendre que les braises soient totalement consumées avant d'ouvrir le tiroir à cendres, soit environ 24 heures après la fin de la dernière combustion.

CONSEILS D'UTILISATION

ALLUMAGE

Tous nos FlamaQuartz ont été peints et cuits dans une étuve. Il est conseillé de commencer par un feu lent avec une petite charge de bois.

Lors de la première utilisation, vous ne devriez constater aucune fumée mais une légère odeur due à la cuisson des pigments de la peinture. N'hésitez pas à bien aérer la pièce pendant la première utilisation.

Effectuer le feu sur la partie centrale de l'appareil, en prenant soin de disposer les bûches verticalement. Les bûches ne doivent pas excéder 40cm de long.

Il est fortement conseillé de procéder à l'allumage par le haut à chaque fois que vous débutez un feu.

1 Disposer trois bûches à la verticale au fond du foyer.

2 Rajouter par dessus à l'horizontal quelques bûches plus petites.

.

3 Allumer sur le haut du petit bois bien sec ou un allume-feu naturel sans utiliser de papier ni de carton.

Ce type de combustion permet de diminuer considérablement les pollutions émises à l'allumage et d'économiser du bois.

Scannez ce QR code pour visionner notre vidéo explicative ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube.



CONSEILS D'UTILISATION

COMBUSTIBLES

Le meilleur bois de chauffage est du feuillu dur et courant dans votre région (chêne, charme, hêtre, frêne, orme...). Ce sont des bois denses avec lesquels la combustion est meilleure.

Les résineux (sapins, pins) brûlent plus rapidement et dégagent des déchets de combustion collants nécessitant des nettoyages du foyer et ramonages du conduit plus fréquents.

Par ailleurs, il est indispensable de brûler du bois ayant un taux d'humidité inférieur à 20% (2 ans de séchage).



ATTENTION

- ☰ Ne pas utiliser de châtaignier qui provoque des projections de braises et augmente le risque d'incendie.
- ☰ Ne pas brûler de bois de récupération, peints ou traités. Ceux-ci encrassent vos conduits, dégagent beaucoup de fumées et déposent des imbrûlés dans le conduit qui peuvent (à la longue) provoquer des feux de cheminée.
- ☰ Ne pas brûler dans le foyer des déchets ménagers ni de déchets plastiques
- ☰ Ne pas charger plus de 4 kilos de bois dans le foyer en même temps.



ENTRETIEN

NETTOYAGE

Pour nettoyer le foyer, nous vous conseillons d'aspirer les cendres qui ne seraient pas tombées dans le tiroir à l'aide d'un aspirateur classique ou d'un aspirateur à cendres.

Pour l'habillage, utilisez un chiffon sec non pelucheux sur la surface de l'appareil sans trop appuyer.



ATTENTION

■ Ne jamais nettoyer le FlamaQuartz avec de l'alcool, du gasoil, du fioul, des huiles diverses, de l'essence ou des produits chimiques.

■ Ne pas utiliser de chiffon ou d'éponge abrasive qui risquerait de détériorer la peinture.

En cas d'éraflures, de peinture écaillée, ne repeindre **qu'avec la peinture du fabricant**, résistante à 600°C minimum.

Pour toute demande de peinture, n'hésitez pas à nous contacter.

TIROIR À CENDRES

Il est impératif de vider le cendrier régulièrement.

Nous vous conseillons de le faire après chaque utilisation.

Avant de vider le cendrier, assurez-vous que les cendres sont bien éteintes car elles peuvent se consumer encore pendant 24 heures et être la cause d'un incendie.

Pour éviter toute brûlure, nous vous conseillons de mettre des gants avant de manipuler le tiroir à cendres.



ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA VITRE

Si vous utilisez fréquemment le FlamaQuartz, nous vous conseillons de procéder à un nettoyage régulier de la vitre. N'attendez pas la fin de la saison pour la nettoyer.

Il existe deux techniques pour le nettoyage de la vitre :

- Utilisez une éponge imbibée de vinaigre blanc. Passez l'éponge sur l'ensemble de la vitre et essuyez à l'aide d'un chiffon microfibre. Attention de ne pas utiliser le côté abrasif de l'éponge car il risquerait de rayer la vitre.
- Utiliser la cendre présente dans le cendrier. Imbibez un chiffon microfibre avec de l'eau, trempez-le dans la cendre et frottez la vitre. Enfin, essuyez avec un chiffon propre et sec.

 Nous vous déconseillons d'utiliser des produits corrosifs vendus en grande surface. Ces produits, trop chimiques, risquent d'user les joints à l'intérieur du foyer et sont nocifs pour la nature et la santé.



ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DU JOINT DE LA VITRE

En cas de détérioration du joint de la vitre, vous pouvez le remplacer vous-même. Voici comment procéder :

Ouvrez la porte.



Dévissez les fixations de la vitre à l'aide d'une clé plate taille 8. Retirez la vitre.



Retirez le joint usagé. Grattez les résidus de colle et nettoyez la surface. Enlevez la bande adhésive du nouveau joint et collez le en lieu et place de l'ancien.

Replacez la vitre et revissez les fixations de la vitre.



ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DES JOINTS DE LA PORTE


En cas de détérioration des joints de la porte, vous pouvez le remplacer vous-même. Voici comment procéder :

Ouvrez la porte.

Dégrafez le joint entourant la vitre et celui entourant le cendrier.



Placer les nouveaux joints dans leurs emplacements respectifs. Les joints sont composés d'agrafes permettant de se fixer dans les différents perçages prévus à cet effet.

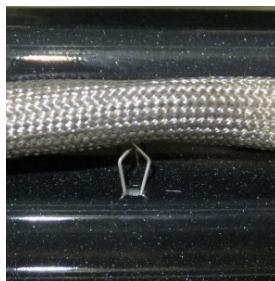

ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DE LA VITRE

En cas de casse de la vitre, vous pouvez le remplacer vous-même. Voici comment procéder :

Ouvrez la porte.



Dévissez les fixations de la vitre à l'aide d'une clé plate taille 8.
Retirez la vitre endommagée.



Placez la nouvelle vitre en lieu et place de l'ancienne.



Revissez les fixations de la vitre.




ENTRETIEN

RÉGLAGE DE LA FERMETURE DE LA PORTE

A force d'utilisation, la fermeture de la porte peut être un peu déréglée. Il est tout à fait possible de modifier cela. Voici comment procéder :

Ouvrez la porte.

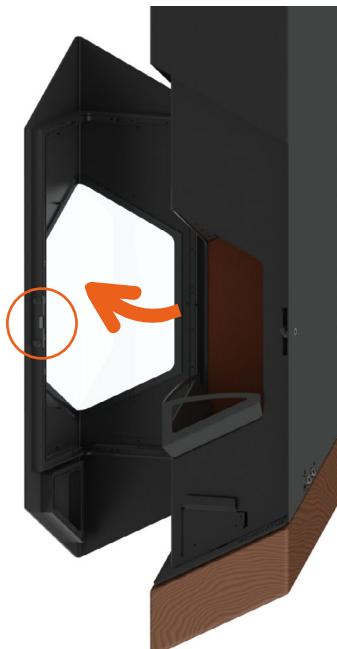

Si la Porte ne se claque plus :
éloignez la butée de la Porte.



Si la Porte ne se plaque plus
correctement et laisse passer de
l'air: rapprochez la butée de la
Porte.



Dévissez la butée à l'aide d'une clé
plate taille 13, déplacez la butée
de la porte et revissez-la. Vérifier
la bonne fermeture de la Porte.
Répétez l'opération afin de trouver
le réglage optimal.

ENTRETIEN

RAMONAGE

Nous vous rappelons que le ramonage de votre conduit de cheminée est obligatoire deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. Faites appel à un professionnel qualifié qui pourra vous délivrer un certificat de ramonage. Ce certificat vous sera demandé par votre compagnie d'assurance en cas de sinistre.

LE RAMONAGE PERMET

- ☰ D'éviter les risques d'incendie
- ☰ D'améliorer le rendement de l'appareil
- ☰ De réduire au maximum les risques d'intoxication au monoxyde de carbone
- ☰ De diminuer les émissions polluantes

DÉFLECTEUR

Nous vous recommandons de retirer les déflecteurs avant le ramonage du conduit. Le FlamaQuartz comprends un déflecteur en pierre céramique et un déflecteur en acier. Retirez d'abord le déflecteur en pierre puis celui en acier.



Déflecteur pierre céramique



Déflecteur acier



ZI de l'Argentière
13 impasse de Charvet
38600 Fontaine

04 58 00 19 55
info@finoptim.eu
www.finoptim.eu

SIRET: 79742398500028 - APE: 2752Z
RCS de Grenoble : 797423985 - N° TVA Intracom: FR 58797423985