






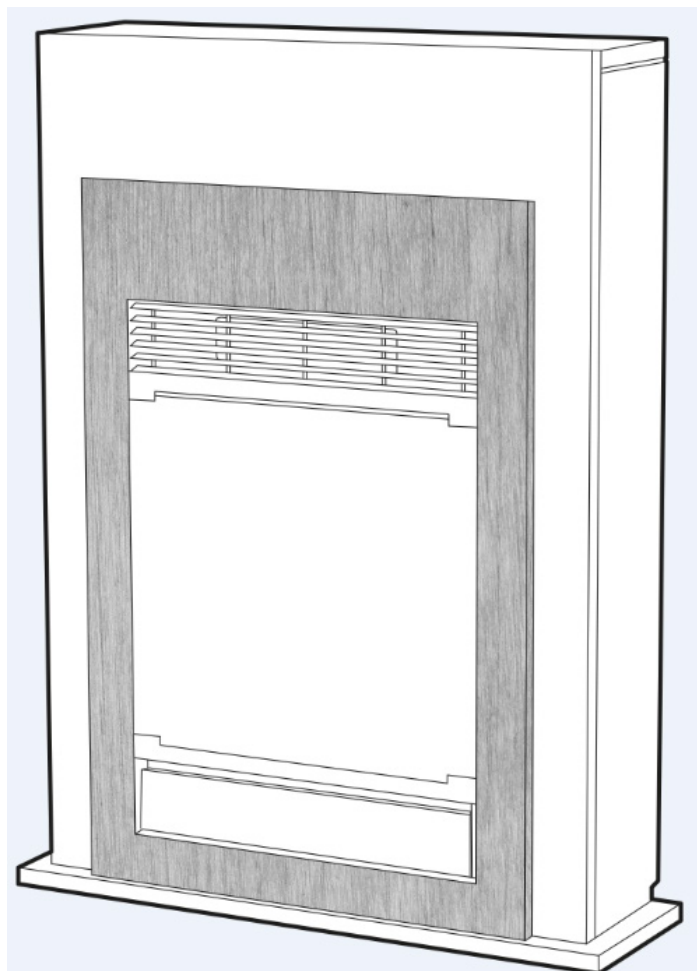


BELLINI BLACK

PT : Este produto só é adequado para divisões bem isoladas ou utilização ocasional.

08/53932/0

Issue 1

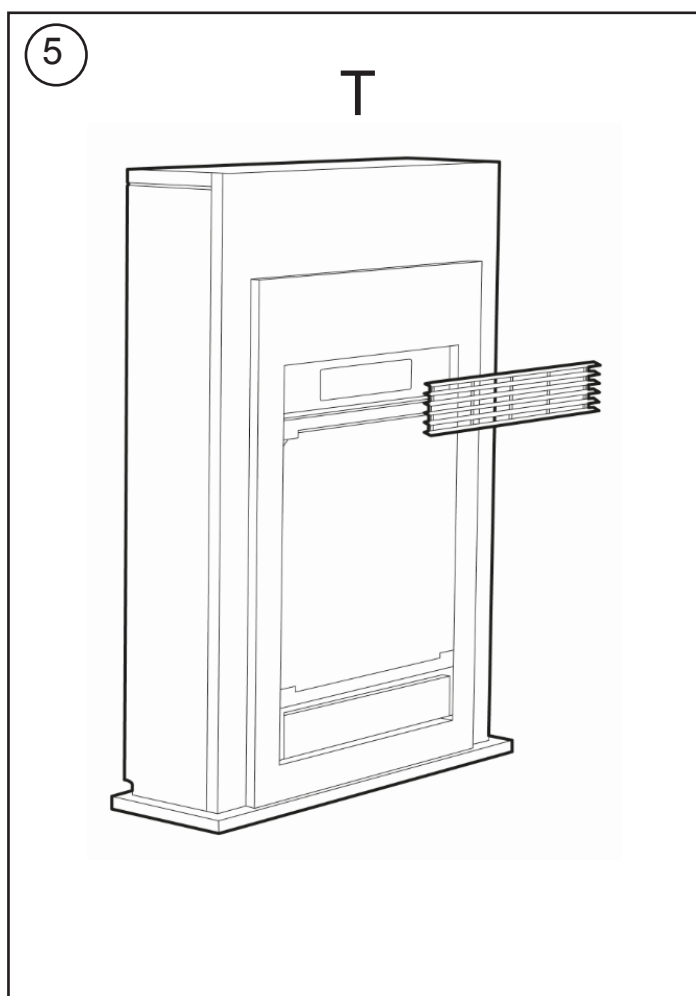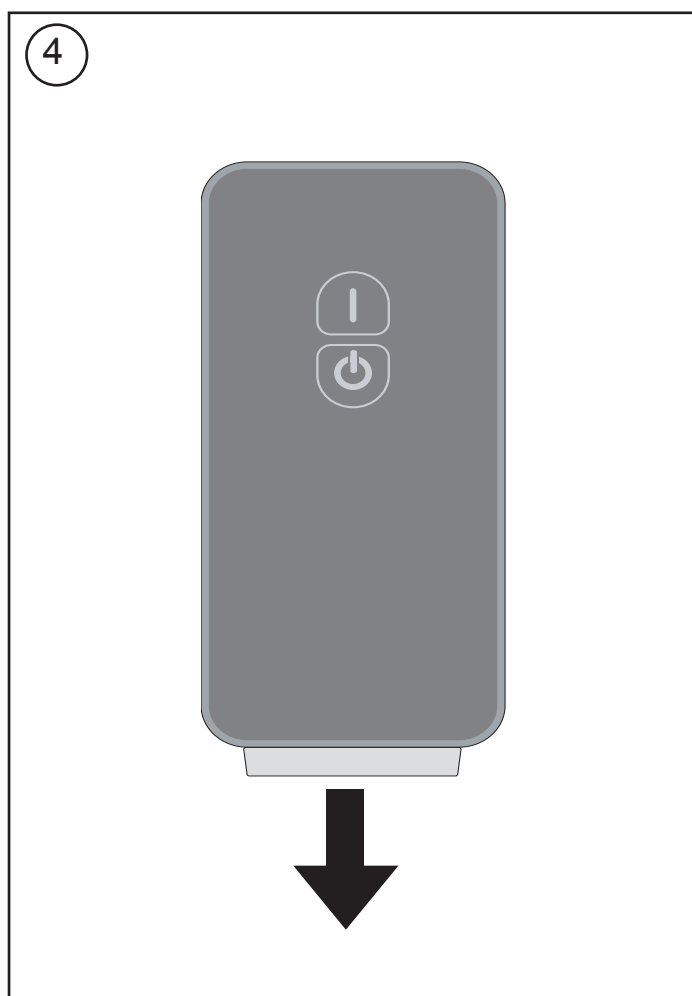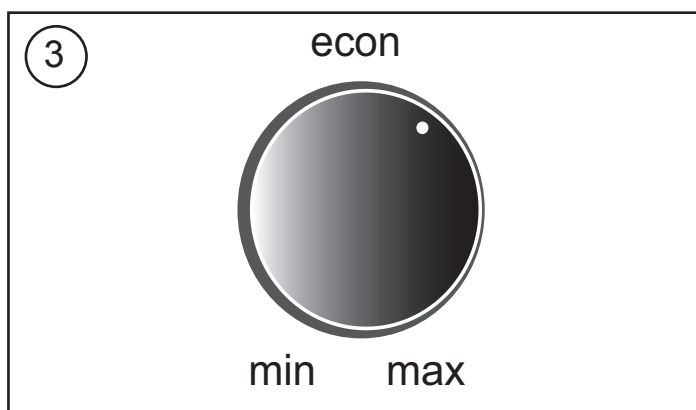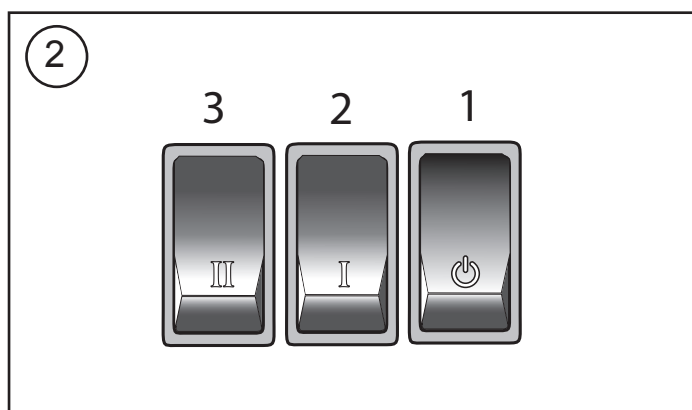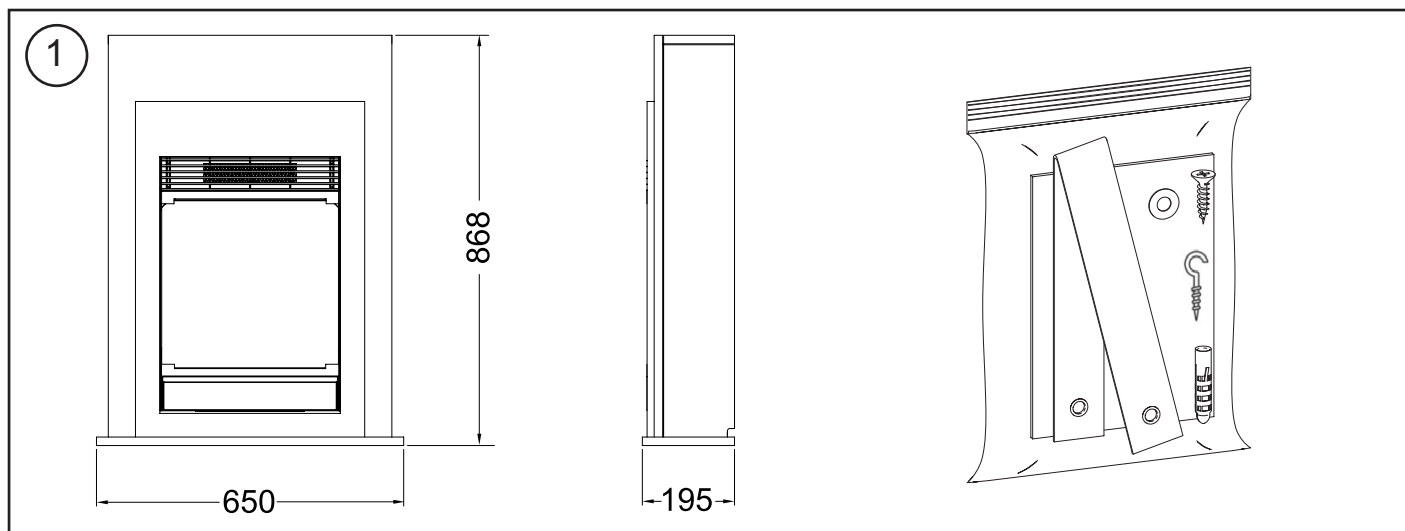

BELLINI BLACK

IMPORTANTE : ESTAS INSTRUÇÕES DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE E GUARDADAS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Aviso Importante de Segurança

Quando usar aparelhos elétricos, deve seguir precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos, e danos a pessoas, incluindo o seguinte: Se o aparelho estiver danificado, verifique imediatamente com o revendedor antes de instalar e usar. Não usar perto de banheiras, chuveiros ou piscinas. Não use no exterior. Este aparelho não pode estar instalado imediatamente acima ou abaixo de uma tomada ou disjuntor.

AVISO: O aparelho possui um símbolo de Aviso a indicar que não pode ser coberto ou uma etiqueta Não Cobrir. Não cubra ou obstrua, de forma alguma, a grelha de saída de calor localizada debaixo do aparelho. Ocorrerá um sobre-aquecimento se ela for coberta acidentalmente. Não coloque materiais ou tecidos no aparelho, ou obstrua a circulação de ar ao redor do aparelho, por exemplo cortinas ou moiliário, uma vez que podem sobre-aquecer e incendiar.



Se ocorrer uma falha, desligue da tomada, assim como se não o usar durante muito tempo. O cabo de alimentação tem de ser colocado no lado direito, longe da saída de calor que está debaixo do aparelho. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou falta de experiência se supervisionadas e com conhecimento sobre utilizar o aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças com menos de 3 anos devem estar afastadas do aparelho a menos que sempre supervisionadas. Crianças dos 3 aos 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se ele estiver colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e sejam supervisionadas ou instruídas acerca da utilização do aparelho de forma segura e que entendam os perigos envolvidos. Crianças entre os 3 e os 8 anos não podem ligá-lo à tomada, regulá-lo, limpar o aparelho ou efetuar manutenção.

Tem de poder aceder à tomada do aparelho. Apesar deste aparelho respeita as normas de segurança, não recomendamos usá-lo em cima de carpetes ou tapetes de pelo longo. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou SAV ou pessoa autorizada e qualificada para evitar perigos.

CUIDADO: Para evitar perigos devido a um inesperado reinício do corte térmico, este aparelho não pode estar ligado a um dispositivo externo como um temporizador ou a um circuito que regularmente ligue e desligue a unidade. Este equipamento não é equipado com um dispositivo para controlar a divisão. Não o use em divisões pequenas quando ocupadas por pessoas incapazes de deixar a divisão sozinhas, a menos que sempre supervisionadas.

CUIDADO - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Tenha especial atenção se estiverme presentes crianças e pessoas vulneráveis.

Informação Técnica

Modelo N°: BLN15C, BLN15B

		230V		240V	
Saída de Calor					
Potência de calor nominal	P_{Nom}	1.3	-	1.4	kW
Potência de calor mínima	P_{min}	0.7	-	0.7	kW
Potência de calor contínua máx.	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Consumo Auxiliar de Eletricidade

Em modo Standby	e_{SB}	0.37	-	0.41	W
-----------------	----------	------	---	------	---

com termostato mecânico de controlo de temperatura na divisão

Geral

Desembale cuidadosamente o aparelho e guarde a embalagem para uma possível utilização futura, no caso de o mover ou devolver ao seu revendedor.

O aparelho incorpora um efeito de chama, que pode ser usado com ou sem aquecimento, para que o efeito confortável possa ser usufruído a qualquer altura do ano. Usar apenas o efeito de chama requer apenas um pouco de eletricidade.

Antes de ligar o aparelho, verifique que a voltagem fornecida é a mesma indicada no aparelho.

Nota: Se usar num ambiente onde o ruído de fundo é muito baixo, será possível ouvir um som relacionado com o funcionamento do efeito de chama. Isto é normal e não deve ser causa para preocupações.

Ligação Elétrica

AVISO: ESTE APARELHO TEM DE TER LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho tem de estar ligado apenas a um fornecimento AC ~ e a voltagem marcada no aparelho tem de corresponder à voltagem fornecida.

Antes de ligar, por favor leia os avisos de segurança e as instruções de funcionamento.

Controlos - ver Fig. 2

Três interruptores permitem escolher as definições de calor. O aparelho está em modo Standby quando o fornecimento principal é ligado. Isto é indicado pelo neon vermelho atrás do ecrã de efeito de chama. Os dois interruptores de seleção estão na posição ON quando clicar na lateral com as marcações ligadas (exemplo I, ou II).

Clicar botão 1 Controla o fornecimento de energia para o aparelho e efeito de chama.

Se ambos os interruptores 2 e 3 estiverem na posição OFF, o produto trabalha apenas com o efeito de chama.

Botão 2 (I) Fornece saída de calor de 750W
Botão 3 (II) Fornece saída de 1500W com o botão 2 também pressionado.

Termostato (T) - ver Fig. 3

De forma a manter uma determinada temperatura na divisão, coloque o controlador no "máximo". Trabalhe com o aparelho à potência máxima até atingir a temperatura desejada. Rode o controlador termostático até que o aparelho desligue com um «click» audível. Esta temperatura será mantida quase constante pelo controlador termostático ligar e desligar automaticamente. Atente que o aparelho só pode ser ligado quando a configuração do termostato for superior à temperatura da divisão.

Telecomando - ver Fig. 4

O alcance máximo para utilização é de ~ 5 metros.
Aviso: Demora um pouco para o recetor responder ao transmissor. Não pressione os Botões mais de uma vez a cada 2 segundos para um funcionamento correto.

Informação de Bateria - ver Fig. 4

1. Para ativar o telecomando, remova a fita de isolamento da bateria, que assegura que o comando chega até si totalmente carregado.
2. Para substituir a bateria, rode o comando e siga o diagrama gravado nele.
3. Use apenas baterias de tamanho CR2025 ou CR2032.

Restrição de Inclinação - ver Fig. 1

⚠ AVISO: DEIXAR CAIR OU INCLINAR APARELHOS PODE CAUSAR DANOS OU A MORTE DE CRIANÇAS, ASSEGURE-SE QUE AS CRIANÇAS NÃO SE PENDURAM, SOBEM OU FICAM EM CIMA DO PRODUTO.

⚠ AVISO: O APARELHO É FORNECIDO COM UMA PEÇA DE RESTRIÇÃO DE INCLINAÇÃO, ESTA PEÇA NÃO SUBSTITUI UMA SUPERVISÃO ADULTA ADEQUADA. ESTA PEÇA PODE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA MOBILIÁRIO INCLINADO. NÃO DEIXE QUE AS CRIANÇAS SUBAM PARA O MOBILIÁRIO. FALHA EM REMOVER ESTA PEÇA ANTES DE MOVER O MOBILIÁRIO PODE RESULTAR EM DANOS.

Este produto é fornecido com um "Kit de Restrição de Inclinação" como mostrado na Fig. 1, para prevenir que o produto acidentalmente tombe. AAs instruções de instalação são fornecidas com este kit, por isso siga cuidadosamente as suas instruções.

Corte de Segurança Térmica

O corte de sobre-aquecimento embutido desliga o aparelho automaticamente na eventualidade de uma falha! Desligue o equipamento e ou desligue da tomada elétrica.

Remova qualquer obstrução que possa ter causado o sobre-aquecimento. Após uma curta fase de período de arrefecimento, o aparelho está novamente pronto a utilizar! Se a falha voltar a ocorrer, fale com o seu revendedor.

AVISO: De forma a evitar perigos devido a um reinício inadvertido do corte térmico, o aparelho não pode estar ligado a um dispositivo externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que liga e desliga regularmente.

Manutenção

AVISO: DESLIGUE SEMPRE DA TOMADA ANTES DE EFETUAR A MANUTENÇÃO.

Diodo de Emissão de Luz

Este equipamento possui lâmpadas LED (Light Emitting Diode). Estas lâmpadas LED não necessitam manutenção e não deverá ser necessário substituí-las durante o tempo de vida do produto.

Limpeza

AVISO – DESLIGUE SEMPRE DA TOMADA ANTES DE

LIMPAR O APARELHO.

Para uma limpeza geral, use um espanador macio - nunca use limpadores abrasivos. O ecrã de visão do vidro deve ser limpo cuidadosamente com um pano suave. NÃO USE limpa-vidros patenteados. Para remover qualquer acumulação de pó ou algodão, deve usar ocasionalmente a peça de escova suave de um aspirador para limpar a grelha de saída da ventilação. É possível limpar o vidro interior e kit de troncos removendo o painel exterior de vidro. Para o remover, remova os 4 parafusos que fixam a grelha na sua posição, (ver Fig.5), remova a grelha e levante o vidro exterior. Volte a colocar o vidro exterior invertendo os passos acima. AVISO: não trabalhe com o produto sem a grelha e vidro exterior instalados pois isso pode afetar o funcionamento do aparelho.

Reciclagem

Para produtos elétricos vendidos dentro da Comunidade Europeia. No final de vida útil dos produtos elétricos, eles não podem ser eliminados com resíduos domésticos. Por favor, faça a sua reciclagem nos locais apropriados. Verifique com a Autoridade Local ou o seu revendedor para opções de reciclagem no seu país.



Serviço Após-Venda

Se necessitar do Serviço Após-Venda ou de adquirir peças de substituição, por favor contacte o revendedor a quem comprou o aparelho ou o número do Serviço relevante no seu país presente no cartão de Garantia.

Por favor, não nos devolva um produto com defeito em primeiro lugar, pois isso pode resultar numa perda ou dano e atraso na prestação de um serviço satisfatório. Guarde o seu recibo como prova de compra.