




Experience Better Living.

Manual de instruções

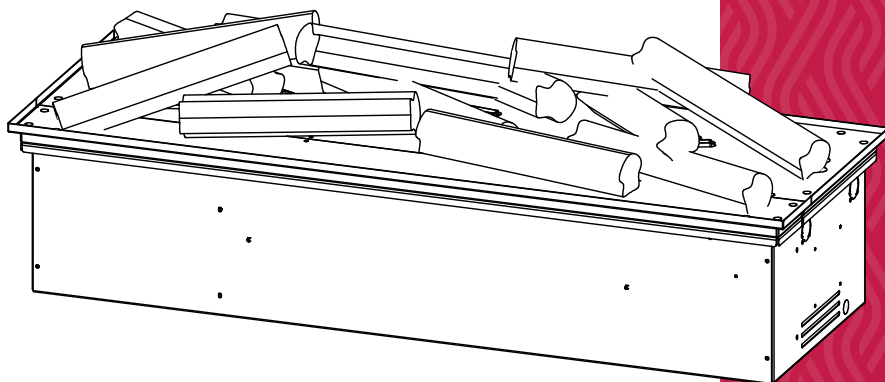

Modelos:

Triton 1000

Triton 1500



Este produto cumpre todas as normas exigidas em matéria de segurança do produto, compatibilidade eletromagnética e ambiente. Este produto está em total conformidade com as diretivas LVD, EMC, RoHS e de Conceção Ecológica.

Este produto é adequado apenas para divisões bem isoladas ou para utilização ocasional.

Informações importantes



Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Tenha também em atenção as informações apresentadas no aparelho. O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos, danos ou invalidar a sua garantia.

Diretrizes gerais de utilização

Ao usar aparelhos elétricos, devem ser seguidas precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões em pessoas, incluindo as seguintes:

- Se o aparelho estiver danificado, consulte o fornecedor antes da instalação e operação.
- Não utilize este aparelho se o tiver deixado cair.
- **Não** utilize o aquecedor ao ar livre, perto de fontes de água como banheiras, chuveiros ou piscinas, ou imediatamente por baixo de uma tomada fixa ou caixa de ligação.
- Certifique-se de que o aparelho está colocado numa superfície horizontal e estável, ou fixado com segurança à parede, conforme aplicável.
- **Não** coloque o aparelho imediatamente por baixo de uma tomada fixa ou caixa de ligação.
- Desligue o aparelho da tomada se não o utilizar por longos períodos ou em caso de avaria.
- O aparelho simula apenas o efeito de chama e foi concebido para ser encastrado numa parede, moldura ou estrutura.
- Este aparelho requer limpeza e manutenção regulares. Consulte a secção Manutenção para obter mais detalhes.
- Desembale o aparelho com cuidado e guarde a embalagem para uma possível utilização futura.
- **Atenção:** Utilizado num ambiente em que o ruído de fundo é muito baixo, pode ser possível ouvir um som relacionado com o funcionamento do efeito de chama. Isto é normal e não deve ser motivo de preocupação.
- Este aparelho deve ser instalado numa superfície horizontal e estável. Depois de instalado, nunca mova este aparelho nem o deite de costas, sem primeiro drenar a água.
- Este aparelho utiliza som (sinais sonoros) e iluminação (luzes LED intermitentes) para avisar quanto a erros. Consulte a secção de resolução de problemas para obter mais orientações.

Precauções com crianças e adultos vulneráveis

- As crianças com menos de três anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que estejam sob supervisão constante.
- As crianças dos três aos oito anos de idade só podem ligar/desligar o aparelho se este estiver instalado na sua posição prevista e se tiverem recebido instruções sobre a sua utilização segura. Não devem ligar, regular, limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
- Crianças com idade igual ou superior a oito anos, bem como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, só podem utilizar o aparelho sob supervisão ou com instruções adequadas sobre a utilização segura.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- **Atenção:** algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Tenha precaução, especialmente perto de crianças e pessoas vulneráveis.
- Não utilize este aquecedor em divisões pequenas ocupadas por pessoas que não conseguem sair da divisão sozinhas, a menos que seja fornecida supervisão constante.

Riscos de sobreaquecimento e incêndio

- **AVISO:** O aparelho possui uma etiqueta de aviso "**NÃO COBRIR**". Certifique-se de que este aviso é sempre respeitado.
- **Não** utilize o aquecedor para secar roupa nem coloque qualquer material ou peça de vestuário sobre o aparelho, pois isso pode causar sobreaquecimento e risco de incêndio.
- Mantenha todos os materiais combustíveis — como cortinas, cortinados, têxteis e mobiliário — **a pelo menos 1 metro** da frente, dos lados, da parte de trás e da saída de ar do aquecedor e garanta que o aparelho nunca é tapado ou obstruído para evitar o sobreaquecimento e o risco de incêndio, ou obstruir a circulação de ar em redor do aparelho.
- **Não** utilize o aquecedor em carpetes de pelo alto ou tapetes de pelo comprido.



Segurança elétrica

- Este aparelho deve ter ligação à terra.
- O aparelho deve ser posicionado de forma que a ficha fique acessível.
- Certifique-se de que a tensão indicada no aquecedor corresponde à tensão de alimentação. Utilize apenas uma fonte de alimentação de corrente alternada (~).
- **Não** utilize com extensões, adaptadores de tomadas múltiplas ou controladores automáticos, como temporizadores ou termóstatos que ligam o aquecimento automaticamente, pois podem causar sobreaquecimento ou risco de incêndio. Todos os aparelhos de aquecimento consomem uma corrente elevada da rede elétrica e qualquer fragilidade na conceção, nas ligações ou nos componentes destes dispositivos pode facilmente resultar em sobreaquecimento dos pontos de ligação, resultando em derretimento, distorção e até mesmo no risco de incêndio!

Qualidade e limpeza da água

Este produto contém e utiliza água como parte do seu funcionamento. O cumprimento dos requisitos de limpeza, detalhados nas instruções, é necessário para garantir que os riscos de proliferação bacteriana são minimizados.

Todos os componentes internos do Optimyst que entram em contacto com a água possuem tecnologia antimicrobiana, que inibe o crescimento de uma vasta gama de bactérias até 99,99%. A proteção do produto é eficaz durante a vida útil do produto. O seu desempenho foi testado de forma independente segundo a norma ISO 22196.

O produto utiliza tratamento de água por meio de luz ultravioleta (UVC). A radiação UVC de ondas curtas danifica eficazmente a função celular da maioria dos microrganismos. A unidade de tratamento de água é constituída por uma lâmpada UVC e uma bomba de circulação.

- Neste aparelho, deve utilizar-se água limpa da torneira.
- Quando o produto está ligado à rede de abastecimento de água:
 - O produto está equipado com um filtro de malha em linha para ajudar a remover contaminantes e prolongar a vida útil do produto.
 - O produto está equipado com um filtro de água de cartucho para ajudar a remover minerais e outros contaminantes. Para garantir um desempenho ótimo do produto, este filtro deve ser substituído em intervalos regulares. Consulte a secção Manutenção para obter mais detalhes.
- Em áreas com água dura, recomenda-se a utilização de um descalcificador de água, podendo ser necessária uma limpeza e manutenção mais frequentes. Em alternativa, pode utilizar-se a garrafa de água com água desmineralizada em vez da ligação à rede.
- Não se recomenda a utilização de água não filtrada proveniente de um poço ou de qualquer outra fonte não monitorizada.
- Não beba a água do aparelho.
- A garrafa de água, a tampa da garrafa, o reservatório, a tampa do reservatório, o suporte do transdutor e o filtro de ar devem ser limpos em intervalos regulares, especialmente em áreas com água dura. Isto serve para remover a sujidade e evitar a acumulação de calcário, que pode danificar o produto. Consulte a secção Manutenção para obter mais detalhes.
- Se utilizar sabão/detergentes de limpeza, certifique-se de que são totalmente enxaguados para remover qualquer resíduo antes de reutilizar as peças. Não utilize produtos químicos agressivos ou corrosivos para a limpeza, pois podem danificar as peças.
- Se não pretender utilizar o aparelho por mais de uma semana, drene a água do reservatório e da garrafa de água e seque o reservatório, a garrafa de água e o suporte do transdutor.

AVISO: PERIGO DE BATERIA

O comando à distância deste aparelho contém duas pilhas AAA. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças, pois a ingestão pode causar ferimentos graves. Se uma pilha for engolida, procure assistência médica imediata.



Atenção: Sem sintomas óbvios.

1. A ingestão pode provocar lesões graves em apenas duas horas ou a morte, devido a queimaduras químicas e potencial perfuração do esôfago.
2. Se achar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediata.
3. Examine os dispositivos e certifique-se de que o compartimento da bateria está corretamente fixado, por exemplo, que o parafuso ou outro fixador mecânico está apertado. Não utilize se o compartimento não estiver seguro.
4. As pilhas devem ser recicladas ou eliminadas corretamente. Não altere, exponha a calor elevado ou danifique as pilhas. Utilize apenas as pilhas de substituição especificadas, garantindo a polaridade correta, e não misture tipos ou marcas de pilhas. Retire as pilhas do equipamento não utilizado e elimine-as adequadamente, de acordo com os regulamentos locais.


Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem na sua área.

Informações técnicas


Potência caloríficaCAS1000-TRICAS1500-TRI

Tensão nominal		230 V	240 V	230 V	240 V
Consumo de energia nominal		145 W	150 W	260 W	265 W
Número de bicos de chama		7		12	
Tratamento de água por UVC		sim		sim	
Ligação à rede de água		sim		sim	
Reservatório de água da garrafa		sim		sim	
Potência calorífica nominal	P _{Nom}	0,098 kW		0,168 kW	
Potência calorífica mínima	P _{mín.}	0,077 kW		0,132 kW	
Potência calorífica máxima contínua	P _{máx.,c}	0,126 kW		0,216 kW	
Consumo de energia em modo de espera		0,6 W		0,8 W	
Banda de radiofrequência		2,4 GHz		2,4 GHz	
Potência máxima de radiofrequência transmitida		8,23 dBm		8,23 dBm	

Dimensões








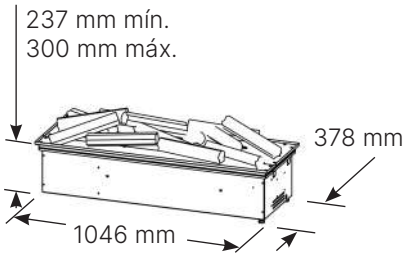


Cassete 1000 Triton

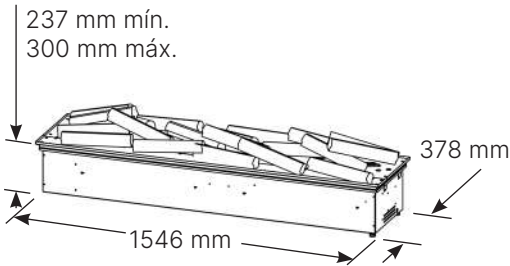

Cassete 1500 Triton

Conteúdo da embalagem

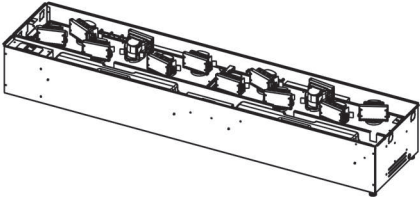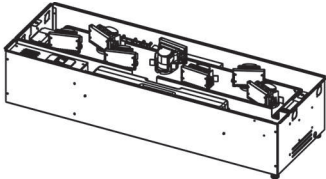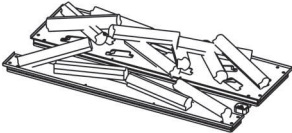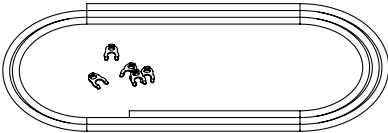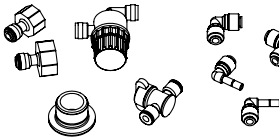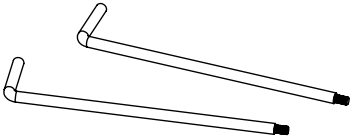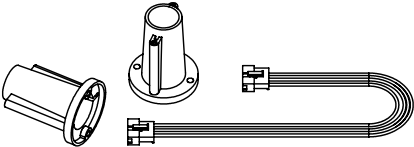Cassete 		x1
Cassete 1000 Triton	Cassete 1500 Triton	
Conjunto de lenha 	Cabo de alimentação 	Reino Unido x1 UE x1
Acessórios de canalização 		x1
Acessórios para o conjunto de lenha 	Kit de ligação em série 	x1
Comando 	Manual 	x1

O que é o Optimyst?

Os produtos Optimyst utilizam tecnologia avançada de vapor de água para criar uma névoa ultrafina, iluminada por luzes LED, para produzir um efeito de chama e fumo incrivelmente realista. Um reservatório de água incorporado gera a névoa, dando vida às chamas e adicionando profundidade e realismo à experiência do fogo.

Listamos abaixo algumas dicas para tirar o máximo partido das chamas realistas.

1. Recomendamos a utilização de água da torneira filtrada para reduzir a acumulação de resíduos, como o calcário, especialmente em áreas de água dura.
2. A garrafa terá de ser reabastecida regularmente. Uma garrafa dura em média oito horas, dependendo da definição da chama e da qualidade da água.
3. Durante o primeiro arranque, pode ser necessário encher a garrafa, encher o reservatório de água e, em seguida, encher novamente a garrafa para garantir um abastecimento de água adequado.
4. Recomenda-se a limpeza regular da garrafa de água, da tampa da garrafa, do reservatório, da tampa do reservatório, do suporte do transdutor, dos transdutores e do filtro de ar para manter a chama nas melhores condições - consulte a secção de manutenção para obter mais detalhes.
5. Existe uma sequência de aquecimento ao ligar o produto pela primeira vez. Aguarde até 50 segundos para que as chamas apareçam.
6. Ocasionalmente, durante a vida útil do seu produto, o transdutor, que é o coração do efeito Optimyst, terá de ser substituído. Para o melhor desempenho, certifique-se de que escolhe peças genuínas da Dimplex.
7. Dependendo da iluminação e da temperatura da sua divisão, pode ser necessário ajustar o brilho da chama. Em geral, as divisões escuras podem utilizar uma definição mais baixa, enquanto as divisões mais claras podem exigir uma definição mais alta.

Outras informações a ter em conta:

1. Quando utilizado num ambiente com baixo ruído de fundo, poderá ouvir-se o funcionamento do efeito de chama. Isto é normal e não deve ser motivo de preocupação.
2. Durante o fabrico é aplicado um revestimento protetor aos componentes de aquecimento. Como resultado, pode notar-se um ligeiro cheiro durante as primeiras utilizações.
3. Tenha cuidado ao olhar diretamente para o aparelho, pois as luzes LED são muito brilhantes.
4. Drene sempre a água do reservatório e da garrafa antes de mover o produto ou se o produto não for utilizado por mais de uma semana.
5. Os produtos Optimyst são revestidos com Biocida de Prata, um agente antimicrobiano. Isto está em conformidade com as normas ISO relevantes mais recentes.

Instalação

Antes de começar

1. Retire todos os itens da embalagem e leia atentamente as etiquetas de aviso.
2. A cassete contém uma placa metálica utilizada para fixar os bicos durante o transporte, que deve ser removida (Fig. 1).
3. Antes de ligar o aparelho confirmar se a tensão de alimentação é a mesma que a indicada no aparelho.
4. Certifique-se de que o aparelho está instalado numa superfície nivelada. Verifique (Fig. 2) o método adequado para confirmar que o produto está nivelado.
5. Certifique-se de que o aparelho está DESLIGADO para a instalação.

Requisitos gerais de instalação e encaixe

- Certifique-se de que o aparelho está instalado de forma a permanecer acessível para assistência e manutenção.
- Certifique-se de que o conjunto de lenha decorativa é sempre amovível para permitir a inspeção, manutenção e assistência adequadas do aparelho.

Ligações necessárias antes da instalação

Tanto as conexões de água e as eléctricas devem estar acessíveis durante a instalação do produto para que as conexões possam ser feitas ao produto com facilidade.

Ligação eléctrica

Certifique-se de que existe uma tomada de 230/240 V e 13 A no mínimo a 1 m do produto. Não se recomenda a utilização de extensões ou dispositivos de comutação externos, como temporizadores de tomada ou adaptadores de tomada com comando à distância.

Ligação de água

O produto pode ser operado com a garrafa de água fornecida ou através da ligação à rede de abastecimento de água.

A ligação à rede de água deve ser uma das seguintes:

- Uma conexão macho de $\frac{3}{4}$ polegada BSP (o mesmo que o fornecimento padrão para uma máquina de lavar)
- Uma ligação macho BSP de $\frac{1}{2}$ polegada

Está incluído com o produto um tubo de encaixe rápido de PE de 1 m. Utilize apenas tubos de água padrão com $\frac{1}{4}$ de polegada, adequados para utilização com um sistema de água de encaixe rápido. Ao cortar o tubo, certifique-se de que a extremidade do tubo é cortada a direito para evitar fugas. Recomenda-se a utilização de um corta-tubos.

Pressão da água: a pressão da água no aparelho deve estar entre 8 bar (800 quilopascals) e 0,5 bar (50 quilopascals). Quando necessário, utilize uma válvula redutora de pressão. Se o produto for abastecido a partir de um reservatório superior, deve ser mantida uma altura de carga de, pelo menos, dois metros acima do produto.

Construção da moldura/caixa de encastrar do produto

Este produto pode ser encastrado numa parede, moldura ou estrutura. Tenha em atenção as dimensões do produto (Fig. 3) e construa a sua parede, moldura ou estrutura em conformidade. Deve ser previsto um espaço suficiente para permitir que o produto seja instalado facilmente.

É necessário deixar um espaço mínimo de 400 mm da base do conjunto de lenha até qualquer prateleira/invólucro por cima do produto (Fig. 4). Isto permitirá espaço suficiente acima do produto para que o efeito de chama se forme completamente e não seja obstruído. Ao determinar a localização do produto, certifique-se de que a unidade não estará suscetível a correntes de ar, aberturas de ventilação, ventoinhas de teto e outras correntes de ar. A névoa sobe num fluxo de ar quente gerado pelos elementos de aquecimento do produto. Este fluxo de ar pode ser facilmente perturbado. À semelhança de uma vela, grandes movimentos de ar afetarão a capacidade da unidade para criar e manter o efeito de chama. Se a localização desejada for suscetível a um movimento de ar significativo, ou seja, aberturas de ventilação, podem ser utilizadas as diferentes opções de instalação ilustradas (Fig. 4).

Requisitos de ventilação

Este produto necessita de ventilação livre por baixo para funcionar corretamente. Existem ranhuras na parte inferior do produto para permitir a passagem deste ar livre através do produto. A ventilação livre ajuda a manter os componentes eletrónicos frescos e permite que a névoa suba e saia do produto. Consulte a Fig. 5 para ver exemplos da ventilação necessária.

NOTA: A ventilação insuficiente ou inexistente pode resultar num efeito de chama reduzido, sobreaquecimento dos componentes eletrónicos e uma vida útil mais curta do produto. A utilização sem ventilação adequada anulará a garantia.

Ventilação	CAS1000-TRI	CAS1500-TRI
Área de ventilação mínima (abertura livre)	420 cm ²	630 cm ²

Efetuar a ligação de água

A secção seguinte refere-se à ligação à rede de abastecimento de água. Ao operar o produto com a garrafa de água fornecida, avance para o passo seguinte.

É recomendável consultar um canalizador qualificado para garantir uma instalação segura.

Foram fornecidos dois adaptadores com o produto para ligar o tubo azul com ¼ de polegada do produto à rede de água. Tanto o adaptador branco de ½ polegada como

o adaptador cinzento de $\frac{3}{4}$ de polegada podem ser utilizados para ligar o produto à rede de abastecimento de água. Para referência, o adaptador de $\frac{3}{4}$ de polegada é a mesma ligação utilizada na maioria das alimentações de máquinas de lavar roupa. Depois de instalada a ligação correta à rede de água, siga os passos abaixo para ligar o seu produto ao abastecimento de água.

1. Com o abastecimento de água fechado, ligue o adaptador correto à rede de abastecimento de água.

Corte o tubo azul no comprimento correto. Deve ter comprimento suficiente para ir da entrada de água até à entrada da válvula de esfera no produto. Ao cortar o tubo, certifique-se de que a extremidade do tubo é cortada a direito para evitar fugas.

CUIDADO: Certifique-se de que o tubo não dobra ao fazer curvas apertadas.

NOTA: Antes de ligar o tubo à válvula de esfera no produto, lave o tubo recém-instalado abrindo a válvula e deixando a água fluir. Isto destina-se a evitar que quaisquer detritos da instalação entrem no produto.

2. Depois de a tubagem ter sido lavada, ligue o tubo à válvula de esfera no produto.
3. Adicione os cliques de bloqueio azuis a todos os conectores do sistema, para evitar desgates acidentais e fugas.
4. Antes de instalar totalmente o produto, inspecione todas as conexões de água abrindo cada uma das válvulas e garantindo que não há fugas.

Ligação elétrica

Ligue o aparelho a uma tomada de 230-240 Volts e 13 A no mínimo. Certifique-se de que tem acesso à ficha após a instalação para permitir a sua desconexão. Certifique-se de que o cabo de alimentação sai na parte de trás do aparelho, no canto direito ou esquerdo, de acordo com a localização da sua tomada de alimentação e não fica preso debaixo do aparelho, de modo a que possa ser danificado.

Instalar o produto na moldura/caixa de encastrar

Assim que a caixa estiver construída nas dimensões necessárias e a ligação elétrica tiver sido instalada, siga as etapas abaixo para instalar o produto.

1. Coloque o produto na base construída, garantindo que o cabo está acessível e não fica preso sob o produto.
2. Certifique-se de que o produto está à altura correta para a instalação.
3. Centre o produto na abertura. Para tal, instale o conjunto de lenha no produto, certificando-se de que as peças principais e frontais do conjunto de lenha ainda podem ser removidas após a instalação.
4. Retire o conjunto de lenha e certifique-se de que o produto está devidamente nivelado. Isto pode ser feito ajustando os pés reguláveis com uma chave de fendas de ponta direita e utilizando um nível de bolha para confirmar que o produto está nivelado (Fig. 2 e 6).

Instalar o conjunto de lenha

O produto é fornecido com um conjunto de lenha. Siga os passos abaixo para instalar o conjunto de lenha.

1. Retire cuidadosamente o conjunto de lenha da embalagem.

ATENÇÃO: O conjunto de lenha é pesado e pode ser necessário que duas pessoas o levistem. Certifique-se de que levanta o conjunto de lenha apenas com os ganchos fornecidos (Fig. 7).

2. Coloque o conjunto de lenha principal sobre o aparelho.

CUIDADO: Para evitar danos nos bicos e no conjunto de lenha, verifique a orientação correta antes de o colocar sobre o produto.

CUIDADO: Tenha cuidado para não danificar a ligação com fios ao remover o conjunto de lenha (Fig. 8).

3. Levante ligeiramente a parte de trás do conjunto de lenha e ligue ao controlador de segmento (Fig. 8). Fixe o conjunto de lenha com os parafusos fornecidos. Assim que o conjunto de lenha principal estiver no lugar, instale a peça frontal do conjunto de lenha (Fig. 7). A peça frontal permite o acesso ao motor durante a manutenção e ao painel de comando. Deverá ligar-se automaticamente ao conjunto de lenha principal; consulte a secção de resolução de problemas caso isso não aconteça.
4. Cada conjunto de lenha é fornecido com alguma lenha solta e lenha magnética. A lenha solta pode ser colocada em qualquer parte do conjunto de lenha. A lenha magnética é posicionada entre os conjuntos de lenha frontal e principal, e fixada no sítio com ímanes (Fig. 9).

Instalação de vários produtos (ligação em série)

Ligações de alimentação

Os produtos podem ser instalados lado a lado para prolongar o efeito de chama. É possível ligar até 10 produtos em série. Certifique-se de que o consumo de energia combinado de todos os dispositivos ligados a uma única tomada não excede a capacidade do circuito.

Ao ligar várias unidades em série, dimensione o fornecimento de água para garantir que cada unidade recebe a pressão e o caudal adequados durante o funcionamento. Consulte a secção “Ligações necessárias antes da instalação” para conhecer os requisitos de cada ligação de água individual.

Instalação de vários produtos

1. Prepare ambos os produtos, removendo os recortes para a ligação em série no painel lateral metálico (Fig. 10). Atenção: no produto do lado esquerdo, devem ser removidos os recortes do lado direito e, no produto do lado direito, devem ser removidos os recortes do lado esquerdo.
2. Siga os passos 1-4 em “Instalar o produto na moldura/caixa de encastrar” para instalar o primeiro produto.
3. Instale o segundo produto ao lado do primeiro.

4. Certifique-se de que o segundo produto está à altura correta para corresponder ao primeiro e de que está devidamente nivelado. Para isso, ajuste os pés reguláveis com uma chave de fendas de cabeça plana (Fig. 2 e 6).
5. Passe os espaçadores da ligação em série pelos recortes do produto do lado direito, certificando-se de que também passam pelos recortes do produto do lado esquerdo.
6. Primeiro, fixe os espaçadores no produto do lado direito com os parafusos fornecidos.
7. Fixe os espaçadores ao produto do lado esquerdo, unindo ambos os produtos.

Comando de vários produtos

Cada produto é fornecido com o seu próprio fio de ligação para formar uma ligação por cabo entre vários produtos. Siga as instruções abaixo para ligar vários produtos entre si.

1. Em todos os produtos: coloque o interruptor principal na posição “DESLIGADO” (0) (Fig. 11).
2. Identifique o produto “principal” na instalação. Deverá ser o produto que se encontra do lado esquerdo da instalação.
3. Ligue o fio de ligação em série ao conetor do lado direito do primeiro produto/ produto principal (Fig. 12).
4. Passe o fio através do espaçador para dentro do alojamento do produto seguinte na instalação.
5. Desligue o fio da interface de utilizador (IU) do segundo produto.
6. Ligue o fio de ligação em série ao conetor da interface do utilizador (IU), no lado esquerdo do segundo produto.
7. Repita os passos 3 a 6 acima para ligar os produtos seguintes na instalação.
8. Em todos os produtos secundários na cadeia: coloque o interruptor principal na posição “LIGADO” (I).
9. No produto principal: coloque o interruptor principal na posição “LIGADO” (I).

Uma vez configurado, qualquer comando enviado para o primeiro produto será enviado para todos os produtos subsequentes. O controlo da altura da chama e o controlo do nível de som do produto principal são aplicados a todos os produtos subsequentes.

Além disso, o software do aparelho foi concebido de tal forma que quando vários aparelhos estão conectados a um interruptor principal, podem ser desligados manualmente e quando voltam a ser ligados funcionam exatamente como antes.

Primeiros passos

Arranque inicial do produto

O produto pode ser ligado e deverá começar a encher o(s) reservatório(s) com água. Atenção: se não estiver a entrar água para o reservatório, pode haver um problema no fornecimento de água ao produto. Este erro será indicado pelo produto, com uma luz a piscar duas vezes 30 segundos após ser ligado pela primeira vez. Verifique todas as ligações de água e certifique-se de que não existem fugas. Reponha as definições do produto, desligando o interruptor principal e deixando-o em repouso durante 20 segundos. Ligue novamente o interruptor principal e o produto deverá voltar a funcionar.

Funcionamento com garrafa de água

Ao utilizar a garrafa de água (Fig. 13), o produto irá encher-se automaticamente até ao nível de água correto. Durante o primeiro arranque, pode ser necessário encher a garrafa, encher o reservatório de água e, em seguida, encher novamente a garrafa para garantir um abastecimento de água adequado.

Utilizar uma garrafa de água

1. Encha a garrafa de água com água da torneira (recomenda-se a utilização de água filtrada); consulte a secção sobre a qualidade da água.
2. Um único enchimento é suficiente para aproximadamente 8 horas de efeito de chama.

Indicação de garrafa vazia

Quando a garrafa de água estiver vazia, o produto indica-o fazendo piscar os LED duas vezes a cada 10 segundos.

Procedimento de reenchimento

1. Coloque o interruptor principal na posição “DESLIGADO” (0) (Fig. 11).
2. Volte a encher a garrafa de água.
3. Coloque o interruptor principal na posição “LIGADO” (I) e prima o botão de alimentação no comando à distância ou nos comandos manuais.

Operar a lareira

Esta secção descreve a forma de ativar a lareira utilizando os comandos manuais ou o comando à distância.

Interruptor principal e comandos manuais

O interruptor principal e os comandos manuais encontram-se debaixo da base de brasas. Estes controlam, respetivamente, a eletricidade e as funcionalidades básicas do aparelho (Fig. 11). O interruptor principal deve estar na posição “LIGADO” (I) para que o aparelho funcione. Consulte a tabela de opções do manual e do comando à distância para conhecer as funções dos botões.


Comando à distância

O comando à distância necessita de duas pilhas AAA para funcionar.

1. Com uma chave de fendas Philips (PH1), desaperte e retire a tampa das pilhas na parte de trás do comando à distância (Fig. 14).
2. Insira duas pilhas AAA no compartimento das pilhas, certificando-se de que a polaridade (+ e -) corresponde às marcações dentro do compartimento.
3. Volte a colocar a tampa das pilhas e aperte bem o parafuso.

As pilhas devem ser recicladas ou eliminadas corretamente. Não altere, exponha a calor elevado ou danifique as pilhas. Utilize apenas as pilhas de substituição especificadas, garantindo a polaridade correta, e não misture tipos ou marcas de pilhas. Retire as pilhas do equipamento não utilizado e elimine-as adequadamente, de acordo com os regulamentos locais.

Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem na sua área.

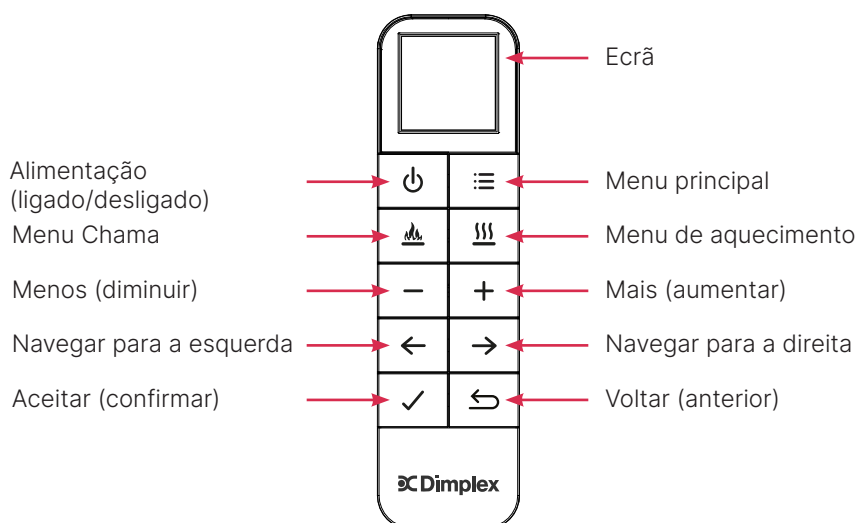

Emparelhar o comando à distância

O comando à distância possui tecnologia Bluetooth sem fios que se emparelha automaticamente com o produto. Para emparelhar o comando à distância manualmente:

1. Coloque o interruptor principal na posição “LIGADO” (I) (Fig. 11), o botão  acende-se em standby.
2. Enquanto o produto está em standby, prima o botão  nos comandos manuais para iniciar o processo de emparelhamento. O botão pisca a azul e a ligação de emparelhamento permanece aberta durante cinco minutos antes de se desligar. Premir o botão uma segunda vez interrompe o processo de emparelhamento.
3. Ative o comando à distância premindo qualquer botão. Prima e mantenha premido o botão  no comando à distância durante seis segundos até começar a procurar; solte o botão.
4. Segure o comando à distância junto ao botão  intermitente no produto.
5. Quando o comando à distância detetar o número FI..... no ecrã, prima o botão  para confirmar o emparelhamento.
6. Quando o emparelhamento estiver concluído, o botão  para de piscar e o comando à distância apresenta a hora/data.

Utilizar o comando à distância

Para utilizar o comando à distância:

1. Coloque o interruptor principal na posição “LIGADO” (I).
2. Ative o comando à distância premindo qualquer botão.
3. Prima o botão de alimentação no comando à distância; o produto liga-se.

Criar o seu efeito Optimyst perfeito

Com a tecnologia Optimyst, pode criar um efeito de chama exclusivo para si. Primeiro, certifique-se de que o aparelho está ligado, colocando o interruptor principal na posição “LIGADO” (I) (Fig. 11). Para acender as chamas, prima o botão de alimentação nos comandos manuais ou no comando à distância.

Navegar nos menus

Existem várias definições que pode utilizar para personalizar a sua chama. Cada definição tem o seu próprio menu. Prima o botão  para apresentar o menu principal. A partir daqui, utilize os botões  e  para selecionar um submenu. Prima o botão  para aceder ao menu selecionado. Prima  para voltar ao menu anterior.

Menu principal

	Menu de aquecimento	Não disponível para estes produtos
	Menu Chama	Aceda ao menu do modo de chama

Menu Chama

	Temas de chama	Selecione um tema de chama
	Altura da chama	Selecione entre diferentes alturas de chama.
	Brilho da chama	Defina o brilho da chama.

Predefinições

Existem 8 temas de chama predefinidos à escolha. Estas predefinições definem o tema e a cor da chama. Navegue até ao Menu Chama  e selecione Predefinições de chama . Utilize o botão **+** ou **—** para selecionar uma predefinição e prima o botão **✓** para confirmar.

Dica: A aplicação Flame Connect permite-lhe criar uma definição personalizada, que aparece como predefinição 9. Para obter instruções sobre como ligar o seu produto à aplicação, consulte a secção da aplicação Flame Connect.

Altura da chama

A altura do efeito de chama pode ser definida selecionando uma das 6 definições de altura de chama. Navegue até ao Menu Chama  e selecione Altura da chama . Utilize o botão **+** ou **—** para selecionar uma definição e prima o botão **✓** para confirmar. As definições com números mais baixos produzem uma chama mais pequena e rápida, enquanto as definições com números mais altos criam uma chama mais cheia e de queima mais lenta. Aguarde que o produto responda aos ajustes que fizer. A chama pode demorar até 15 minutos a estabilizar completamente.

Brilho da chama

Durante a primavera e o verão, quando os dias são mais longos, pode ser necessário aumentar o brilho da chama para a tornar mais viva. Navegue até ao Menu Chama  e selecione Brilho da chama . Utilize o botão **+**, **—** ou **0** para ajustar o brilho e prima o botão **✓** para confirmar.

Dica: Dependendo da iluminação, das cores da decoração circundante e do fluxo de ar na divisão, ajustar a intensidade, a cor e o brilho da chama pode fazer uma grande diferença no aspeto da lareira.

Som

Para maior autenticidade, pode acrescentar o som de lenha a crepitar ao efeito de chama. Navegue para o Menu Chama  e selecione Volume . Utilize o botão **+** ou **—** para ajustar o volume e prima o botão **✓** para confirmar.

Depois de efetuar os ajustes, o aparelho manterá estas definições mesmo que o desligue, quer através do botão de standby, quer através do interruptor principal. Da próxima vez que ligar o aparelho, este reproduzirá a sequência de arranque e, em seguida, regressará às definições ajustadas.

Opções de comando manual e à distância

	Standby	Prima para ligar o produto ou para o colocar em modo de standby. Existe um breve atraso depois de premir este botão antes de o produto se ligar.
	Comando não associado	Volte a ligar o comando à distância seguindo os passos na secção “Emparelhar o comando à distância”.
	Menu principal	Aceda ao menu principal.
	Volume	Defina o volume do som da lenha a crepitar: 1-2 Baixo 3-4 Médio 5-6 Alto
	Temporizador	Prima para seleccionar o temporizador de desativação, em incrementos de 30 minutos, desde DESLIGADO até 8 horas.
	Agendamento	Definir o agendamento: Ligado/Desligado Selecionar dia: S T Q Q S S D (Segunda a Domingo) Período 1 Definir Início 1/Definir Fim 1 Período 2 Definir Início 2/Definir Fim 2 Período 3 Definir Início 3/Definir Fim 3 Período 4 Definir Início 4/Definir Fim 4 O LED de standby nos comandos manuais fica branco quando o agendamento está ativo.
	Menu Chama	Aceda ao menu Chama.
	Temas de chama	Selecione um tema de chama: 1 Chama perfeita 2 Bragas douradas 3 Chama radiante 4 Brilho ambiente 5 Chama natural 6 Brilho de prisma 7 Brilho da meia-noite 8 Brasa escura 9 A minha chama
	Altura da chama	Selecione entre diferentes alturas de chama: 1-2 Baixo 3-4 Médio 5-6 Alto

	Brilho da chama	Defina o brilho da chama: 1 Baixo 2 Baixo-Médio 3 Médio 4 Médio-Alto 5 Alto P Alto com efeito pulsante
	Menu de aquecimento	Aquecimento não disponível:  o símbolo será apresentado.
	Menu de definições	Aceda ao menu de definições do comando.
	Hora e data	Defina a hora e a data atuais.
	Brilho do comando	Defina o brilho do ecrã do comando à distância.
	Informações	Apresentar as informações do comando.

Controlo pela aplicação

Este produto dispõe de controlo inteligente através da aplicação Flame Connect. Com a aplicação, pode adicionar um nível extra de personalização, como guardar definições de ambiente personalizadas. Para poder utilizar as funcionalidades da aplicação, siga os passos para se ligar ao seu dispositivo.

1. Transfira a aplicação “Flame Connect” a partir da sua loja de aplicações iOS ou Android.
2. Ative a ligação Wi-Fi e Bluetooth no seu telemóvel.

Iniciar sessão

1. Registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel.
2. Aceite a Política de Privacidade, o Contrato de Utilizador, a Declaração de Privacidade para Crianças e a Lista de Partilha de Informações com Terceiros.
3. Introduza o código de verificação.

Adicionar dispositivo

1. Ligue a sua lareira elétrica digitalizando o código QR no produto (Fig. 15).
2. **NOTA:** Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à mesma rede Wi-Fi a que a lareira será ligada.
3. Introduza o PIN de 6 dígitos.
4. Escolha um nome para a sua lareira.

Funcionalidades

- Adicione as lareiras que desejar à aplicação Flame Connect.
- Personalize o seu produto alterando os modos e as definições da sua lareira de acordo com o seu estado de espírito.
- Proteja o seu dispositivo.
- Assuma a propriedade de um produto para impedir o acesso não autorizado.
- **NOTA:** Não é possível controlar o produto com o comando à distância quando a aplicação está aberta.

Manutenção

Dicas gerais

Utilize apenas água limpa da torneira neste aparelho. Consulte a secção Qualidade da água e limpeza para obter mais informações.

Se não pretender utilizar o aparelho por mais de uma semana, retire e esvazie o reservatório e a garrafa de água. Depois de instalado, nunca mova o aparelho nem o deite de costas, sem drenar a água do reservatório.

O transdutor é um artigo de consumo e pode ter de ser substituído ao longo do tempo, dependendo da sua utilização. Pode adquirir transdutores de substituição junto do seu revendedor.

Limpeza

AVISO: O interruptor principal deve estar na posição “DESLIGADO” (0) (Fig. 11) antes de limpar a lareira.

NOTA: Recomenda-se a limpeza semanal dos seguintes componentes, especialmente em zonas de água dura:

A garrafa de água, a tampa e o vedante da garrafa, o reservatório e a tampa do reservatório, o suporte do transdutor e os transdutores e o filtro de ar (Fig. 16).

NOTA: Recomenda-se a substituição do filtro de água do cartucho de seis em seis meses.

Para uma limpeza geral, utilize um pano de pó macio e limpo – nunca aplique produtos abrasivos. Para remover qualquer acumulação de poeira ou pelúcia, o acessório de escova macia de um aspirador deve ocasionalmente ser usado.

A desmontagem para limpeza deve ser efetuada pela seguinte ordem: garrafa de água → suporte do transdutor → tampa do reservatório → reservatório → ventoinha → filtro de água.

Consulte a tabela abaixo para ver os passos de desmontagem, começando pelo topo e seguindo cada instrução sequencialmente até chegar à linha correspondente à peça necessária. Volte a montar, invertendo o procedimento.

Início

1. Levante cuidadosamente a parte frontal da base de brasas e coloque-a de lado.
2. Coloque o interruptor principal na posição “DESLIGADO” (0) (Fig. 11).

Garrafa de água, tampa e vedante da garrafa

3. Levante a garrafa (Fig. 13) e rode a tampa da garrafa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até esta se soltar da garrafa.
4. Esvazie a garrafa no lava-loiça, adicione uma pequena quantidade de detergente da loiça e encha um terço da garrafa com água.
5. Incline e rode suavemente a garrafa para que a água chegue a todas as áreas no interior.

6. Depois de limpa, enxague bem a garrafa com água limpa para remover todos os vestígios de detergente da loiça.
7. Enxague bem a tampa da garrafa com água limpa para remover qualquer sujidade do vedante.
8. Rode a tampa da garrafa no sentido dos ponteiros do relógio até esta trancar no lugar.

Suporte do transdutor e transdutores

9. Levante cuidadosamente o suporte do transdutor, puxando pelo anel vermelho (Fig. 17).
NOTA: Pode pingar alguma água do suporte, por isso, sacuda-o suavemente algumas vezes antes de o retirar completamente do reservatório.
10. Destranque o suporte, rodando a chave do suporte no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
11. Levante a tampa do suporte e o clipe de fecho (Fig. 18).
12. Levante os transdutores para cima, retirando-os dos suportes.
13. Coloque uma pequena quantidade de detergente da loiça no suporte e na tampa do suporte e, com uma escova macia, limpe suavemente todas as superfícies.
14. Limpe suavemente os transdutores, incluindo os cones, utilizando apenas água.
15. Depois de limpos, enxague bem o suporte e a tampa do suporte com água limpa para remover todos os vestígios de detergente da loiça.
16. Coloque os novos transdutores no suporte do transdutor.
17. Coloque os conetores nos suportes de conetores centrais, junto à rosca da chave, e, em seguida, encaixe o clipe de fecho por cima, certificando-se de que os cabos passam através do clipe.
18. Volte a colocar a tampa no suporte do transdutor, garantindo que os cabos passam pelo centro.
19. Tranque o suporte, rodando a chave do suporte no sentido dos ponteiros do relógio.

Reservatório e tampa do reservatório

20. Destranque a tampa do reservatório rodando os fechos do reservatório no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (Fig. 19), desligue os tubos de enchimento de água puxando-os para fora e, em seguida, levante a tampa (Fig. 20).
21. Desengate a calha de vapor do reservatório, puxando a pega vermelha e rodando-a para a esquerda (Fig. 21).
22. Levante cuidadosamente o reservatório (Fig. 22), mantendo-o nivelado para evitar derramar água.
23. Seque a base do reservatório por baixo da calha de vapor com uma toalha de pano.
24. Esvazie o reservatório no lava-loiça. Adicione uma pequena quantidade de detergente da loiça ao reservatório e à tampa do reservatório e, em seguida, utilize uma escova macia para limpar suavemente todas as superfícies internas.

25. Depois de limpos, enxague bem o reservatório e a tampa do reservatório com água limpa para remover todos os vestígios de detergente da loiça.

NOTA: Ao recolocar o deslizador de vapor, certifique-se de que este fica totalmente assente no reservatório. Verifique se o encaixe está correto, confirmando que a pega do deslizador de vapor está alinhada com a ranhura na tampa do reservatório.

Ventoinha e filtro de ar

26. Retire a ventoinha, puxando-a para cima (Fig. 23).
27. Retire o filtro de ar da caixa da ventoinha, lave-o cuidadosamente com água no lava-loiça e seque-o com um pano de tecido.

28. Deslize o filtro de ar de volta para a caixa da ventoinha, certificando-se de que fica totalmente encaixado e que o lado preto e áspero está virado para fora.

NOTA: Volte a ligar a ventoinha, pressionando-a suavemente no suporte na base do reservatório, e certifique-se de que o conector do lado direito fica totalmente encaixado e de que o lado esquerdo encaixa no devido lugar com um clique.

Filtro de água

29. Levante o filtro de água do suporte utilizando a pega vermelha do filtro (Fig. 24).

NOTA: Dependendo do produto, a pega do filtro pode estar fixa ao filtro ou posicionada sob a base de brasas frontal.

30. Feche as válvulas de ambos os lados do filtro, retire os cliques de ligação e desengate os conectores em cotovelo do filtro.

NOTA: Para soltar os conectores, pressione o anel de bloqueio na caixa do filtro enquanto puxa o conector para fora em linha reta.

31. Retire cuidadosamente o filtro de água usado, pois pode pingar água residual do filtro. Instale o filtro de substituição.

NOTA: Certifique-se de que a seta que indica a direção do fluxo aponta sempre para a esquerda. Os filtros de substituição estão disponíveis no seu revendedor.

32. Volte a engatar os conectores em cotovelo, certificando-se de que os cliques de ligação ficam totalmente encaixados e que ambas as válvulas estão abertas.

Remontagem

33. Siga os passos indicados acima na ordem inversa para voltar a montar.

NOTA: Volte a ligar a ventoinha, pressionando-a suavemente no suporte na base do reservatório, e certifique-se de que o conector do lado direito fica totalmente encaixado e de que o lado esquerdo encaixa no devido lugar com um clique.

NOTA: Ao recolocar o deslizador de vapor, certifique-se de que este fica totalmente assente no reservatório. Verifique se o encaixe está correto, confirmando que a pega do deslizador de vapor está alinhada com a ranhura na tampa do reservatório.

34. Coloque o interruptor principal na posição "ON" (I) (Fig. 11).

35. Volte a colocar a base de brasas frontal no lugar. Os LED voltam a ligar-se automaticamente.

Resolução de problemas

O produto foi concebido para assinalar erros específicos, fazendo piscar as luzes LED integradas. As luzes piscam um número de vezes correspondente ao erro que ocorre. Consulte a tabela abaixo para obter a explicação dos erros.

Sintoma	Causa	Ação corretiva
O produto não funciona.	Problema na ligação elétrica/produto não está ligado.	Certifique-se de que o produto tem uma ligação elétrica a funcionar. Certifique-se de que o interruptor principal está ligado.
O produto não funciona. Apenas o conjunto de lenha com LED funciona.	Leitura de nível de água baixo/produto desnivelado.	Certifique-se de que o reservatório está a encher corretamente. Verifique se o abastecimento de água está a funcionar e se não existem fugas ou obstruções. Certifique-se de que os tubos de enchimento estão ligados corretamente ao reservatório e se encontram bem fixos. Certifique-se de que o aparelho está nivelado.
Os LED piscam duas vezes e o produto emite dois sinais sonoros.	O produto está a atingir um nível de água baixo.	Certifique-se de que o reservatório está a encher corretamente. Verifique se o abastecimento de água está a funcionar e se não existem fugas ou obstruções. Certifique-se de que os tubos de enchimento estão ligados corretamente ao reservatório e se encontram bem fixos.
O produto não funciona. Os LED piscam continuamente duas vezes de um dos lados a cada 8 segundos.	Leitura de nível de água baixo do lado que está a piscar.	Certifique-se de que o reservatório está a encher corretamente. Verifique se o abastecimento de água está a funcionar e se não existem fugas ou obstruções. Certifique-se de que os tubos de enchimento estão ligados corretamente ao reservatório e se encontram bem fixos.
O produto não funciona. Os LED piscam continuamente três vezes a cada 8 segundos.	O tempo entre o nível máximo e o nível mínimo é muito reduzido. Leituras de nível de água contraditórias (nível mín. e máx. lidos em simultâneo).	Certifique-se de que não há fugas no reservatório. Certifique-se de que as boias flutuam livremente no reservatório. Certifique-se de que o aparelho está nivelado.

Sintoma	Causa	Ação corretiva
O produto não funciona. Os LED piscam continuamente quatro vezes a cada 8 segundos.	O tempo de enchimento do nível mínimo ao máximo foi excedido.	Certifique-se de que o reservatório está a encher corretamente. Verifique se o abastecimento de água está a funcionar e se não existem fugas ou obstruções. Certifique-se de que os tubos de enchimento estão ligados corretamente ao reservatório e se encontram bem fixos.
O produto não funciona. Os LED piscam continuamente uma vez de um dos lados a cada 8 segundos.	Deteção de transbordo do lado que está a piscar.	Desligue o produto e o abastecimento de água. Contacte o seu revendedor para obter assistência.
O efeito de chama tem demasiado fumo.	A definição da altura da chama está demasiado alta.	Reduza o efeito de chama. Dê tempo ao produto para se ajustar à nova definição.
Pouca ou nenhuma geração de névoa.	O transdutor não funciona corretamente. O transdutor está sujo. O transdutor não está corretamente assente no reservatório. A ventoinha está obstruída ou bloqueada. Os bicos estão entupidos.	Verifique o funcionamento do transdutor. Limpe bem o reservatório e o transdutor. Desligue o produto, retire o bico do reservatório e verifique se o transdutor está encaixado corretamente. Retire o filtro de ar e limpe-o. Certifique-se de que é novamente colocado corretamente no produto. Limpe bem o reservatório, o transdutor e os bicos.
Um único bico não gera chama ou a névoa não sobe, enquanto os LED do bico permanecem acesos.	Bico avariado.	Desligue o bico do adaptador, insira o tampão de névoa (Fig. 25) e contacte o seu revendedor para obter assistência. É possível retomar o funcionamento seguro do produto após a inserção do tampão de névoa.

Sintoma	Causa	Ação corretiva
Um único bico produz uma chama, enquanto os LED permanecem apagados.	Ligação partida entre o bico e o adaptador. Bico avariado.	Verifique se o bico está corretamente assente no adaptador do bico. Desligue o bico e limpe o conector. Desligue o bico do adaptador, insira o tampão de névoa e contacte o seu revendedor para obter assistência. É possível retomar o funcionamento seguro do produto após a inserção do tampão de névoa.
A peça frontal do conjunto de lenha não tem brilho/não funciona.	Ligação solta entre a placa pogo e a placa de ligação.	Verifique se é possível pressionar os conectores pogo e se estes contactam com a placa de ligação. Certifique-se de que não há sujidade na placa de ligação.

Códigos de erro

Código de erro	Causa	Ação corretiva
CD33	O sensor NTC da PCI está fora da gama de funcionamento nominal.	Contacte o seu revendedor para obter assistência.
CD40	Falha de comunicação entre a IU e o ACC.	Contacte o seu revendedor para obter assistência.
CD51	Erro de nível de água baixo. O produto faz piscar os LED 2 vezes a cada 8 segundos.	Foi detetado um nível de água baixo após 30 segundos de enchimento: Certifique-se de que o reservatório está a encher corretamente e/ou de que a garrafa de água está cheia. Verifique se o abastecimento de água está a funcionar e se não existem fugas ou obstruções. Certifique-se de que os tubos de enchimento estão ligados corretamente ao reservatório e se encontram bem fixos. Certifique-se de que o aparelho está nivelado.
CD53	O produto perdeu a definição da hora atual ou esteve desligado durante mais de 72 horas.	O produto sai do modo de agendamento e funciona totalmente no modo manual: Volte a ligar a aplicação Flame Connect ou defina a hora no comando à distância.

Código de erro	Causa	Ação corretiva
CD56	Tempo de enchimento de água excedido. O produto pisca os LED 3 vezes a cada 10 segundos.	O nível máximo de água não foi detetado no prazo de 45 segundos: Certifique-se de que o reservatório está a encher corretamente. Verifique se o abastecimento de água está a funcionar e se não existem fugas ou obstruções. Certifique-se de que os tubos de enchimento estão ligados corretamente ao reservatório e se encontram bem fixos. Certifique-se de que o aparelho está nivelado. APENAS depois de confirmar que o produto está a funcionar corretamente: efetue um ciclo de reinicialização do produto (desligue o interruptor principal durante 10 segundos, ligue o interruptor principal e, em seguida, ligue o produto).
CD57	Fuga de água detetada.	Nível mínimo de água ativado no prazo de dois minutos após o enchimento: Desligue o interruptor principal Verifique se não existem fugas de água. APENAS depois de confirmar que o produto está a funcionar corretamente: efetue um ciclo de reinicialização do produto (desligue o interruptor principal durante 10 segundos, ligue o interruptor principal e, em seguida, ligue o produto).
CD58	Transbordo detetado. O produto pisca os LED 1 vez a cada 10 segundos.	Nível de água de transbordo ativado: Certifique-se de que as boias flutuam livremente no reservatório. Certifique-se de que o aparelho está nivelado. APENAS depois de confirmar que o produto está a funcionar corretamente: efetue um ciclo de reinicialização do produto (desligue o interruptor principal durante 10 segundos, ligue o interruptor principal e, em seguida, ligue o produto). Contacte o seu revendedor para obter assistência, se o problema persistir após um ciclo de reinicialização.

Informações complementares

Garantia

O seu produto tem garantia de dois anos a partir da data da compra.

Dentro deste período, comprometemo-nos a reparar ou trocar este produto gratuitamente, desde que tenha sido instalado e operado de acordo com estas instruções.

Os seus direitos ao abrigo desta garantia são adicionais aos seus direitos legais, que não são afetados por esta garantia.

Caso precise de mais informações ou assistência pós-venda para este produto ou de comprar peças de substituição, fale primeiro com o seu revendedor, no local de compra.

Guarde o recibo como comprovativo de compra.

Para obter mais ajuda e suporte, visite www.dimplexfires.com

Modelo e número de série

Anote aqui o modelo e o número de série. Se precisar de nos contactar no futuro, iremos solicitar-lhe esta informação para identificar o seu aparelho:

Modelo: _____

Número de série: _____

Reciclagem




No final da vida útil dos produtos elétricos, estes não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Faça a reciclagem onde houver instalações para o efeito. Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem no seu país.

Patente/pedido de patente

Este produto e os seus componentes associados podem estar abrangidos por um ou mais pedidos de patente que foram registados e se encontram pendentes.

Apêndice

Fig. 1

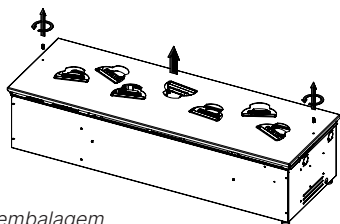

Retire a embalagem

Fig. 2




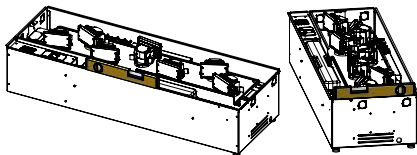



Fig. 3

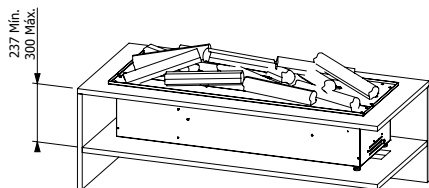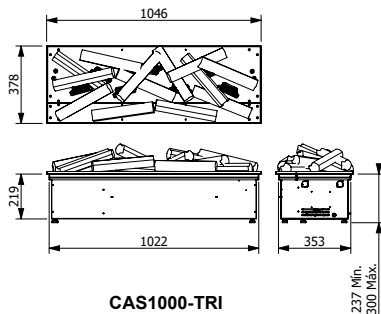

Número de produtos na cadeia	CAS1000-TRI		CAS1500-TRI	
	Largura (L)	Comprimento (C)	Largura (L)	Comprimento (C)
1	360 mm	1030 mm	360 mm	1530 mm
2	360 mm	2080 mm	360 mm	3080 mm
3	360 mm	3125 mm	360 mm	4625 mm
4	360 mm	4175 mm	360 mm	6175 mm
5	360 mm	5220 mm	360 mm	7720 mm
6	360 mm	6270 mm	360 mm	9270 mm
7	360 mm	7315 mm	360 mm	10815 mm
8	360 mm	8365 mm	360 mm	12365 mm
9	360 mm	9410 mm	360 mm	13910 mm
10	360 mm	10460 mm	360 mm	15460 mm

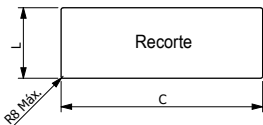

CAS1000-TRI

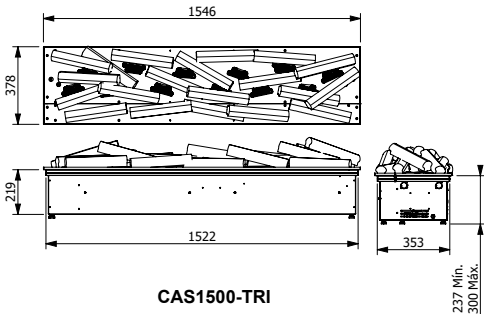

CAS1500-TRI

Fig. 4

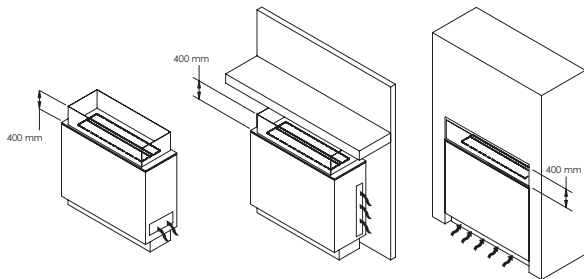


Fig. 5

Ventilação	Número do modelo	
	CAS1000-TRI	CAS1500-TRI
Área de ventilação mínima (abertura livre)	420 cm ²	630 cm ²

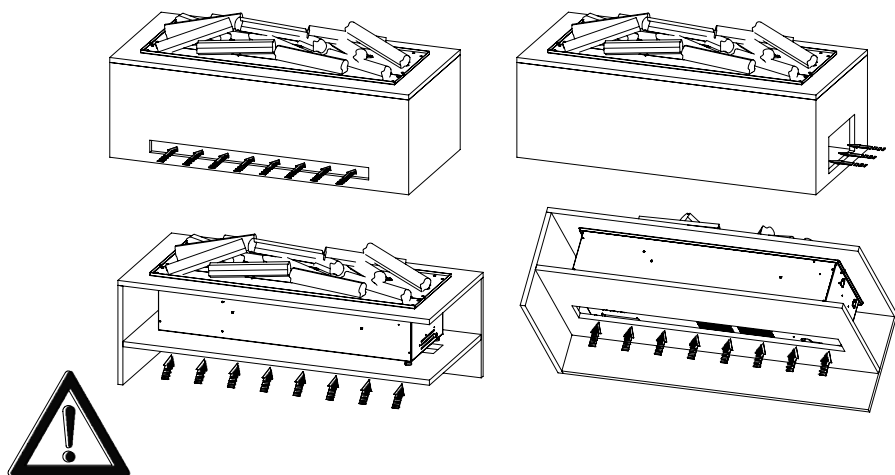


Fig. 6

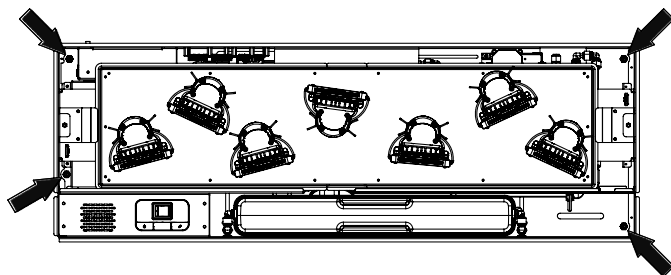


Fig. 7

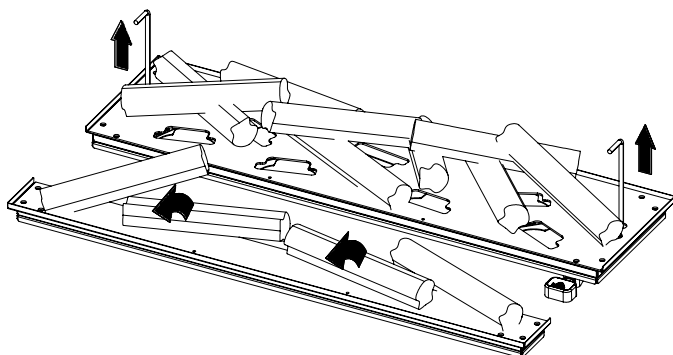


Fig. 8

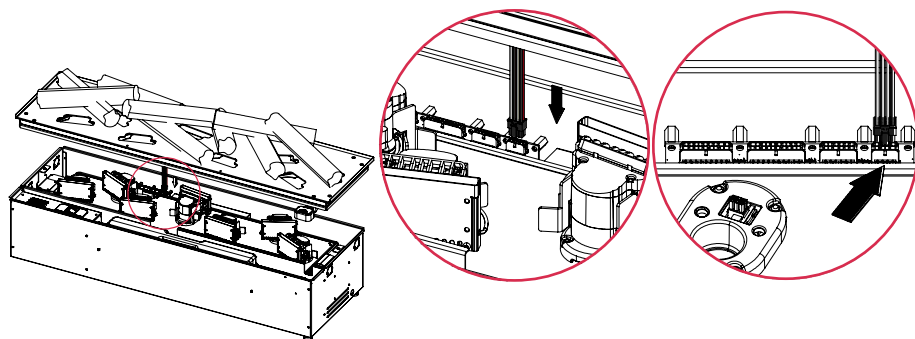


Fig. 9

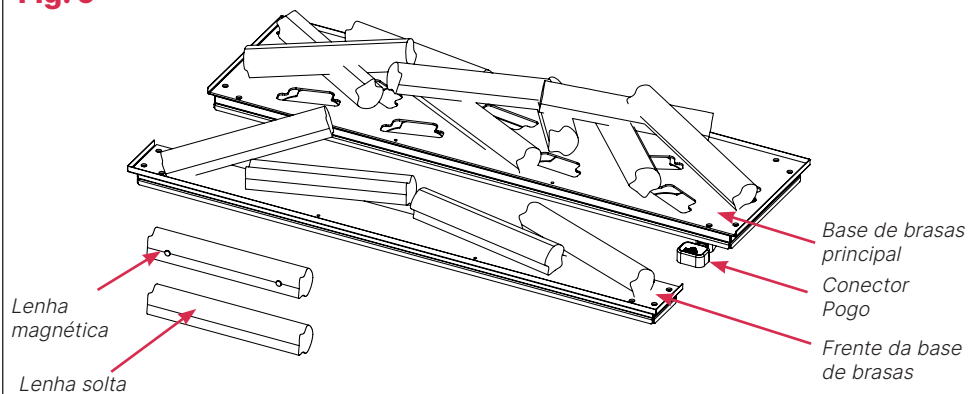


Fig. 10


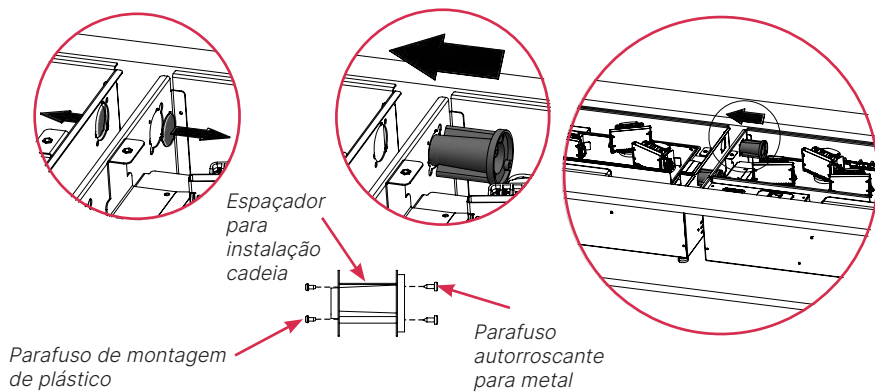


Fig. 11

Interruptor principal



Standby

Emparelhamento

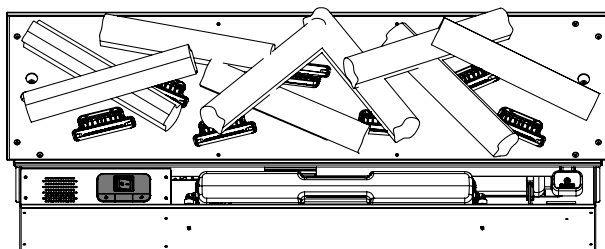


Fig. 12

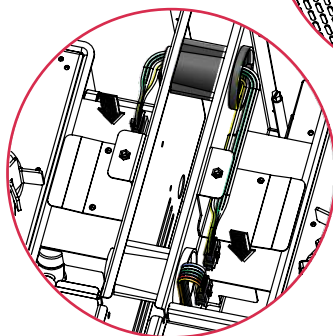
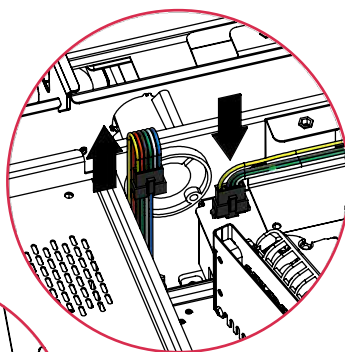
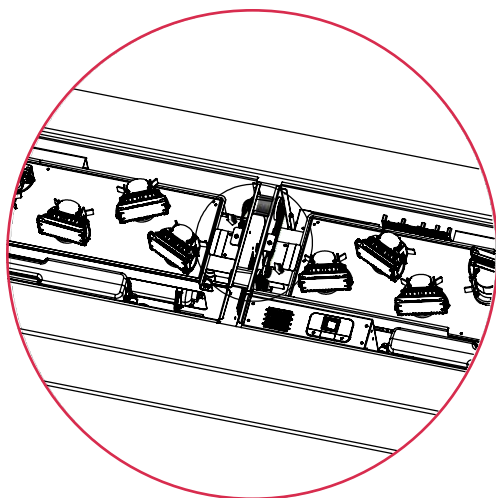


Fig. 13

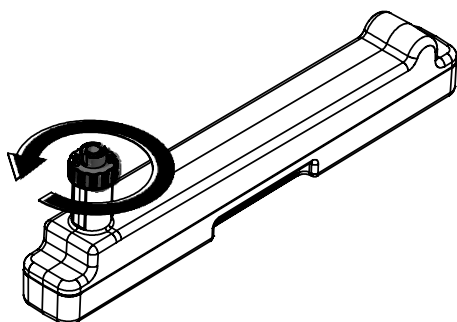
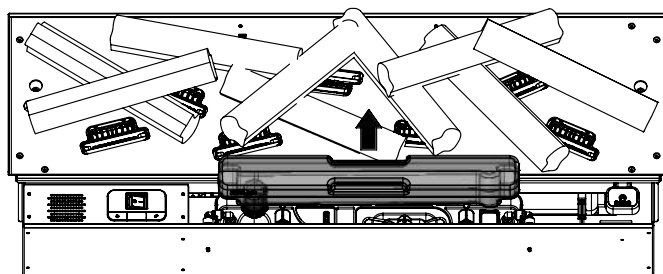


Fig. 14

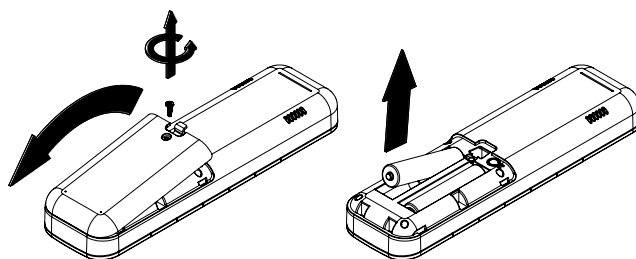


Fig. 15

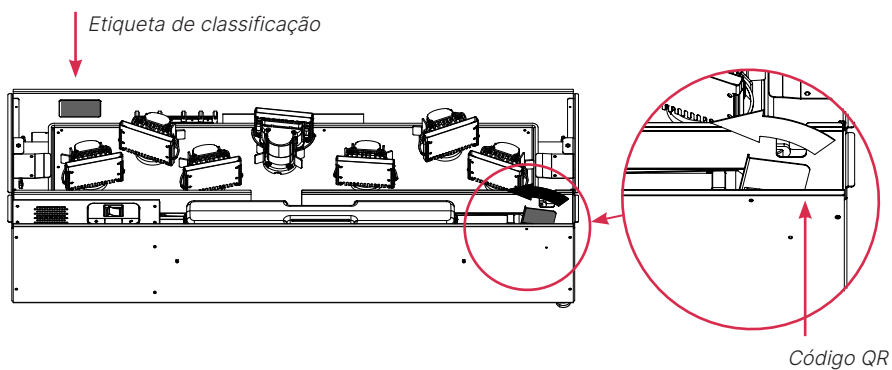


Fig. 16

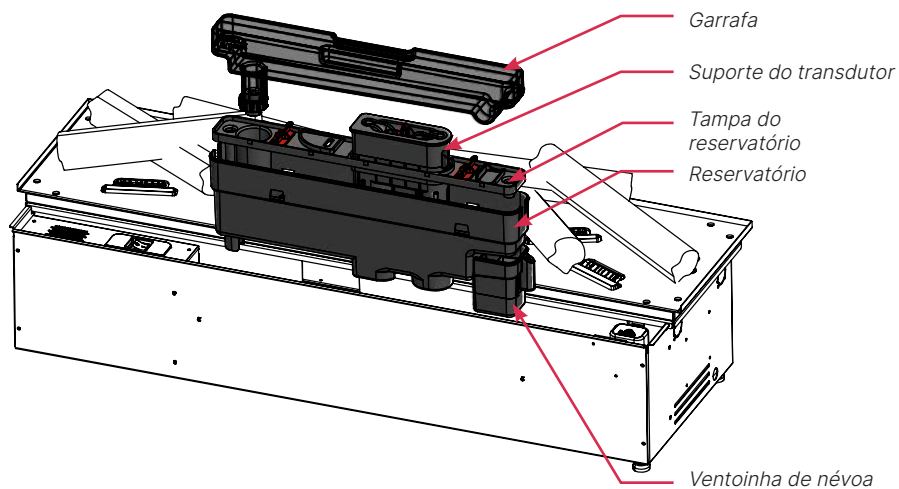


Fig. 17

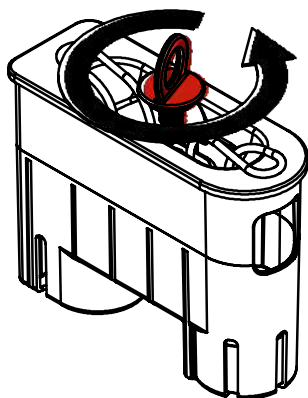
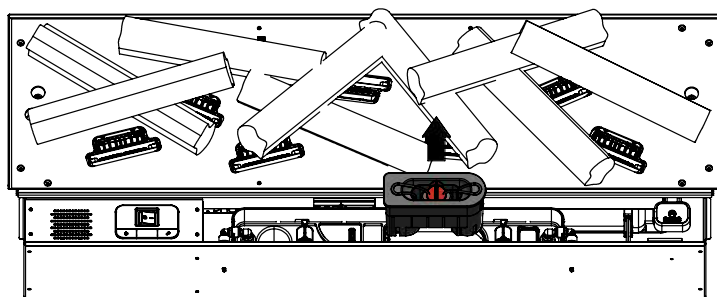


Fig. 18


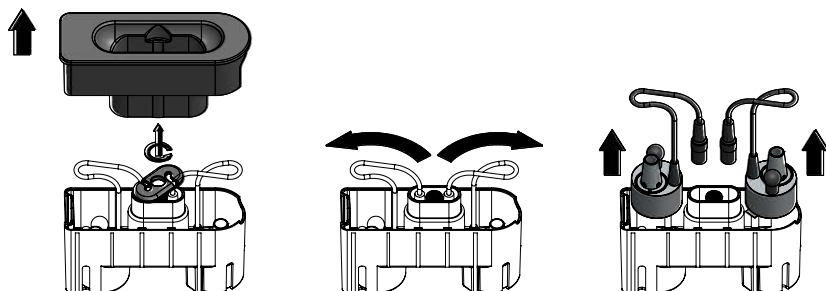


Fig. 19

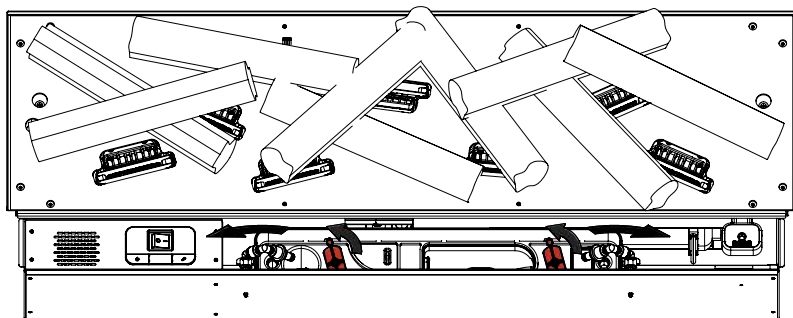

Desbloquear a tampa do reservatório

Fig. 20

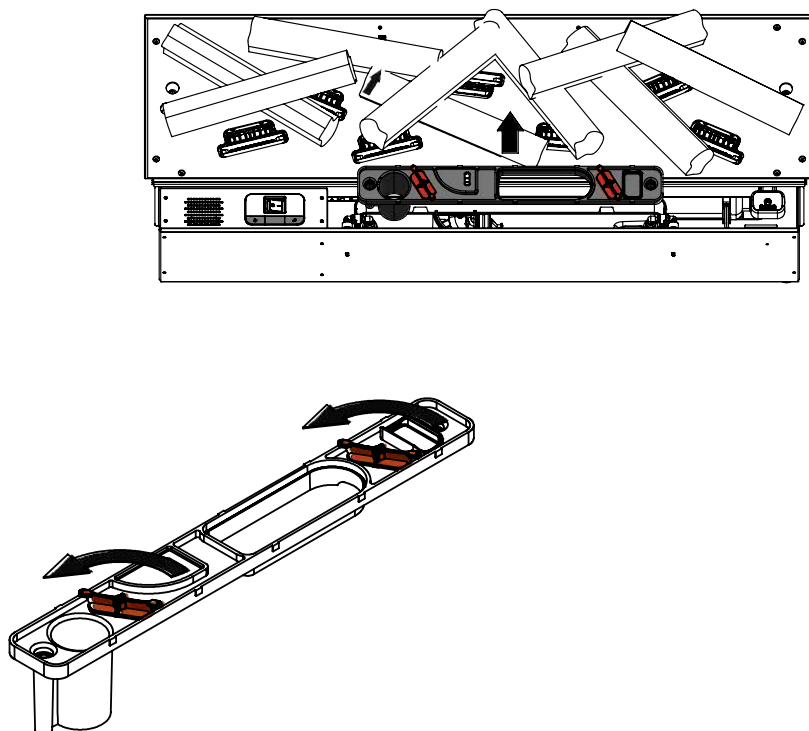


Fig. 21

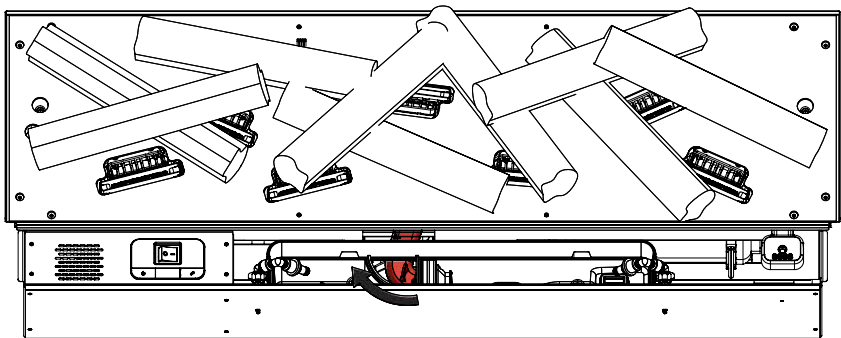


Fig. 22

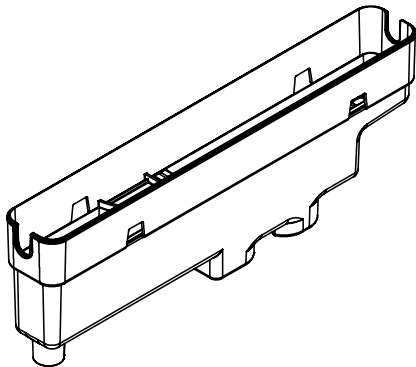
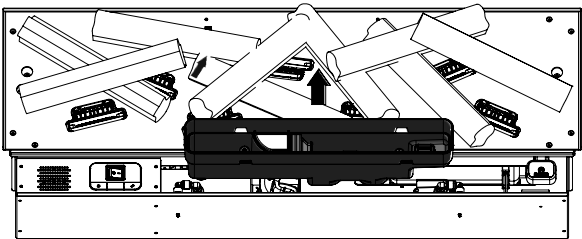


Fig. 23

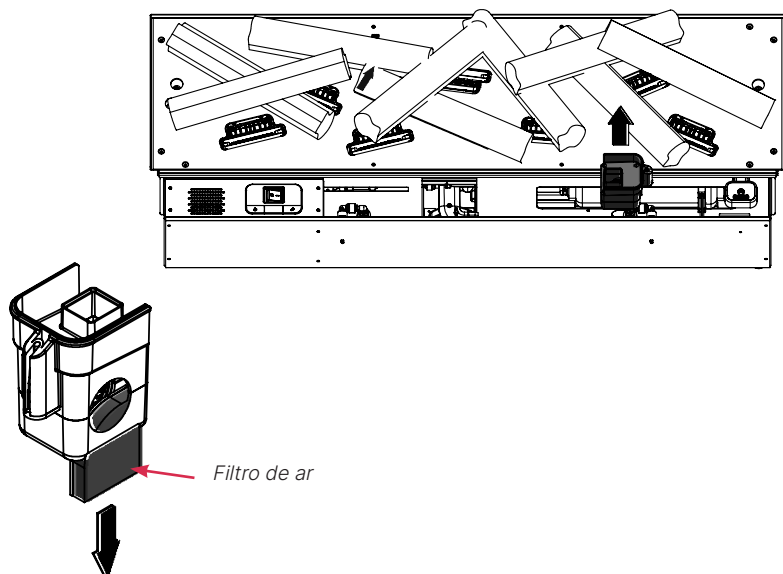


Fig. 24


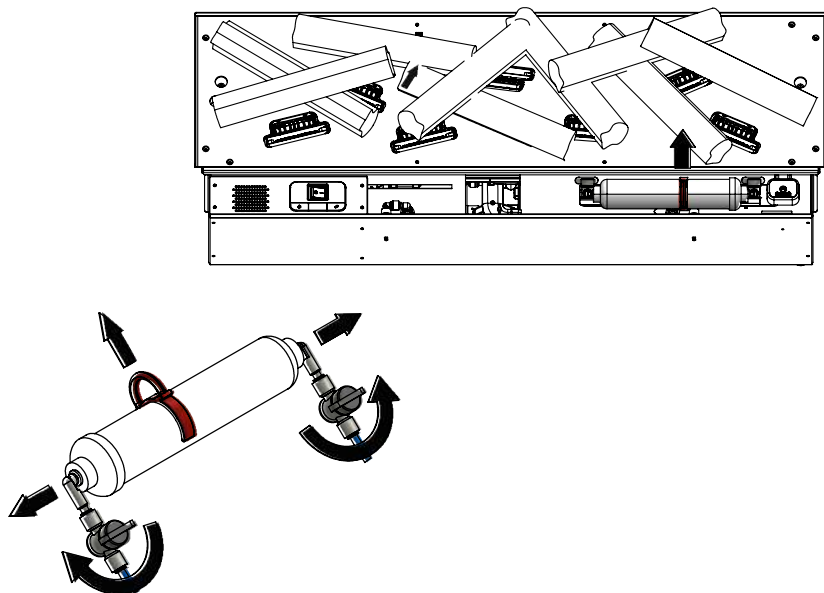


Fig. 25



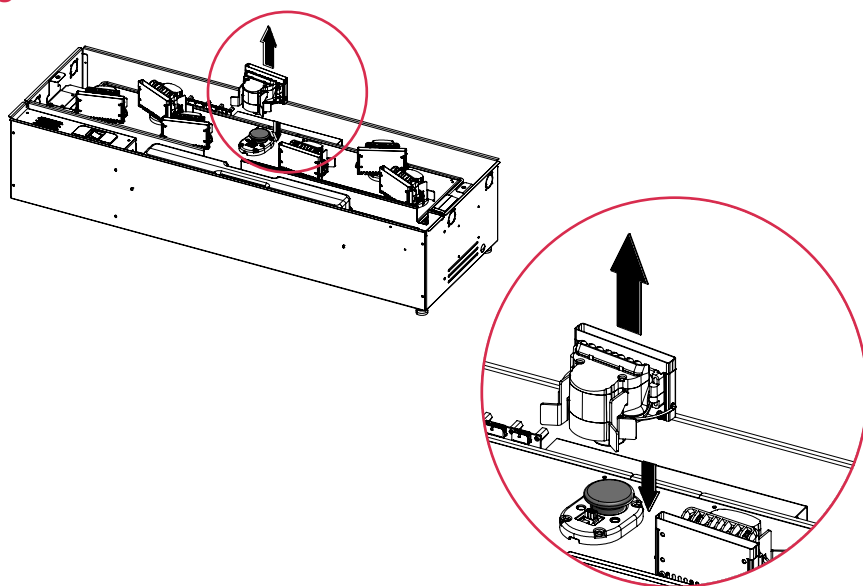

© Dimplex Consumer Products

Glen Dimplex Benelux BV

Saturnus 8, 8448 CC Heerenveen, Países Baixos

Telefone: +31 (0) 513 656 500

E-mail: support@glendimplex.com

www.dimplexfires.com

© Dimplex Consumer Products Todos os direitos reservados. O material contido nesta publicação não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem a autorização prévia por escrito da Dimplex Consumer Products.