


Manual do Utilizador e-MatriX RGB PT



40012331-2608






Este manual de utilizador foi concebido para os seguintes modelos de lareiras elétricas:



- e-Matrix 800/500-I-RGB
- e-Matrix 800/500-IIL-RGB
- e-Matrix 800/500-IIR-RGB
- e-Matrix 800/500-III-RGB
- e-Matrix 800/500-RD-RGB
- e-Matrix 800/500-ST-RGB

- e-Matrix 800/1600-ST-RGB

- e-Matrix 1300/400-I-RGB
- e-Matrix 1300/400-IIL-RGB
- e-Matrix 1300/400-IIR-RGB
- e-Matrix 1300/400-III-RGB

Etiqueta:



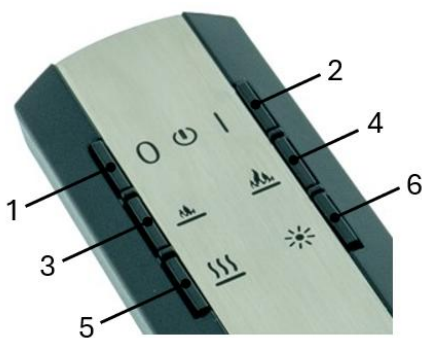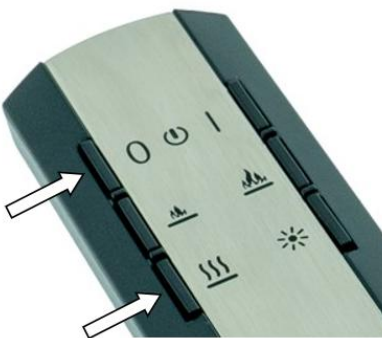	
1.0	1.1
	
1.2	1.3



1 Caro utilizador

Parabéns pela aquisição da sua lareira Dimplex ! Um produto de qualidade com o qual irá experienciar calor e ambiente durante muitos anos. Recomendamos que leia este manual cuidadosamente antes de utilizar a lareira. Se surgirem problemas, mesmo após o nosso rigoroso controlo de qualidade, contacte o seu revendedor ou a Glen Dimplex Benelux B.V.

Para questões de garantia, é essencial ter registado a sua lareira.

Atenção!

Os detalhes da sua lareira elétrica podem ser encontrados na pág. 3 deste manual.

Pode registar a sua lareira em:

www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Morada: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Telf: +31 (0)513 656 500

Email: service@glendimplex.eu

Info: www.dimplexfires.com

1.1 Verificação

Verifique o equipamento para danos no transporte e reporte imediatamente qualquer dano ao seu revendedor.

1.2 Introdução

As funções básicas podem ser ativadas com o telecomando. Para configurações como o Mood e a função de termostato, é necessário utilizar a app Dimplex e-Matrix app no smartphone ou tablet. O telecomando deteta a temperatura da divisão e, por isso, deve estar colocado num local adequado, veja o Cap. 7.

A instalação só pode ser efetuada por alguém qualificado de acordo com os regulamentos de segurança de água e eletricidade. Leia com cuidado este manual de instalação.

1.3 Declaração CE

O produto respeita as Normas de Segurança Europeias EN60335-2-30 e a Norma de Compatibilidade Eletromagnética Europeia (EMC) EN55014, EN60555-2 e EN60555-3. Esta cobre os requisitos essenciais das Diretivas EEC 2014/35/EU e 2014/30/EU.

2 Instruções de segurança

CUIDADO, FALHAR EM SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS E ANULAR A GARANTIA.

- Use esta lareira no país onde foi adquirida através do revendedor autorizado.
- O aparelho tem de estar instalado de acordo com a legislação em vigor e só pode ser usado numa divisão adequadamente ventilada (ver legislação imobiliária).
- O aparelho tem de ser verificado de acordo com a frequência de manutenção especificada na app Dimplex e-Matrix e de acordo com as instruções de instalação e a legislação local e nacional em vigor.
- Verifique que os dados na etiqueta correspondem aos dados elétricos locais.
- O aparelho foi concebido para uma função de aquecimento e ambiente. Isto significa que todas as superfícies visíveis, incluindo o vidro, podem aquecer acima dos 100°C.
- As configurações e instalação da lareira não podem ser alteradas!
- Não usar no exterior.
- Não usar nas proximidades de banhos, chuveiros ou piscinas. Este aparelho não pode receber energia de um dispositivo externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que se liga e desliga regularmente por um aparelho.
- Não cubra o aparelho, para evitar sobreaquecimento. Não coloque materiais ou roupa no aparelho ou obstrua a circulação de ar ao redor do aparelho, por exemplo, cortinas ou mobiliário.

3 Requisitos de instalação

Este equipamento tem de estar ligado a uma tomada ligada à terra. Não use uma extensão ou um adaptador multi-entrada.



4 Limpeza e manutenção

O depósito de água neste produto é tratado com um produto biocida, Biocida de Prata, de forma a controlar organismos nocivos ou indesejáveis. Isto respeita as mais recentes e relevantes normas ISO.

As necessidades de manutenção ao equipamento dependem da dureza da água introduzida na app Dimplex e-Matrix. A app dará um aviso quando for necessária a manutenção.

O exterior da lareira pode ser limpo com um pano limpo e húmido.

Limpeza do vidro

Remova o vidro conforme descrito nas instruções de instalação, ver Cap. 5. O vidro pode ser limpo com um limpa-vidros. Nunca use agentes de limpeza agressivos ou produtos abrasivos.

5 Geral

Atenção !

Usado em ambientes onde o ruído de fundo é muito baixo, é possível ouvir um som relacionado com o funcionamento da chama e o seu efeito. Isto é normal e não deve ser causa de preocupação.

6 Controlo manual (atrás porta acesso)

Funções dos botões, ver fig. 1.0:

- A = interruptor principal
- 1 = ON/OFF
- 2 = emparelhamento
- 3 = apenas para manutenção (técnico)
- 4 = redução do efeito de chama
- 5 = aumento do efeito de chama
- 6 = redução do som de crepitar
- 7 = aumento do som de crepitar

Atenção ! O interruptor principal 'A' controla o fornecimento de electricidade para a lareira. Para funcionar, o interruptor tem de estar na posição "ON" (I).

Primeiro enchimento

- Assegure-se que todas as válvulas estão abertas e ligue o fornecimento de água.
- Assegure-se que os interruptores principais estão na posição ON (I).

Ligar o equipamento

Pressione o botão  para ligar o efeito de chama. Apesar dos interruptores principais funcionarem imediatamente, irá demorar mais 15 segs. para o efeito de chama iniciar.

Desligar o equipamento (modo standby)

Pressione o botão  para colocar a lareira em modo standby.

7 Telecomando Funções dos botões,

ver fig. 1.1:

- 1 = OFF
- 2 = ON
- 3 = Reduzir chama
- 4 = Aumentar chama
- 5 = Aquecimento On / Off
- 6 = Parâmetros Mood On / Off

O telecomando já está ligado ao recetor, por isso a lareira está pronta para utilização.

Colocar baterias no telecomando

- Desaperte a tampa na costas do comando (fig. 1.3);
- Coloque 2 pilhas Alcalinas AA 1.5 Volts;
- Volte a colocar a tampa.

Emparelhar comando Bluetooth com o recetor

Ver fig 1.0, knobs Control box;

- Coloque o interruptor principal na posição "ON" (I);
- Pressione o botão  ;
- Pressione simultaneamente  e  telecomando (ver fig. 1.2) até que o LED somece a piscar em azul continuamente e então largue os botões. Quando a ligação estiver estabelecida, o LED piscará em verde.

Ligar o equipamento

Pressione o botão  para ligar o efeito de chama. Apesar dos interruptores principais funcionarem imediatamente, irá demorar mais 15 segs. para o efeito de chama iniciar.

Desligar o equipamento (modo standby)

Pressione o botão  para colocar a lareira em modo standby.

Obter o efeito de chama desejado

A lareira começa sempre na configuração mínima de chama.

Pressione  e  para obter o efeito de chama desejado.

Ligar / Desligar o calor

Pressione o botão  para ligar / desligar.

**➤ Atenção !**

A resistência liga ou desliga no valor definido na app.

(Menu > Settings > Flame image > Heating level remote control).

Ligar / desligar função Mood

Pressione o botão  para ligar/desligar a função Mood.

➤ Atenção!

Isto liga / desliga a última configuração Mood definida na app Dimplex e-Matrix.

Função termostato

O telecomando também funciona como sensor de temperatura. Para assegurar que o termostato funciona corretamente, mantenha o comando longe do calor da lareira quando esta estiver ligada. Também não o coloque em cantos, perto de janelas, portas ou fontes de calor como radiadores de aquecimento.

9 Dados técnicos

		e-Matrix 1300/400-RGB		e-Matrix 800/500-RGB e-Matrix 800/1600-RGB	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Valores	Máximo aquecimento	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Mínimo aquecimento	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Apenas chama	463 W	504 W	232 W	253 W
	Modo Standby	32 W	35 W	21 W	23 W
	Baterias telecomando	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Consumo de água	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Pressão entrada água	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Ligação hidráulica	½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	

8 App Dimplex e-Matrix

Faça download da app Dimplex e-Matrixm disponível para IOS e Android.

Emparelhar a app Dimplex e-Matrix ao módulo ITC

Abra a app e siga as instruções.



Dealer information:

www.dimplexfires.com
Saturnus 8
Postbus 219

service@glendimplex.eu
NL – 8448 CC Heerenveen
NL – 8440 AE Heerenveen