


Experiencie Melhor Vivência.

Manual de Instruções

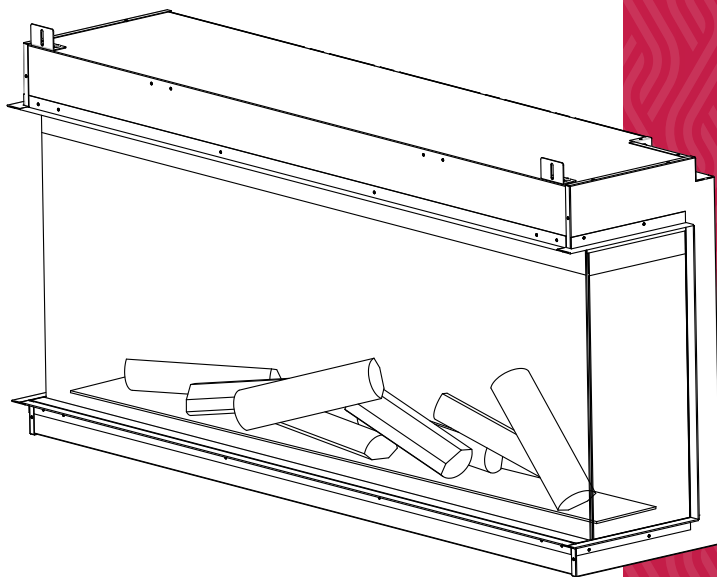

VIS50-EU

VIS60-EU

VIS74-EU

PT



Apenas para uso doméstico.



Este produto cumpre todas as Normas Europeias e Britânicas de Segurança do Produto, Compatibilidade Eletromagnética e Ambientais. Elas respeitam totalmente com as Diretivas e Regulamentos LVD, EMC, RoHS e Eco Design.

Informação importante



Leia cuidadosamente estas instruções e guarde-as para referência futura. Atente também a informação presente no equipamento. Falhar em segui-las pode causar danos, ou invalidar a sua garantia.

Guia geral de utilização

Quando usar equipamentos elétricos, siga sempre precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos a pessoas, incluindo o seguinte:

- Se o equipamento estiver danificado, verifique com o revendedor antes de instalar e usar.
- **Não usar** no exterior.
- **Não usar** nas imediações de banhos, chuveiros ou piscinas.
- **Não colocar** o aparelho imediatamente abaixo de uma tomada ou disjuntor.

AVISO: Este aquecedor não pode ser usado para outra finalidade que não a de uso doméstico no país onde foi adquirido através de um revendedor autorizado.

Não usar o equipamento se este tiver caído.

Não usar se existirem danos visíveis no equipamento.

Use este equipamento na horizontal e numa superfície estável, ou fixo numa parede, se aplicável.

Sobreaquecimento e riscos de incêndio

- **AVISO:** O aparelho tem uma etiqueta de aviso de **“NÃO COBRIR”**. Assegure-se que este aviso está sempre visível e colado.
- **Não usar** o equipamento para secar roupa ou coloque em cima qualquer material ou vestuário no mesmo, já que pode sobreaquecer e incendiar.
- Mantenha todos os materiais inflamáveis, como cortinas, têxteis e revestimentos, a, **pelo menos 1 mt** da frente, laterais, costas, e saídas de ar do aparelho, e assegure-se que nunca está coberto ou obstruído para evitar sobreaquecimento e riscos de incêndio ou obstruir a circulação de ar à volta do equipamento.
- **Não usar** o aparelho em carpetes com pelos altos e/ou densos.
- **AVISO:** De forma a evitar perigos devido ao reinício inadvertido do corte térmico, este aparelho não pode ser fornecido através de um dispositivo externo como temporizadores, ou ligados a um circuito que é regularmente ligado e desligado por um dispositivo.



Segurança elétrica

- **Não usar** com extensões, multi adaptadores, ou controladores automáticos, como temporizadores ou termostatos que ligam automaticamente o calor, já que podem provocar sobreaquecimento e riscos de incêndio.

Cuidados com crianças e pessoas vulneráveis

- Crianças com menos de 3 anos devem estar afastadas do aparelho, a menos que constantemente supervisionadas.
- Crianças entre os 3 e os 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se estiver instalado na posição pretendida e tiverem instruções de segurança. Não podem ligar, regular, limpar, e efetuar manutenção no equipamento.
- Crianças com mais de 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, só podem usar o equipamento sob supervisão ou com instruções adequadas a uma utilização em segurança.
- As crianças não podem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção não pode ser efetuada por crianças sem supervisão.
- Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Tenha muito cuidado, especialmente com crianças e pessoas vulneráveis nas imediações.
- Não use este aparelho em divisões pequenas ocupadas por indivíduos incapazes de sair da divisão por si mesmos, a menos que exista uma constante supervisão.

AVISO: MANTER AS PILHAS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

O telecomando deste aparelho contém uma pequena pilha. Para evitar risco de asfixia, mantenha o comando longe das crianças e não engula a pilha. Se acontecer, procure imediatamente assistência médica.



1. Engolir pode levar a danos sérios em menos de duas horas ou à morte, devido a queimaduras químicas e potencial perfuração do esôfago.
2. Se suspeitar que pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.
3. Examine aparelhos e certifique-se que o compartimento das pilhas está corretamente fixo, como parafusos ou outros apertos mecânicos está bem fixados. Não use se o compartimento não estiver seguro.
4. Descarte imediatamente e de forma segura pilhas usadas. Pilhas usadas ainda podem ser perigosas

Cuidado: Sem sintomas óbvios.

Infelizmente, não é óbvio quando um botão ou pilha está preso no esôfago de uma criança. Não existem sintomas específicos associados com isso. A criança pode:

- tossir, vomitar ou babar muito;
- aparentar ter dor de barriga ou um vírus;
- estar doente;
- apontar para a garganta ou estômago;
- ter dores no abdomen, peito ou garganta;
- estar cansada ou letárgica;
- estar mais quieta ou mais rabugenta que o normal ou “não como de costume”;
- perder apetite ou ter apetite reduzido;
- não querer ou ser incapaz de comer comida sólida.

Estes tipos de sintomas variam ou flutuam, com a dor a aumentar e depois reduzir.

Um sintoma específico da ingestão de botões e pilhas é o vômito de sangue fresco (vermelho vibrante). Se isto ocorrer, procure assistência médica imediatamente.

A falta de sintomas claros é, por isso, importante estar vigilante com botões de substituição e pilhas na sua habitação em produtos que os contenham.

Informação técnica

AVISO: Use sempre um electricista qualificado. A construção e fiação têm de cumprir as leis locais de edificação e outra legislação aplicável para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos a pessoas.



Voltagem: 230-240V~50Hz

Saída de calor		230V		240V	
Saída nominal de calor	P _{Nom}	1.8	-	2.0	kW
Saída mínima de calor	P _{min}	0.9	-	1.0	kW
Saída máxiãm contínua de calor	P _{max,c}	1.8	-	2.0	kW

Consumo elétrico auxiliar		230V		240V	W
Em modo standby	P _{SM}	0.5	-	0.5	W
Apenas modo de chama VIS 50 & 60		22.0	-	24.0	W
Apenas modo de chama VIS 74		33.0		35.0	W

Com termostato eletrónico de controlo da temperatura.







Dimensões

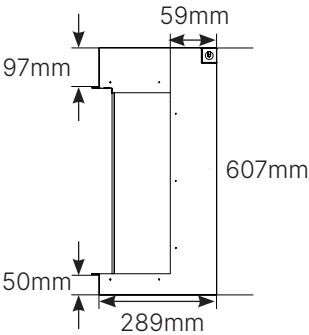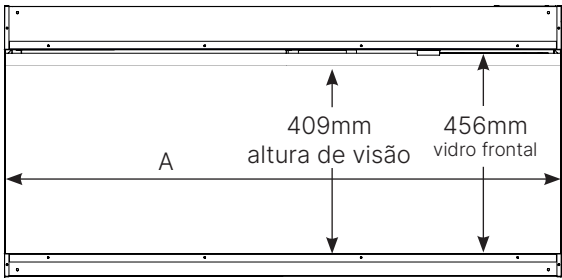

Modelo	A
VIS50-EU	1246 mm
VIS60-EU	1565 mm
VIS74-EU	1883 mm

Conteúdo da embalagem




VIS50-EU VIS60-EU VIS74-EU

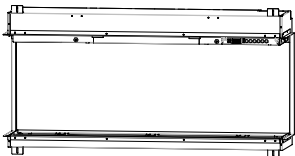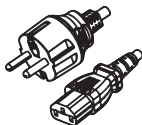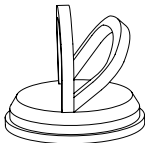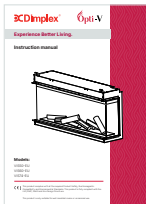Equipamento			x1	x1	x1
Vidro frontal			x1	x1	x1
Vidro lateral	Chapa lateral	 	x2	x2	x2
Telecomando			x1	x1	x1
Cabo de ligação EU			x1	x1	x1
Kit de troncos real			x1	x1	x1
Ventosa	Manual	 	x1	x1	x1

Não descarte a ventosa após a instalação. Mantenha-a num local seguro pois serve para manutenção e trabalhos no equipamento.

Kit de peças

VIS50-EU VIS60-EU VIS74-EU

Suportes de montagem		x4	x4	x6
Suportes de vidro frontal		x2	x2	x4
Parafusos para madeira de 25.4mm		x4	x4	x6
Parafusos negros		x11	x14	x18
Nível de bolha		x1	x1	x1

Instalação

NOTA: São necessárias duas pessoas para a instalação.

1. Remova todos os itens da embalagem. Tenha atenção a quaisquer etiquetas de informação no produto.
2. Familiarize-se com os itens necessários para instalação listados na secção "Conteúdo da embalagem".
3. O kit de troncos real está embalado dentro do equipamento. Remova-o cuidadosamente e coloque-o num local seguro, para posterior instalação.

NOTA IMPORTANTE: Não levante o kit de troncos segurando as peças, uma vez que podem ocorrer danos. Ao invés, segure-o pela base quando o levantar ou colocar em posição.

Wi-Fi

Este produto tem gestão inteligente através da app Glen Dimplex Connect. Para poder usar esta funcionalidade, assegure-se que o produto está localizado dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.

Colocação

Para alcançar a melhor visão do efeito de chama, recomendamos que a base do equipamento esteja entre 130 e 1000 mm do solo.

AVISO: o topo da lareira tem de estar a um mínimo de 310 mm do teto e um mínimo de 130 mm do solo.

Objetos por cima

Este produto foi concebido para ser usado como peça de destaque na sua habitação, se estiver a planear colocar ou suspender objetos acima do equipamento, como uma televisão, um remate ou peças de art, siga sempre as recomendações fornecidas pelo seu fabricante para instalação acima de aquecedores.

Preparação do equipamento

Esta lareira pode ser instalada como 1, 2 ou 3 Visões.

NOTA: Para instalações de 3 Visões, o equipamento já vem preparado para este efeito. Passe para o Passo 3.

Para instalações de 1 (Frente) ou 2 (Canto) Visões, tem de instalar a(s) chapa(s) lateral/laterais.

1. Remova os acabamentos laterais abertos pré-instalados, guarde-os para utilização futura (Fig.1).
2. Instale 1 Chapa Lateral para Canto quer no lado esquerdo ou direito. 2 se for para Frente, coloque uma à esquerda e outra à direita. Use os 7 parafusos negros fornecidos (Fig.2).
3. Deite cuidadosamente o equipamento de costas e instale os suportes de montagem no topo e no fundo do equipamento com os parafusos negros fornecidos (Fig.3).

NOTA: Existem 4 suportes de montagem para as unidades VIS50-EU e VIS60-EU, e 6 suportes de montagem para a unidade VIS74-EU (Fig.4 & 5).

NOTA: Os suportes de montagem estão equipados com slots para permitir pequenos ajustes e adequar ao enquadramento. Assegure-se que todos os suportes estão alinhados.

Instalação elétrica

AVISO

A instalação de produtos elétricos tem de cumprir com as leis elétricas locais e/ou nacionais e requisitos das empresas de energia.

Use o cabo apropriado para cumprir as normas elétricas locais e nacionais de consumo nominal.

CUIDADO: É necessário um circuito dedicado com um fusível de 13Amp, dimensionado para a tensão adequada (230/240V). Deve também ser incorporado um interruptor de isolamento nos casos em que a ficha de tomada do produto ficar inacessível após a instalação.

Instalação do cabo de alimentação

Instale o cabo de alimentação na tomada de alimentação do produto (Fig.6).

AVISO: Este aparelho não foi concebido para ser usado com uma extensão. Ligue o cabo diretamente a uma tomada com uma ligação à terra apropriada.

Preparação da estrutura

CUIDADO: Esta lareira NÃO É estrutural. Certifique-se de que a abertura para a lareira está emoldurada de forma a que o peso dos materiais de construção não exerça pressão sobre a parte superior da lareira.

NOTA: As ligações elétricas estão localizadas no canto superior direito traseiro do equipamento. Planeie a estrutura de forma a permitir a passagem do cabo de alimentação até este local.

NOTA: Estas dimensões de enquadramento estão baseadas num pladur de 13mm.

Modelo	Largura	Altura	Profundidade (mínimo)
	A	B	C
VIS50-EU	1257mm	616mm	295mm
VIS60-EU	1581mm	616mm	295mm
VIS74-EU	1895mm	616mm	295mm

1. Prepare uma parede com uma abertura, seguindo as dimensões na tabela acima. As dimensões são as mesmas para 1 Visão (Fig.7), 2 Visões (Fig.8), e 3 Visões (Fig.9).
2. Ligue o cabo de alimentação à tomada na parede, ou crie a ligação ao interruptor de isolamento.
NOTA: assegure-se que o cabo não está preso ou danificado, e não obstrui o equipamento quando o levantar para instalar no local.
NOTA: Aguarde ligar a energia até o vidro frontal ter sido instalado.
3. Levante a lareira até à abertura no espaço usando as pegas nas costas da lareira.
NOTA: Assegure-se que as instruções para “Preparação” da lareira foram concluídas antes da própria instalação.
4. Nivele a lareira. Um nível de bolha está incluído no kit fornecido.
5. Fixe os suportes de montagem à estrutura, tanto na parte superior como inferior usando os parafusos para madeira fornecidos. Os suportes de montagem irão evitar que a lareira se mova na estrutura (Fig.10).
6. Instale o material de acabamento até ao limite (Fig.11 e 12).
CUIDADO: Não perfure o revestimento da lareira.
7. Termine a instalação usando os materiais de acabamento que escolheu.
8. Finalize a instalação usando as instruções nas seguintes secções: kit de troncos, instalação de vidro lateral e vidro frontal.

Kit de troncos

Importante: Não levante o kit de troncos segurando as peças decorativas, podem ocorrer danos. Ao invés, segure-o pela base quando o levantar e colocar na posição.

NOTA: Assegure-se que o kit está bem colocado antes de qualquer peça de vidro.

1. O kit de troncos está embalado individualmente, remova a embalagem de proteção.
2. Coloque o kit de troncos no equipamento, assegure-se que está nivelado e posicionado centralmente (Fig.13).

Vidro lateral

NOTA: Não há necessidade de instalar o Vidro Lateral se já tiver colocado uma Placa Lateral.

1. Assegure-se que não há resíduos ou impressões digitais no vidro antes de começar.
2. Assegure-se que o lado fosco da moldura preta superior está virado para dentro.
3. Insira a parte superior do painel de vidro na ranhura superior.
4. Incline-o cuidadosamente para o interior até ficar numa posição vertical. Quando estiver no lugar, ele irá encaixar na posição correta (Fig.14).
5. Repita no outro lado para instalações de 3 Visões.

Vidro frontal

NOTA: Apenas ligue a energia na unidade após o vidro frontal estar instalado. Se a energia já estiver ligada antes da instalação do vidro frontal, ligue e desligue para fazer aparecer os controles touch ocultos.

1. Assegure-se que não há resíduos ou impressões digitais no vidro antes de começar.
2. Prenda a ventosa fornecida no lado exterior do vidro frontal. Assegure-se que a ventosa está bem fixa.
3. Usando a ventosa para ajudar, levante o vidro e coloque-o na ranhura inferior, em ângulo.
4. Incline o vidro para a posição vertical (Fig.15).
5. Fixe-o, usando os dois suportes de vidro frontal, e os parafusos negros fornecidos (Fig.16).

CUIDADO: Assegure-se que o vidro frontal não cai para a frente enquanto os suportes do vidro frontal estão a ser instalados.

6. Remova a ventosa e limpe quaisquer impressões digitais ou resíduos do vidro com um limpador de vidros não-abrasivo.

NOTA: Não descarte a ventosa! Guarde-a num local seguro, pois será necessária para se efetuar a manutenção e intervenções à lareira.

Funcionamento do equipamento

Funcionamento geral

NOTA: O equipamento mantém calor após desligar. Quando for desligado, existe um período de arrefecimento antes da ventilação desligar completamente.


NOTA: A lareira irá manter as configurações anteriores após uma interrupção de energia.

Proteção de sobreaquecimento

Este produto possui proteção contra sobreaquecimento. Se existir sobreaquecimento, um sistema irá desligar o equipamento. Para reiniciar o aparelho, é necessário desligar da tomada. Quer desligue da tomada na parede, desligue o interruptor de isolamento ou retire o cabo do equipamento, terá de aguardar 30 mins antes de voltar a ligar tudo.

Controlos Touch ocultos

Os controlos touch ocultos estão localizados na zona superior direita do equipamento.

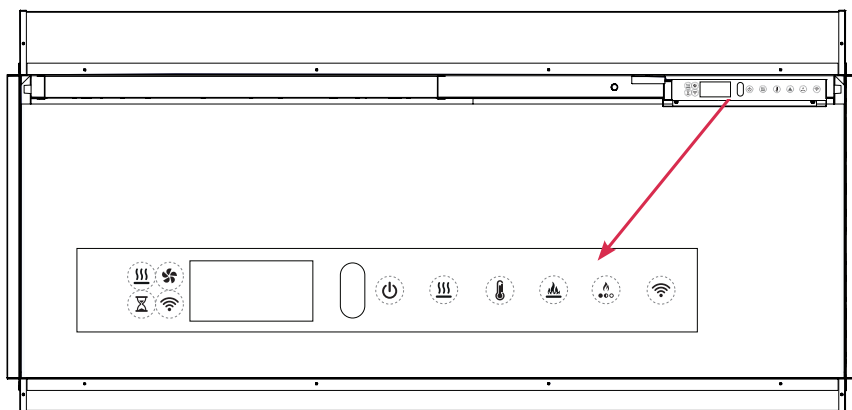

Botão	Display	Função	Descrição
	ON OFF	Standby	Pressione para ligar (ON). Pressione para STANDBY.
	ON OFF COLD	Calor	Pressione para ligar o calor. O display indica brevemente a temperatura definida (##ST), seguida da temperatura da divisão. Pressione segunda vez para desligar o calor. Pressione novamente para deixar a ventilação correr apenas no modo 'Cold Blow'.
		Temperatura	Pressione o ícone para definir a temperatura em valores de 1°C. O intervalo de temperatura é 15-32°C (59-90°F).
	t01 t02 t03	Tema da chama: Natural Wood Ember Bed	Pressione repetidamente para percorrer os diferentes modos de tema da chama.
	PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6	Chamas Pré-definidas: Ember Bed Flame / Golden Amber / High Ember Bed Flame / Royal Saffron / High Ember Bed Flame / Soft white Gold / Medium Wood / Golden Amber / High Wood / Saffron / High Gas / Blue with Yellow Tip / High	Pressione para percorrer as pré-definições de chama (6 estilos) do modo/velocidade/altura de Chama. Para todas as pré-definições - Volume está OFF, Brilho é C2H (modo Alto da Iluminação Superior).
		Ligação Wi-Fi com a App	

Telecomando

O produto vem fornecido com um telecomando Bluetooth multi-funções. O telecomando vem com pilhas incluídas. Puze as patilhas de plástico para encaixar as pilhas. Para usar, aponte o telecomando diretamente para a unidade.

Standby

Pressione para LIGAR.

Pressione para meter em STANDBY.

Modo de Tema de Chama

Pressione repetidamente para percorrer os diferentes temas de chama: Chama natural, Chama de lenha e Base de brasas.

Baixar temperatura

Pressione 1 vez para mostrar a temperatura definida. Pressione outra vez para baixar valores de 1°C. A temperatura mais baixa possível é 15°C (59°F).

Cor da chama

Pressione para percorrer as opções de Cor da Chama (6 estilos x 3 modos):

1. Âmbar Dourado
2. Açafão Real
3. Cobre Profundo
4. Suave Branco Ouro
5. Vermelho Brasas
6. Pontas Azul/Amarelo

Volume

Pressione 1 vez para mostrar o valor atual. Pressione repetidamente para percorrer o ciclo OFF-VOL6.

Modo de Brilho e Cintilação

Pressione repetidamente o botão para percorrer os modos de Brilho e Cintilação: Iluminação de Topo & Base de Brasas, combinação de Alto/Baixo e Cintilação.

Temporizador

Pressione repetidamente para definir a duração da temporização. O aparelho entra em Standby após algum tempo. O temporizador pode ser definido desde 30 mins (display mostra 0.5Hr) até 8 horas em intervalos de 30 minutos.

Modo Aquecimento

Pressione para ligar o calor. O display indica a temperatura definida (##ST), seguido da temperatura da divisão. Pressione uma segunda vez para desligar o calor. Pressione novamente para deixar a ventilação apenas no modo 'Cold Blow'.

Aumentar temperatura

Pressione para mostrar a temperatura atual definida. Pressione novamente para aumentar em valores de 1°C. A temperatura pode ser definida até 32°C (89.6°F).

Velocidade da chama

Pressione para percorrer as definições (5 estilos x 3 modos) do modo selecionado (C): Calmo, Lento, Normal, Rápido, e Muito Rápido.

Altura da chama

Percorre as definições de Altura da Chama (3 estilos x 3 modos) do mod selecionado (C): Baixo, Médio e Alto.



Controlo da App

Este produto está preparado para gestão Smart através da app Glen Dimplex Connect. Para usar as opções na app, siga os passo abaixo:

1. Faça download da app “Glen Dimplex Connect” da loja no iOS ou Android.
2. Ative os serviços de localização no seu smartphone.
3. **NOTA:** Assegure-se que o smartphone está ligado à mesma rede Wi-Fi que a lareira está ligada.

Login

1. Registe com o seu email ou número telefónico.
2. Concorde com a Política de Privacidade, Contrato de Utilizador, Declaração de Privacidade para Crianças, e Lista de Partilha de Informação com Terceiros.
3. Introduza o código de verificação.

Adicionar dispositivo

Após criar a sua conta, entre e clique “Adicionar Dispositivo”. Existem 3 métodos para adicionar a sua lareira: Bluetooth, Modo “Blink Slowly”, ou Modo “Blink Quickly”.

Método 1: Bluetooth

1. Na lareira, pressione  durante 5 segundos; o indicador azul Wi-Fi irá piscar.
2. Clique “Adicionar” quando vir o seu equipamento.
3. Introduza o nome da rede Wi-Fi e a password, e clique “Próximo” para emparelhar.
4. The blue Wi-Fi indicator will be lit once the device is connected.

Método 2: Adicionar Manualmente no Modo “Blink Slowly”

1. Na lareira, pressione  durante 5 segundos; o indicador azul Wi-Fi irá piscar.
2. Abra a app no smartphone e introduza o nome da rede Wi-Fi e a password.
3. Clique “Próximo” para emparelhar.
4. Clique “Blink Slowly” para ligar o equipamento. O indicador azul Wi-Fi irá ligar assim que o equipamento estiver ligado.

Método 3: Adicionar Manualmente no Modo “Blink Quickly”

1. Na lareira, pressione  durante 5 segundos; o indicador azul Wi-Fi irá piscar.
2. Abra a app no seu smartphone e introduza o nome da rede Wi-Fi e a password.
3. Clique “Próximo” para emparelhar.
4. Clique “Blink Quickly”; para ligar o equipamento. O indicador azul Wi-Fi irá ligar assim que o equipamento estiver ligado.

Manutenção

Substituição da bateria do telecomando

Para substituir as baterias/pilhas:

1. Remova a capa da bateria no telecomando usando uma chave Philips.
2. Instale corretamente uma bateria de 3 Volt (CR2032 [mais tempo] ou CR2025) no compartimento com o sinal + para cima.
3. Fixe a capa da bateria usando o parafuso removido anteriormente.



As baterias têm de ser recicladas ou descartadas adequadamente. Verifique com as Autoridades Locais ou o seu Revendedor para mais informações.

AVISO

Desligue da tomada e permita que o aparelho arrefeça antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos ou danos a pessoas.

Limpeza do vidro

O vidro é limpo pelo fabricante durante o processo de montagem. Durante o transporte, instalação, manuseamento, etc., o vidro pode apanhar partículas de pó; estas podem ser removidas passando suavemente um pano seco limpo.

Para remover impressões digitais ou outras marcas, o vidro pode ser limpo com um pano húmido. O vidro deve ser totalmente seco com um pano de linho para evitar pontos de água. Para evitar arranhar, **NÃO** use produtos de limpeza abrasivos.

Limpeza da superfície da lareira

Use apenas um pano limpo para limpar as superfícies pintadas da lareira. **NÃO** use produtos de limpeza abrasivos. A lareira não deve trabalhar com acumulação de pó ou sujidade na ou dentro da unidade, uma vez que isto pode causar acumulação de calor e eventuais danos. Por isso, a lareira deve ser inspecionada regularmente, dependendo das condições e, no mínimo, em intervalos anuais.

Assistência

Exceto para a instalação e limpeza descritas neste manual, qualquer outro trabalho no equipamento deve ser efetuado por um serviço técnico autorizado.

O equipamento está equipado com uma porta USB localizada ao lado do interruptor principal.

Esta porta USB **SÓ PODE** ser usada por dispositivos USB autorizados que contêm software/firmware autorizado.

NÃO insira qualquer dispositivo USB não autorizado nesta porta, uma vez que poderá danificar o firmware instalado.

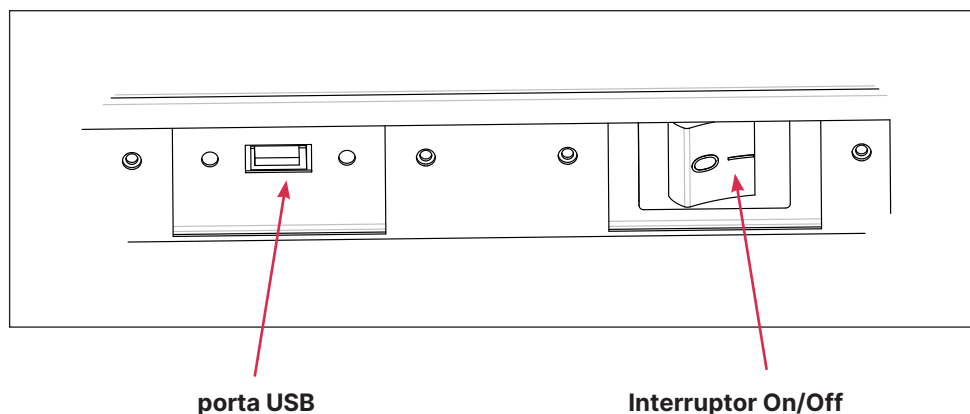


Fig.1

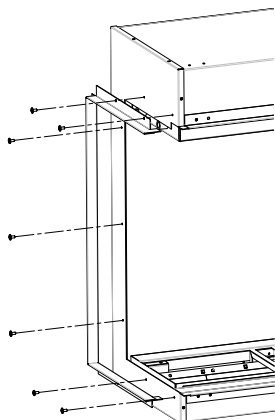


Fig.2

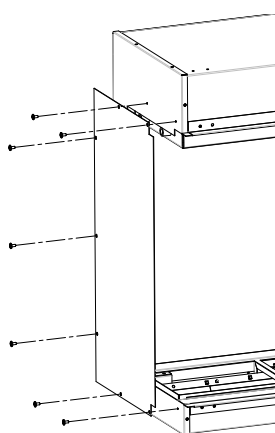


Fig.3

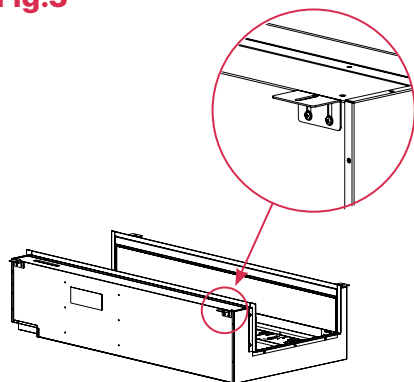


Fig.4

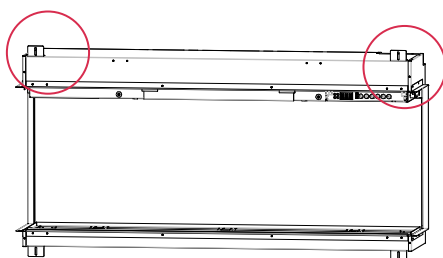


Fig.5

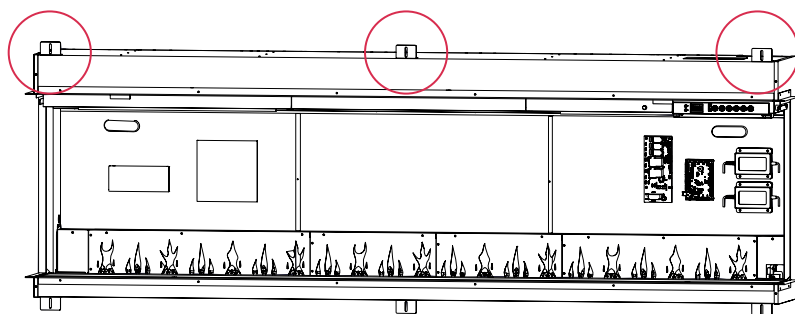


Fig.6



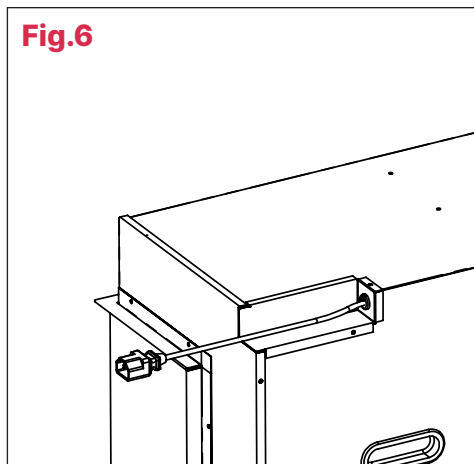


Fig.7

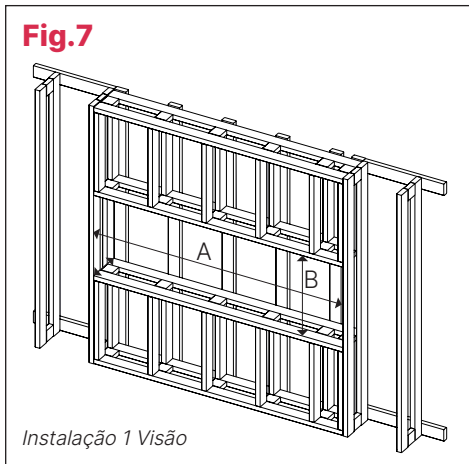


Instalação 1 Visão

Fig.8

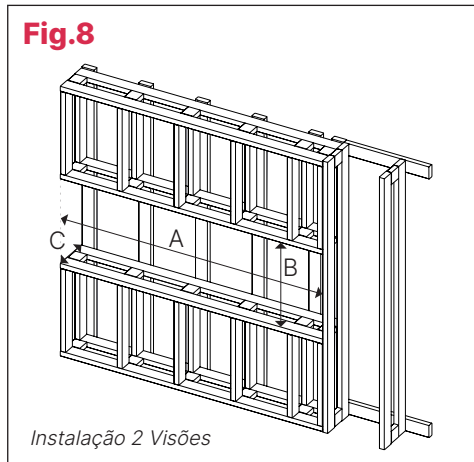

Instalação 2 Visões

Fig.9

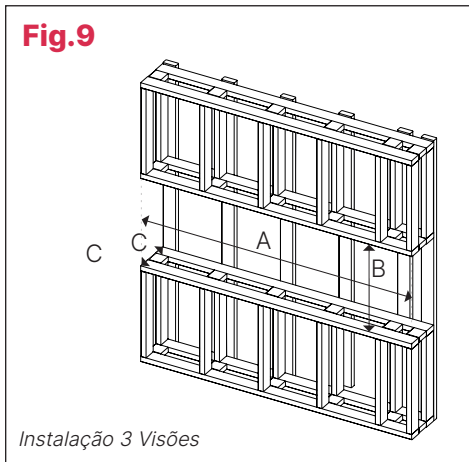

Instalação 3 Visões

Fig.10

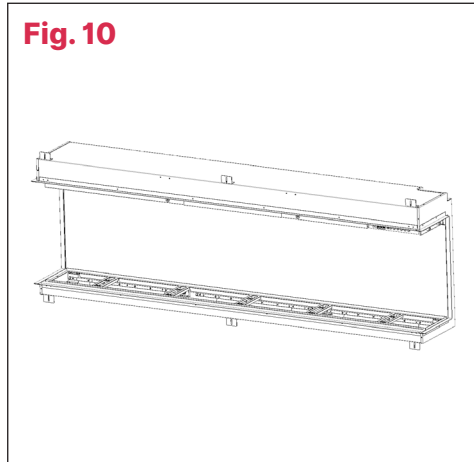


Fig.11

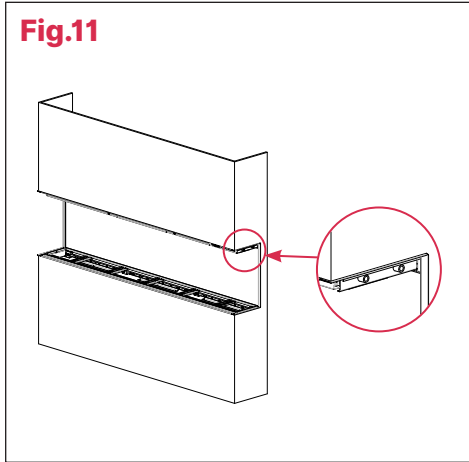


Fig.12

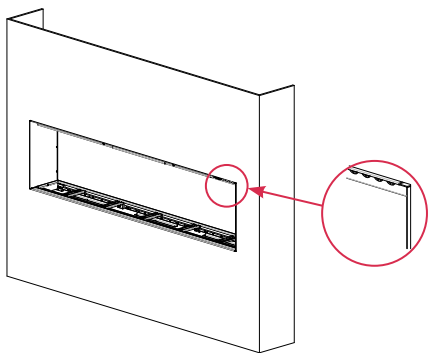


Fig.13

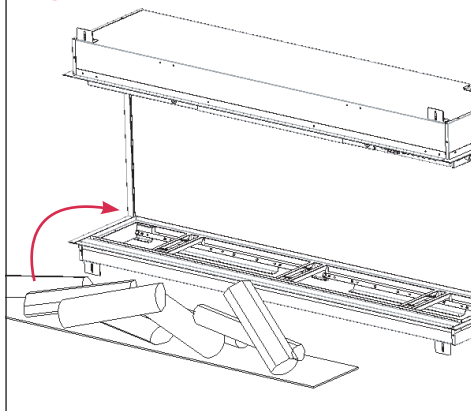


Fig.14

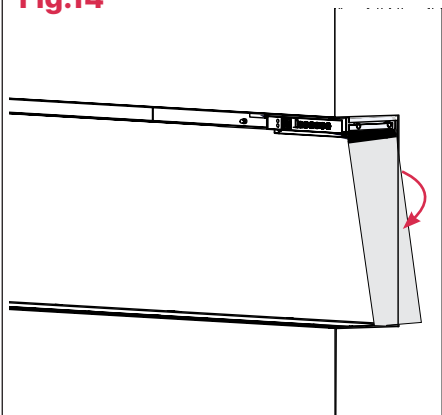


Fig.15


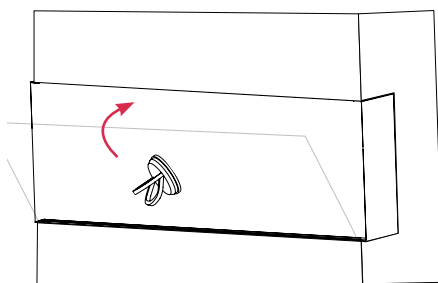


Fig.16

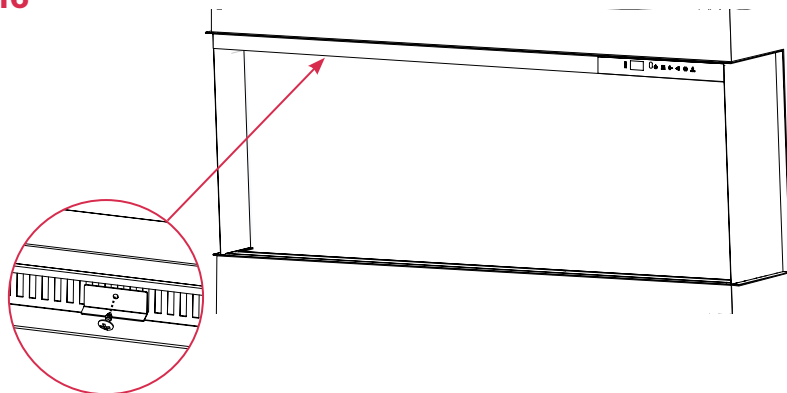

Informação adicional

Garantia

O seu produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra.

Durante este período, iremos reparar ou trocar o produto livre de custos, desde que ele tenha sido instalado e tenha funcionado de acordo com estas instruções.

Os seus direitos ao abrigo desta garantia são adicionais aos seus direitos legais, os quais, por sua vez, não são afetados por esta garantia.

Caso necessite informação após a venda ou assistência com este produto, ou se necessitar adquirir peças de substituição, por favor contacte o seu revendedor ou o local da venda primeiro.

Por favor, guarde o recibo como prova de compra.

Para ajuda posterior e assistência, visite [visit www.dimplexfires.com](http://www.dimplexfires.com)

Modelo e número de série

Registe aqui o modelo e o número de série. Se necessitar contactar-nos no futuro, iremos pedir esta informação para identificar o seu equipamento:

Modelo: _____

Nº de Série: _____

Reciclagem



No fim de vida dos produtos elétricos, não os deve descartar com resíduos domésticos. Por favor, recicle onde existirem locais autorizados.

Verifique com as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos de reciclagem no seu país.



© Dimplex Consumer Products

Saturnus 8, 8448 CC Heerenveen, Holanda

Telefone: (+31) 513 65 65 00

Email: support@glendimplex.com

www.dimplexfires.com

© Dimplex Consumer Products. Todos os direitos reservados. O material presente nesta publicação não pode ser reproduzido, na totalidade ou em parte, sem permissão escrita da Dimplex Consumer Products.
