
LACUNZA®

Lareira a Bioetanol
Lumin

Manual de Utilização

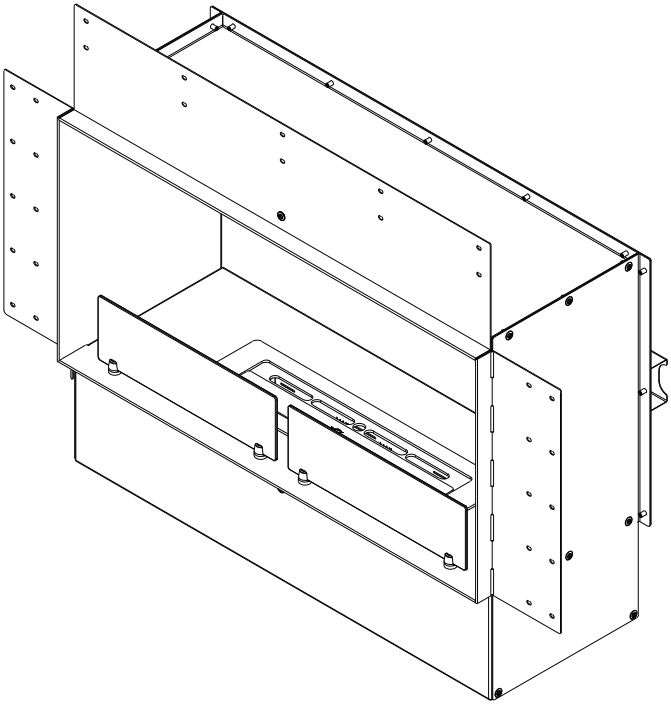

ChamiLar®
energias renováveis

Lareira Lumin
Manual de Utilização

Obrigado por adquirir este aparelho Lacunza.
Fez uma excelente escolha, e pode ficar descansado que ele foi concebido tendo em atenção ao mínimo detalhe e respeitam as normas mais exigentes relativamente aos materiais.

Manual de Utilização
Especificações Técnicas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quando usar esta lareira, siga sempre precauções básicas de segurança,
incluindo mas não limitadas ao seguinte.

Leia todas as instruções e avisos antes de utilizar esta Lareira.

Manual de Utilização
Informações Importantes

AVISO


- **NÃO ENCHA O DEPÓSITO MAIS DO QUE A CAPACIDADE PRETENDIDA.**
- **NÃO INSTALE NUMA ÁREA ONDE EXISTE UMA CORRENTE DE AR QUE POSSA AFETAR A CHAMA, ESPECIALMENTE QUANDO INSTALAR EM LAREIRAS ANTIGAS, ASSEGURE-SE QUE A MESMA ESTÁ SELADA.**
- **USE APENAS O COMBUSTÍVEL AUTORIZADO.**
- **NÃO TOQUE NO EXTERIOR DO QUEIMADOR DURANTE OU IMEDIATAMENTE APÓS A QUEIMA.**
- **PARTES DESTE QUEIMADOR PODEM ALCANÇAR TEMPERATURAS ALTAS.**
- **NÃO TER OBJETOS INFLAMÁVEIS NAS PROXIMIDADES DO QUEIMADOR.**
- **NUNCA POSICIONE O QUEIMADOR NAS PROXIMIDADES DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS QUE POSSAM SER MOVIDOS/BATIDOS POR ACIDENTE OU EMPURRADOS PELO VENTO, COMO CORTINAS E MANTAS.**
- **USE APENAS O QUEIMADOR EM ÁREAS COM BOA VENTILAÇÃO.**
- **NÃO CUBRA O QUEIMADOR COM QUALQUER ITEM DECORATIVO QUER SEJA INFLAMÁVEL OU NÃO, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A TRONCOS ARTIFICIAIS, PEDRAS, SEIXOS, BOLAS DE VIDRO, ETC.**
- **INSTALAÇÃO PERSONALIZADA: A LACUNZA NÃO É RESPONSÁVEL POR FERIMENTOS OU DANOS RESULTANTES DE LAREIRAS PERSONALIZADAS OU CRIADAS À MEDIDA. A LACUNZA REOMENDA USAR APENAS OS QUEIMADORES FABRICADOS PARA AS LAREIRAS LACUNZA. QUALQUER ALTERAÇÃO AOS PRODUTOS DA LACUNZA ANULA QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE.**
- **AVISO: ENCHER UM APARELHO QUE QUEIME ALCÓOL ENQUANTO ELE QUEIMA IRÁ RESULTAR EM QUEIMADORES GRAVES E ATÉ MORTE. ANTES DE REABASTECER, VERIFIQUE QUE A CHAMA ESTÁ EXTINTA E QUE O APARELHO ARREFECEU.**

CUIDADO


- **Assegure-se que leu e entendeu este manual antes de utilizar este produto.**
- **Se derramar combustível na superfície do queimador LIMPE-O IMEDIATAMENTE E DEIXE SECAR ANTES DE EFETUAR O ACENDIMENTO.**
- **Se o queimador transbordar acidentalmente, siga os passos neste Manual para resolver.**
- **NOTA: a chama pode não ser visível a olho nú durante o dia e o queimador tem de estar arrefecido antes de reabastecer.**
- **NUNCA reabasteça sobre ou perto de uma chama aberta e use um decantador apenas com um pára-chama.**
- **Remova todo o plástico e embalamento antes de usar o queimador.**

Manual de Utilização
Lista de Peças

Lumin - 34x
Lumin DC - 20x
Lumin CLID - 16x

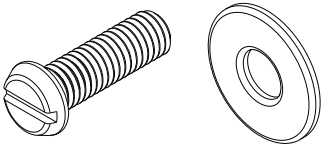


A quantidade depende do design, veja a página de colocação do vidro.

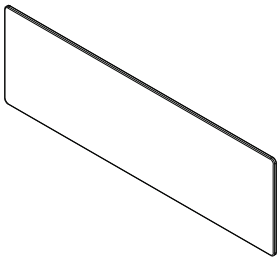

Lumin
- 1 100 - 4x
- 1 300 - 6x

Lumin DC
- 1 100 - 8x
- 1 300 - 12x


Lumin CLID
- 1 100 - 8x
- 1 300 - 10x

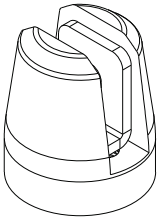


LACUNZA

Manual de Utilização
Lista de Peças


1x

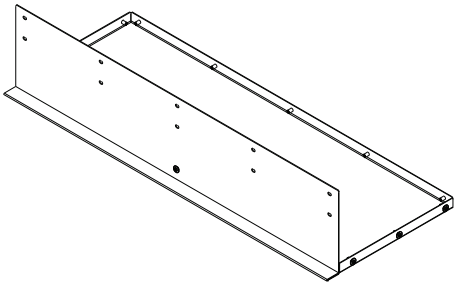


1x

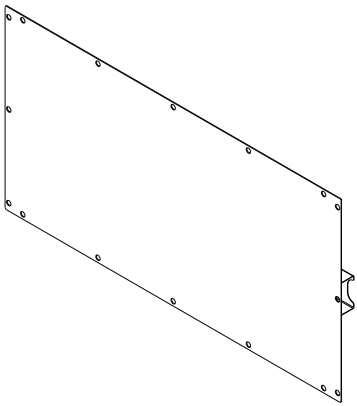


1x

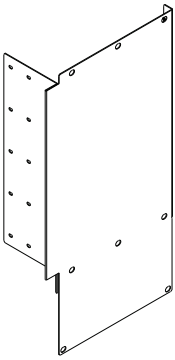

1x

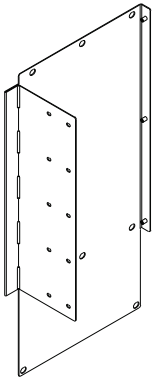


1x

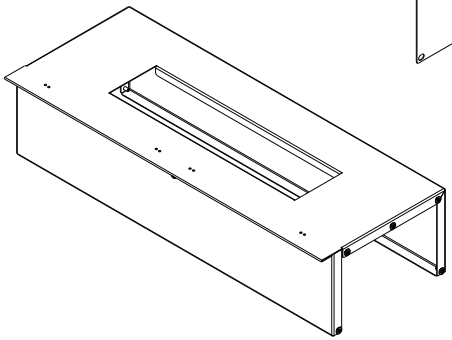


Manual de Utilização
Modelos Disponíveis


Lumin

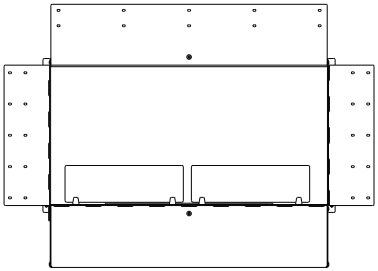

Lumin DC

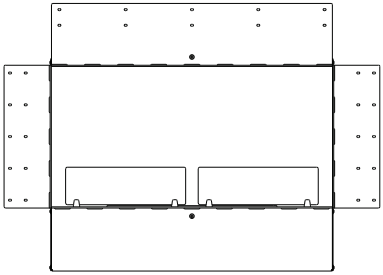


Lumin CLID

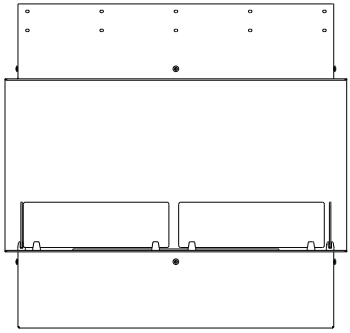


Manual de Utilização
Modelos Disponíveis

Lumin S

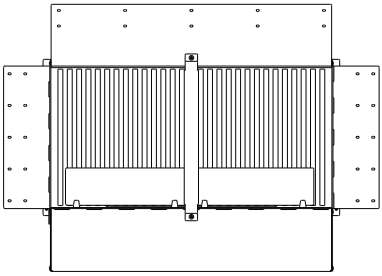


Lumin CLID S

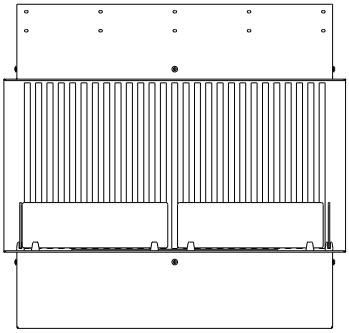


Manual de Utilização
Montagem

1 Abraçadeiras do vidro

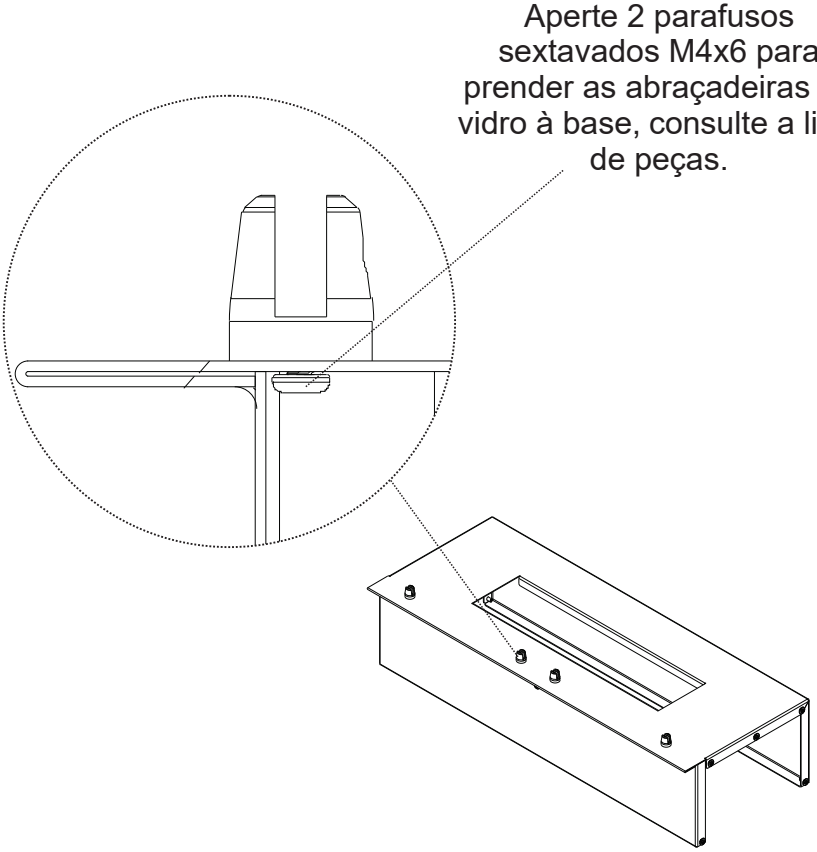

Nota:
- Rode a abraçadeira para assegurar que a face roscada está virada para dentro/em direção ao queimador.


2 Montagem do painel lateral

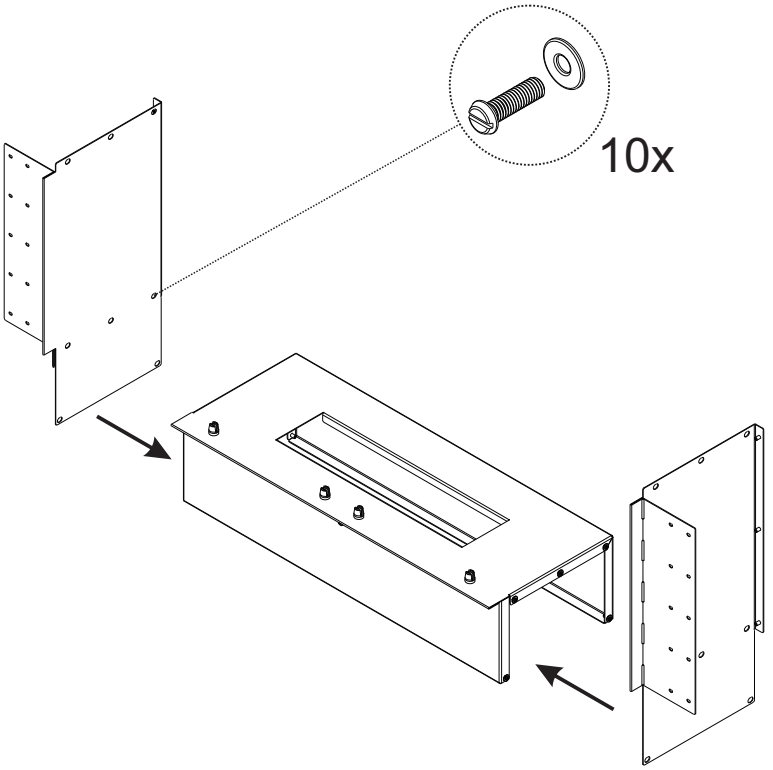

Nota:


- Aperte os parafusos mas não totalmente.
- Assim que a unidade estiver totalmente montada em ambos os lados, pode então apertar completamente os parafusos.
- A versão CLID não tem painéis laterais.

3 Montagem do topo

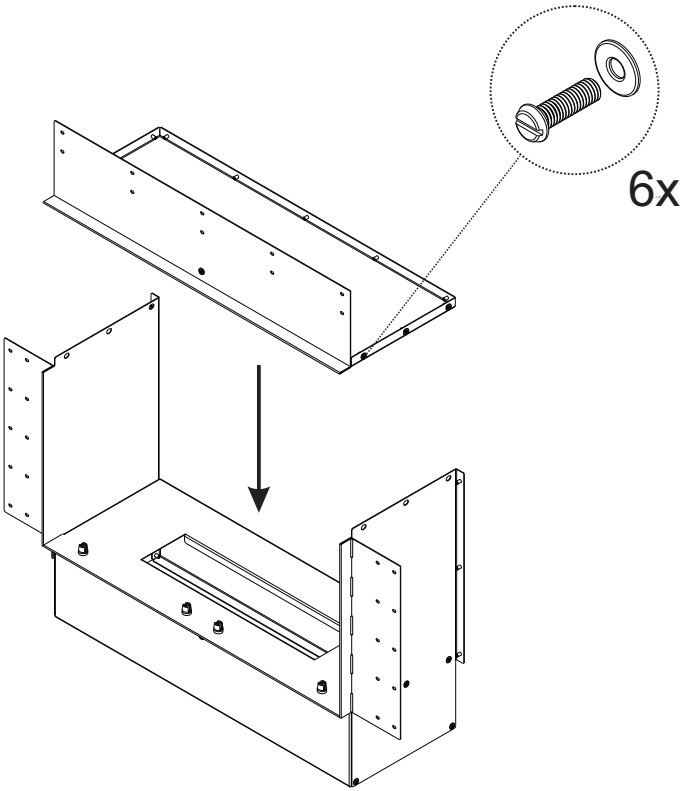

Nota:
- Aperte os parafusos mas não totalmente.

4 Montagem das costas

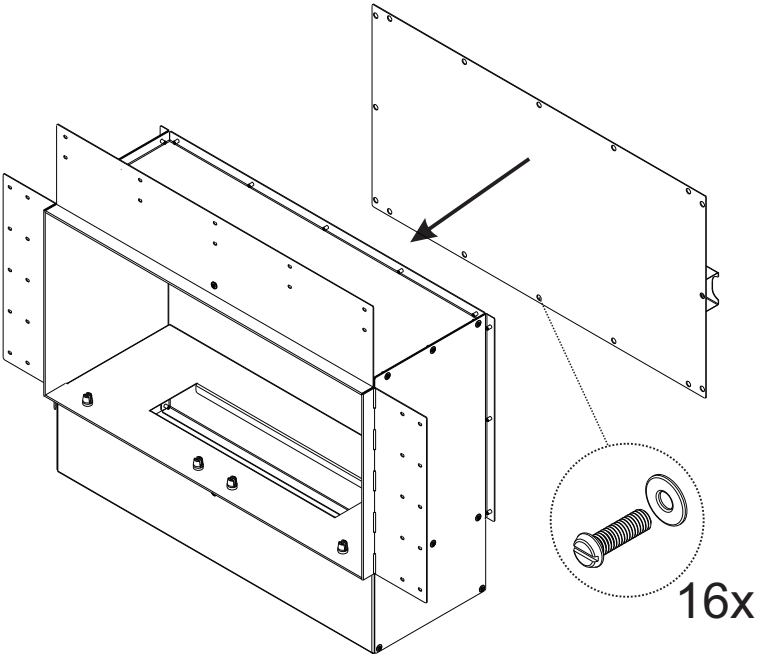


Nota:
- Aperte os parafusos mas não totalmente.


Manual de Utilização
Montagem

5

Lumin

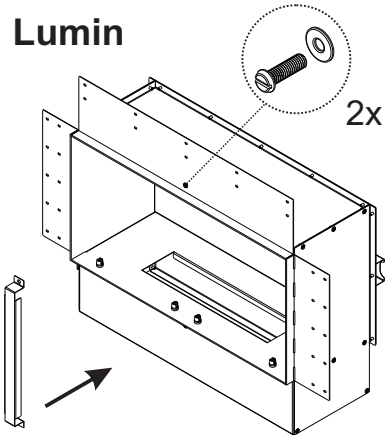


Lumin CLID

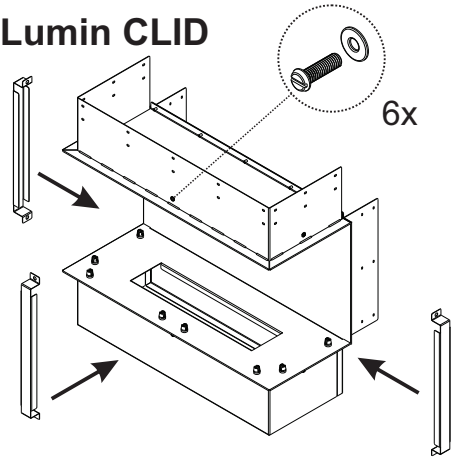

Assegure-se que cada suporte de instalação para cada unidade tem 2 parafusos.

6

Assim que todos os parafusos forem apertados, aperte o(s) suporte(s) de instalação para manter a unidade nivelada.

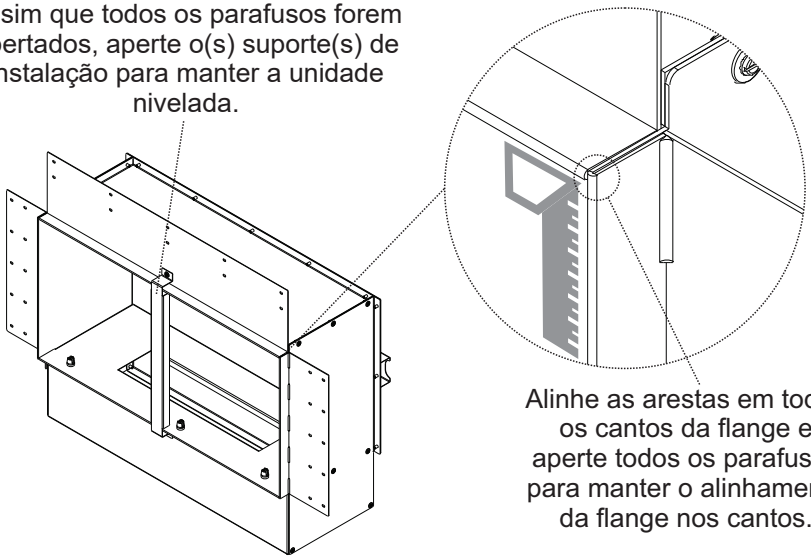


Alinhe as arestas em todos os cantos da flange e aperte todos os parafusos para manter o alinhamento da flange nos cantos.

A unidade está pronta para a instalação.

Manual de Utilização
Instalação

1 Construção da estrutura


Estrutura a ser construída de acordo com o projeto do edifício.

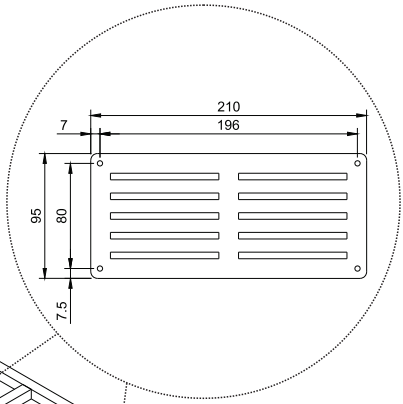

As grelhas podem ser instaladas na frente **ou** nas laterais da estrutura.

Ventilação necessária no topo e no fundo à frente **ou** nas laterais da estrutura.


O suporte superior tem de ser em material não inflamável.

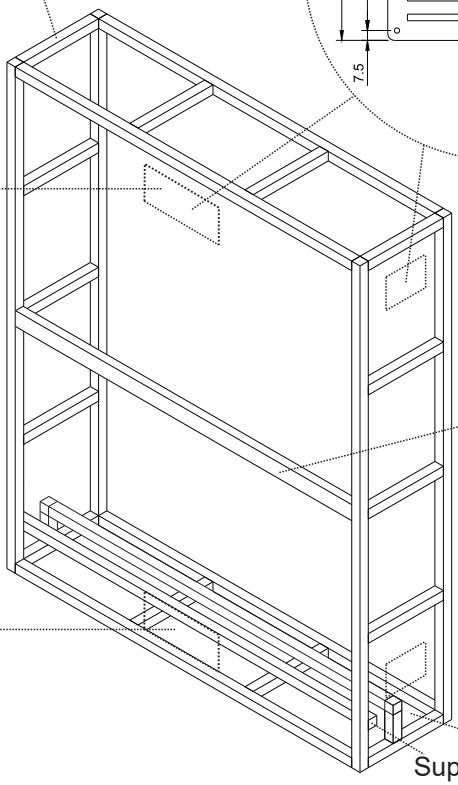


Suporte para base frontal e posterior.

Nota:
Requisitos de ventilação: É necessária uma superfície aberta total de 41,25cm² por ventilação (10 slots a 82,5mm x 5mm).


2 Parâmetros de Design da Estrutura Lumin

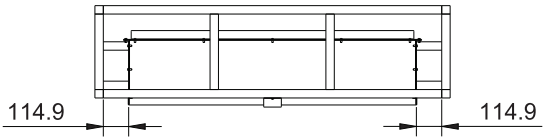

Vista de Topo.

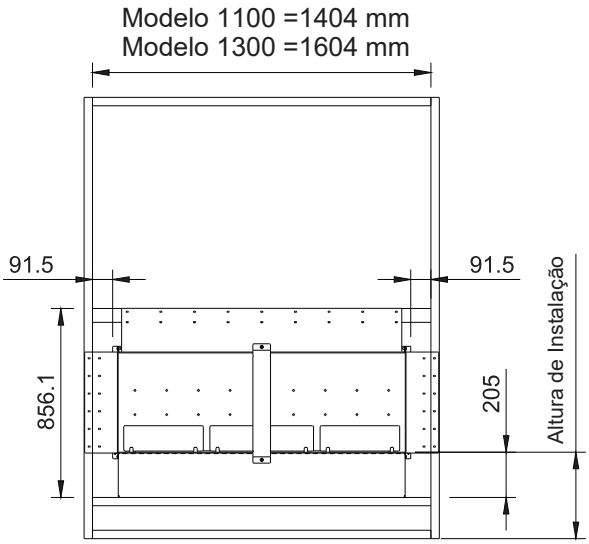

Vista de Frente.

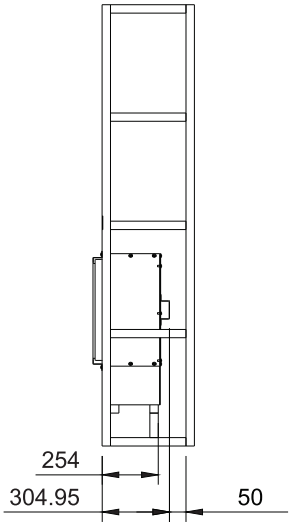


Visão Lateral.

3 Parâmetros de Design da Estrutura Lumin DC




Vista de Topo.

Modelo 1100 =1404 mm
Modelo 1300 =1604 mm

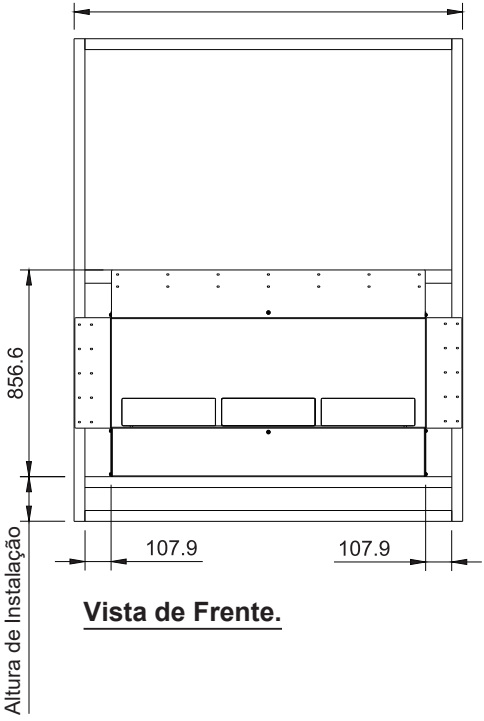


Vista de Frente.

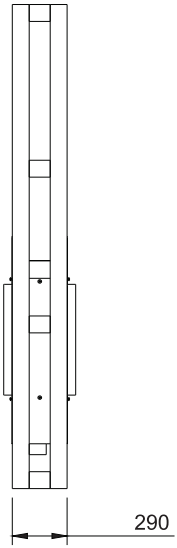


Visão Lateral.

LACUNZA

Manual de Utilização
Instalação

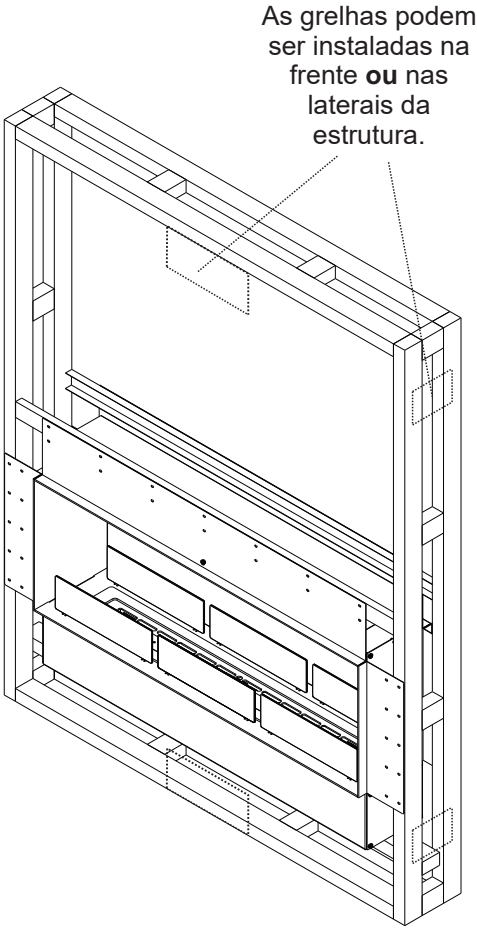


4 Parâmetros de Design da Estrutura Lumin CLID

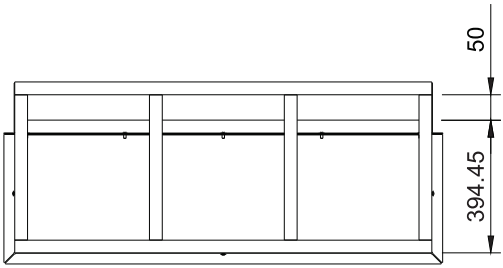


Vista de Topo.

Modelo 1100 =1034 mm
Modelo 1300 =1236 mm

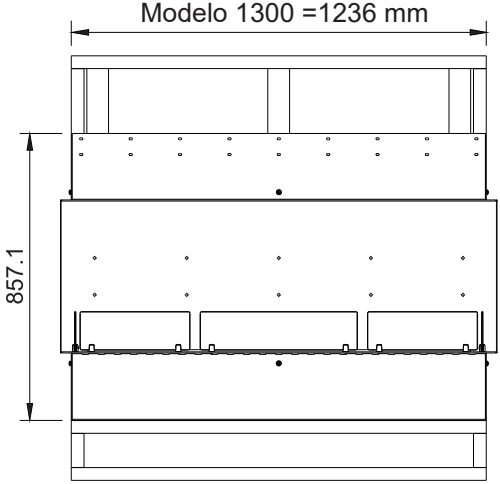


Vista de Frente.

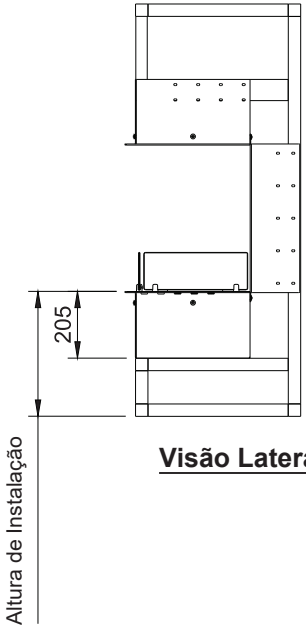


Visão Lateral.

Manual de Utilização
Instalação

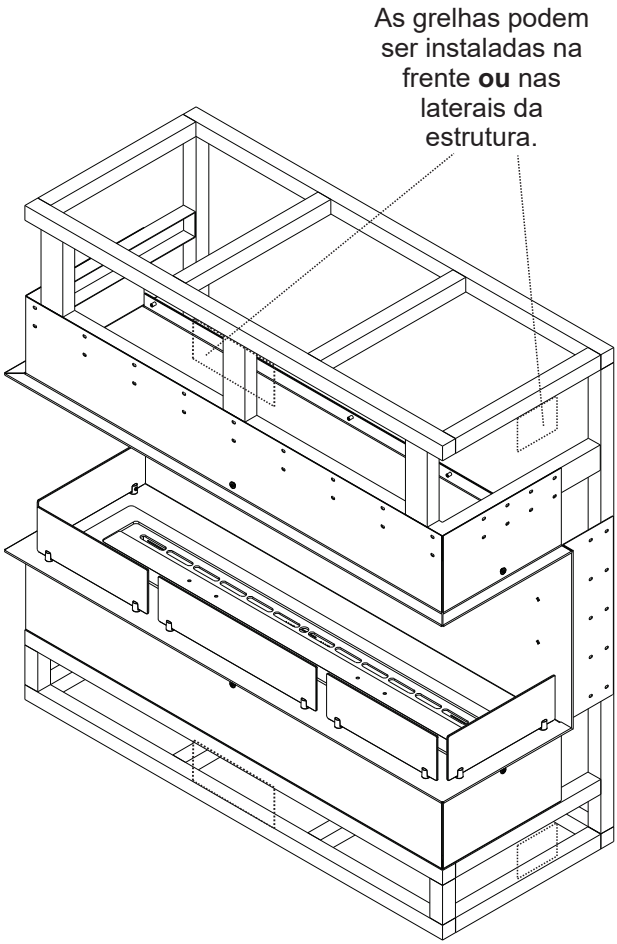

5 Instalação da unidade


Nota: Use este método de instalação para as unidades Lumin DC e Lumin CLID.

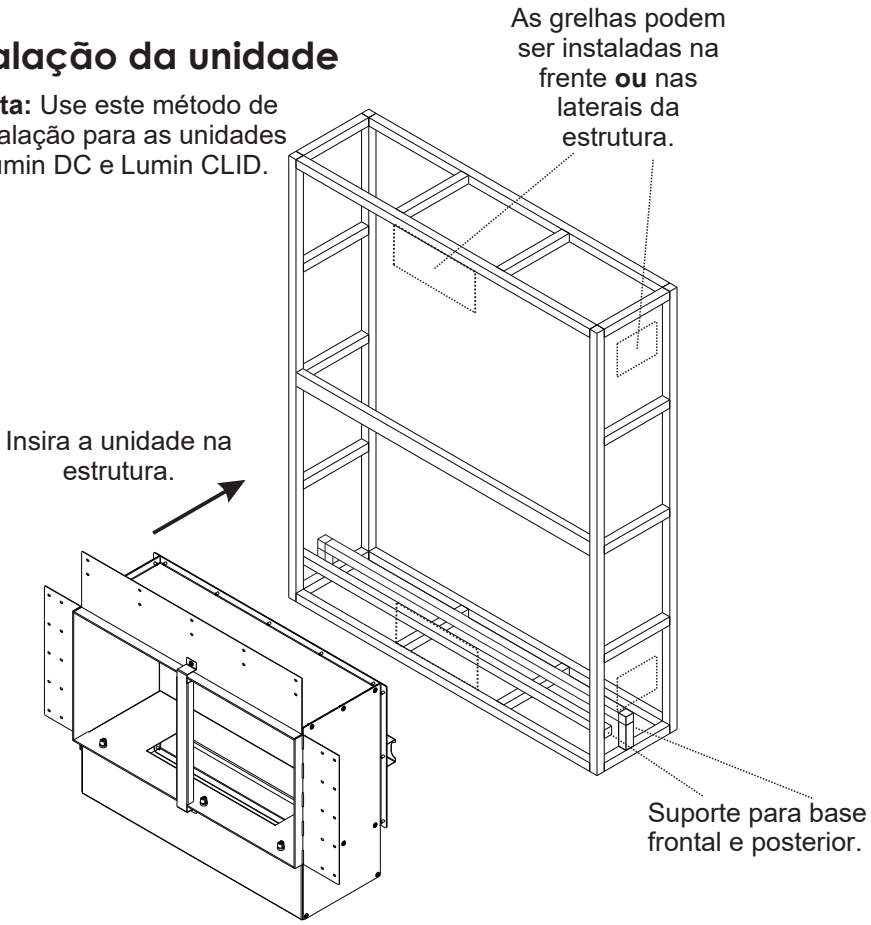


AVISO!


Assegure-se que todas as superfícies da unidade (exceto as flanges de montagem) têm uma folga mínima de 50 mm à estrutura/revestimento.

Manual de Utilização
Instalação

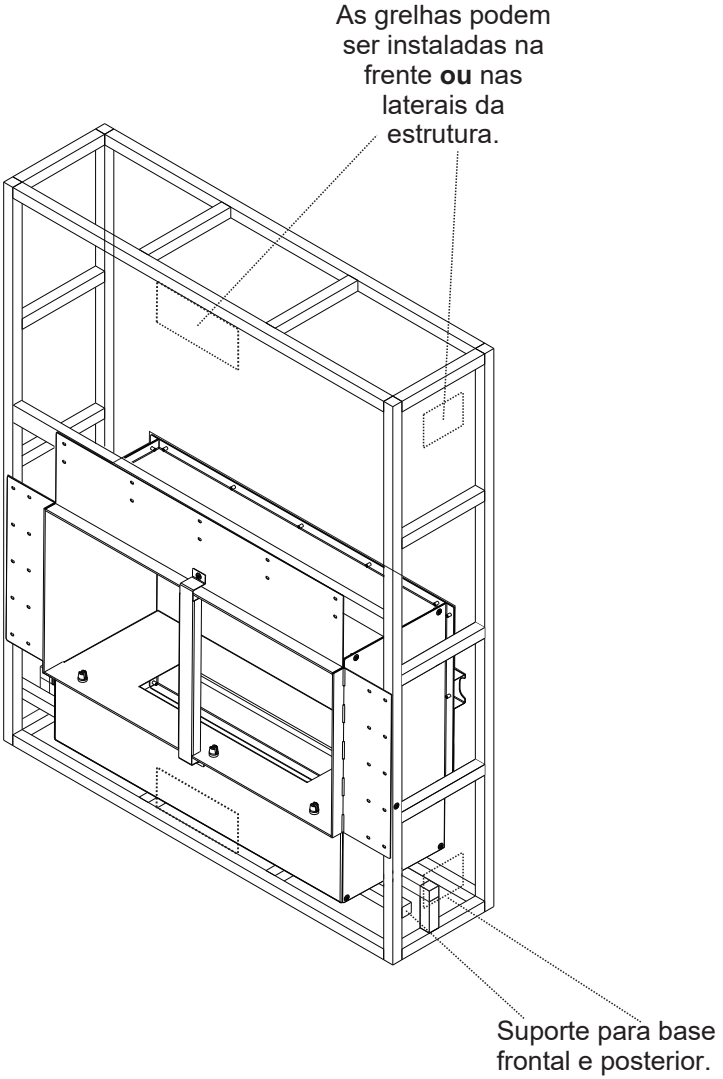


6 Finalizar a instalação

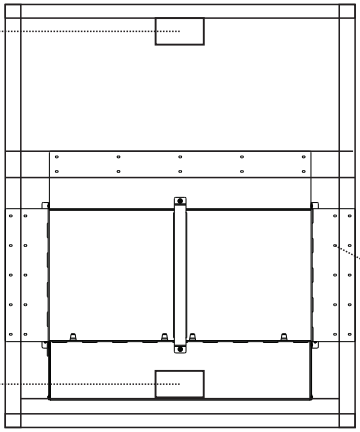


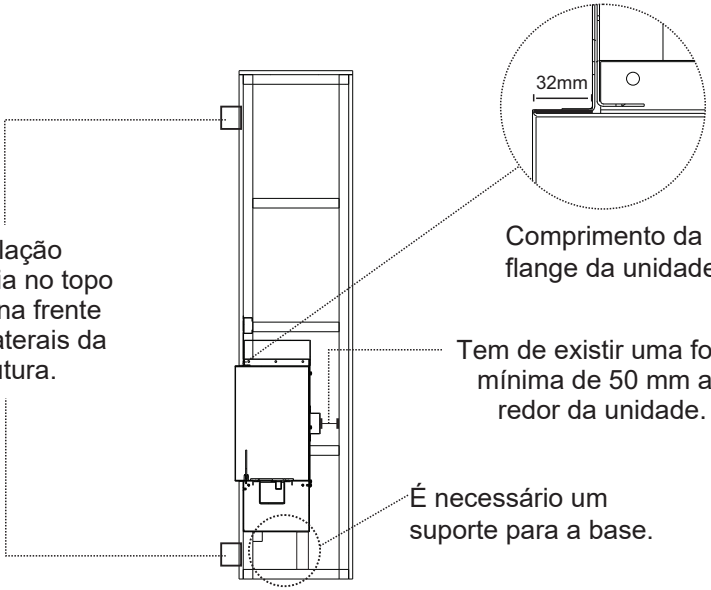

7 Construindo a estrutura de pladur/revestimento

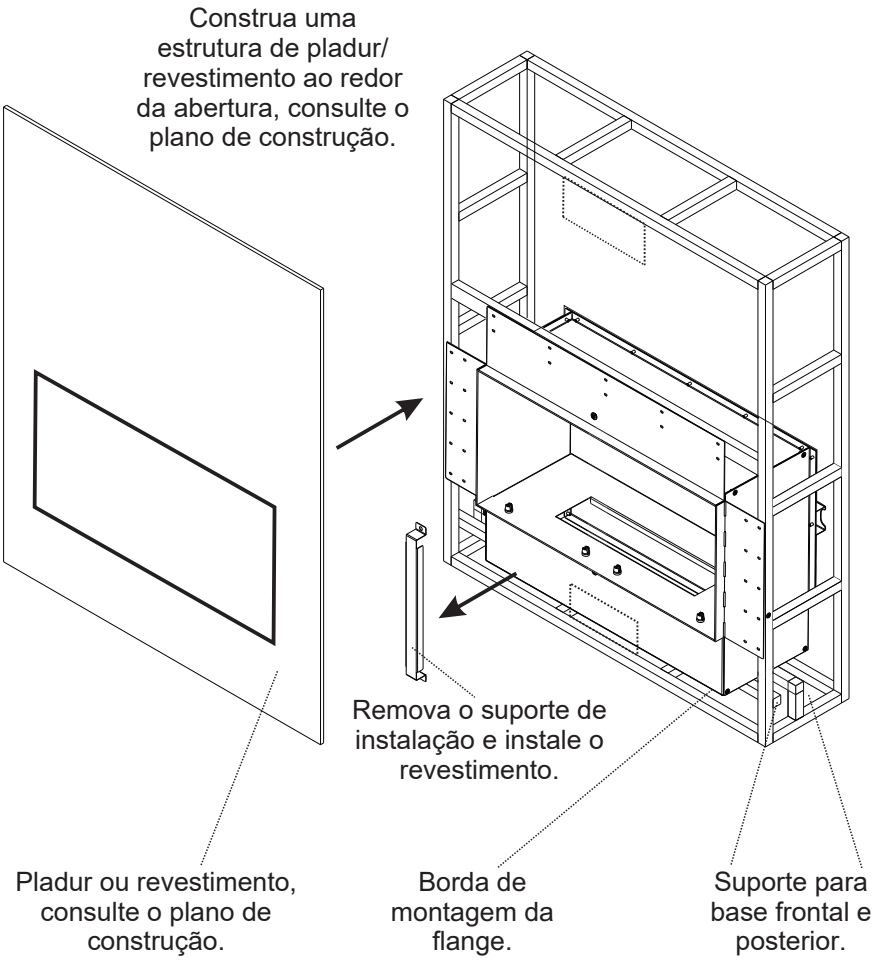


8 Instalação finalizada

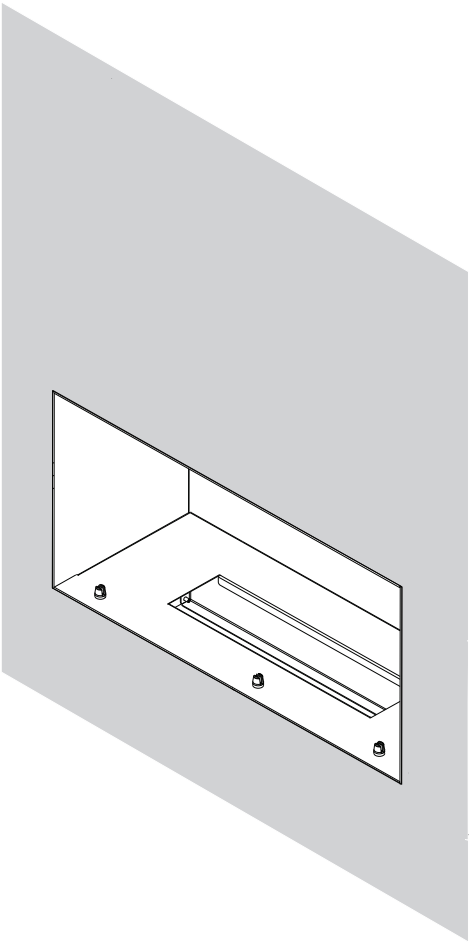


9 Opções e layout do vidro da unidade


1 100

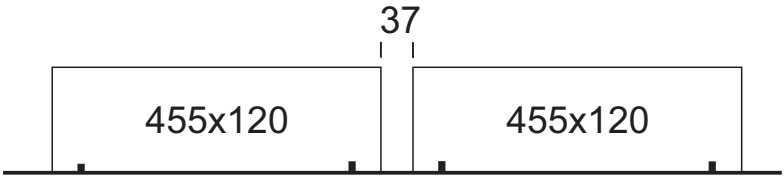

1 300

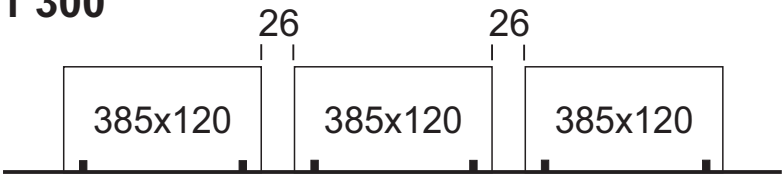

Painel lateral de vidro do Lumin CLID



Notas:

- Limpe todas as superfícies de vidro para evitar danos antes da primeira queima.
- Todas as dimensões são em mm.
- Assegure-se que os painéis de vidro estão espaçados de forma uniforme.

Manual de Utilização
Formulário de Garantia

A Garantia dada pela Lacunza (Pty) Ltd cobre os componentes de funcionamento de todas as lareiras Lacunza durante 3 anos. A garantia cobre defeitos causados durante o processo de fabrico. A garantia não cobre maufuncionamento de componentes ou fatiga resultante de um uso ou instalação incorretos. A garantia não cobre ferrugem ou se o produto foi modificado de alguma forma.

Para efetuar uma reclamação de garantia, preencha o formulário abaixo e envie cópia desta página junto com a fatura Lacunza para o seu revendedor.

Nome do Produto: _____

Data de Compra: _____

Agente Lacunza: _____

ChamiLar
energias renováveis