

LAREIRA SUSPensa "GOTA"



MaxiFire®

Equipamento não abrangido
pela norma ECODESIGN




MONTAGEM E INSTALAÇÃO

LAREIRA SUSPensa «GOTA»



Equipamento
X1

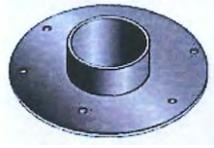

Platina
X1



Tubo 1mt
SIMPLES
x1



Grelha
x1



Luvas
x1




Tubo 1 mt
SIMPLES
c/ registo
x1



Chave de aperto
X1




Recomendamos a instalação de uma
grelha de admissoão de ar
no solo ou parede,
para a otimização da combustão.
É obrigatório em habitações passivas

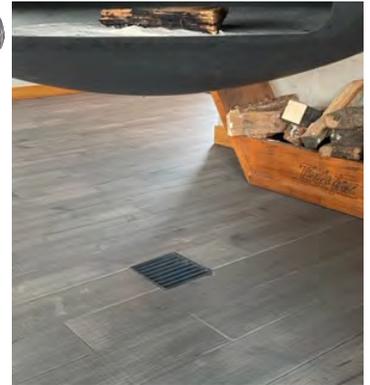

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PASSO 1: ESTRUTURA DE SUPORTE EM AÇO OU VIGAS DE AÇO

Dependendo do seu teto ou estrutura de telhado, a platina tem de ser fixada numa estrutura em aço não inflamável (ver fig.1) ou barras em aço que serão fixadas à estrutura em madeira do telhado. A platina não pode ser fixa diretamente a vigas ou armações em madeira. Se tiver uma estrutura de telhado em aço, pode fixar a platina diretamente neste material não inflamável. A estrutura em aço pode ser instalada nas vigas em madeira usando parafusos com anilhas e porcas.

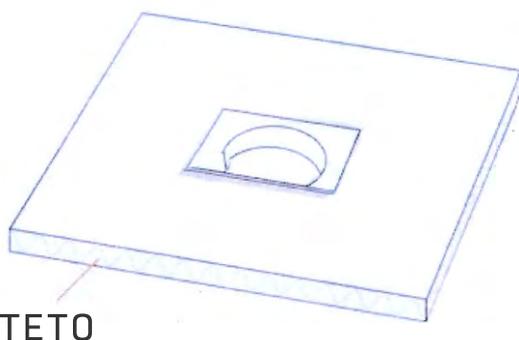

TETO

Fig. 1



Se não existir nenhuma estrutura de teto para instalar a platina, pode utilizar vigas de aço ao longo do comprimento para fixar a platina. Isto pode ser personalizado baseado nas recomendações do instalador e pelo design estético.

NOTA: Uma platina com ângulo e barras em aço não vêm incluídas com o seu equipamento e é necessário serem criadas ou adquiridas ao um instalador especializado. Verifique com o responsável pela instalação que a estrutura do telhado é capaz de suportar o peso do equipamentos e das peças associadas.

LAREIRA SUSPensa «GOTA»

PASSO 2: INSTALAÇÃO DA PLATINA

Prenda a platina redonda à estrutura ou vigas de aço de debaixo do teto usando os parafusos fornecidos. Se prender a um teto em gesso cartonado, adicione 1 parafuso/anelha em cada porca por baixo do teto no topo da platina para criar um espaço entre a platina e o gesso do teto e um parafuso/anelha acima do gesso do teto no topo da estrutura/viga em aço.

PASSO 3: LIGAÇÃO DA PLATINA À TUBAGEM

Quando estiver instalada a platina no teto, fixe as tubagens nessa platina, tanto abaixo como acima do teto. Assegure-se que existe uma secção completa de tubagem através do sótão/teto fixando corretamente conforme a fig. 2.

PASSO 4: LIGAÇÃO DA TUBAGEM

Faça a ligação das secções de tubagem com parafusos em cada ponto de união (fig. 3).

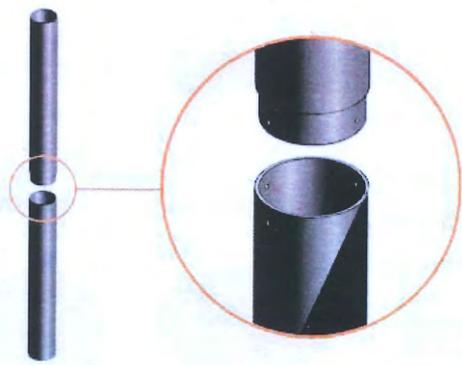


Fig. 3



Fig. 4

PASSO 5: INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Faça a ligação do equipamento à secção de tubo inferior usando os acessórios fornecidos, tal como vê no diagrama (última página). Assegure-se que o equipamento está fixado e nivelado, apertando depois os dois parafusos internos para que não veja nenhuma falha entre a tubagem e o equipamento.

NOTAS: Não desembrulhe completamente o equipamento até que este esteja fixado à tubagem. Isto irá evitar riscos e marcas enquanto estiver a instalar.

PASSO 6: TUBAGEM DUPLA E CHAPÉU

Tubagem dupla é recomendada para as secções acima do teto. Precisa ter distância de segurança suficiente para material inflamável. Essencialmente, é necessário existir espaço no sótão para ser tudo instalado corretamente e em segurança. Instale também um chapéu, o que irá proteger de refluxos e as intempéries (fig. 4 - acima).

LAREIRA SUSPensa "GOTA"

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

